

HUAWEI nova Y70

Benutzerhandbuch



Inhaltsverzeichnis

Wesentliches

Standardgesten	1
Bildschirm sperren und entsperren	4
Startbildschirm kennenlernen	5
Benachrichtigungs- und Statussymbole	6
Steuerfeld	8
Screenshots & Bildschirmaufnahme	11
Multi-Window	14

Intelligente Funktionen

HiVoice	18
AI Lens	21
HiTouch	21
Huawei Print	22
Mehrfachgerät-Kooperation	22
Medien-Controller	23

Kamera und Galerie

Fotos aufnehmen	25
Aufnahmen im Modus Porträt, Nacht oder Große Blende	26
AI-Fotografie	27
Pro-Modus	28
Videos aufnehmen	31
Zeitraffer-Foto	32
Kameraeinstellungen anpassen	32
Galerie verwalten	34

Apps

Memo	40
------	----

Einstellungen

Anzeige & Helligkeit	44
Biometrie & Passwort	44
Über das Telefon	47


Wesentliches


Standardgesten

Grundlegende Gesten und Verknüpfungen

Systemnavigationsgesten


Navigiere zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und stelle sicher, dass **Gesten** ausgewählt ist.

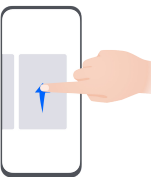	Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren Streiche vom linken oder rechten Rand nach innen, um zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.
	Zurück zum Startbildschirm Streiche von unten nach oben, um zum Startbildschirm zu navigieren.
	Zuletzt verwendete Aufgaben Streiche vom unteren Bildschirmbereich aus nach oben und halte den Bildschirm gedrückt, um zuletzt verwendete Aufgaben anzuzeigen.
	Eine App schließen Streiche bei Anzeige der zuletzt verwendeten Aufgaben auf einer App-Vorschau nach oben, um die App zu schließen.

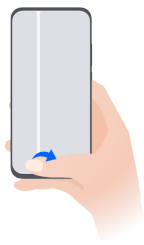

Zwischen Apps wechseln

- Streiche über den unteren Bildschirmrand, um zwischen Apps zu wechseln. Tippe vor Verwendung dieser Geste auf **Einstellungen** auf dem **Systemnavigation**-Bildschirm, um sicherzustellen, dass **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen** aktiviert ist.
- Streiche in einem Bogen über den unteren Bereich des Bildschirms, um zwischen Apps zu wechseln.

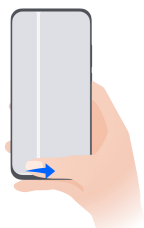


i Wenn dein Gerät keinen **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen**-Schalter bereitstellt, wird die Funktion nicht unterstützt.

Gesten mit Fingerknöcheln


Bevor du Gesten mit Fingerknöcheln verwendest, vergewissere dich mit einer der folgenden Methoden, dass alle notwendigen Funktionen aktiviert sind (je nach Gerätemodell):

- Navigiere zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** und aktiviere **Screenshot aufnehmen** und **Bildschirmaufnahme**.
- Navigiere zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Bewegungssteuerung** > **Screenshot aufnehmen** und aktiviere **Smart Screenshot**.

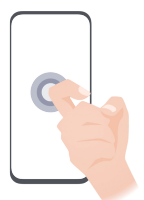


Screenshot erstellen

Klopfe zweimal mit deinem Fingerknöchel auf den Bildschirm, um einen Screenshot aufzunehmen.

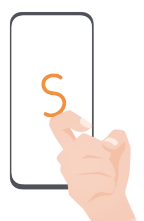


Scrollshot aufnehmen

Klopfe mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und zeichne ein „S“, um einen Scrollshot aufzunehmen.

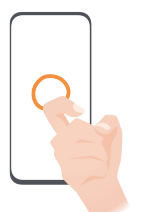

Teil des Bildschirms aufnehmen

Klopfe mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und zeichne einen geschlossenen Bereich, um einen Teil des Bildschirms aufzunehmen.

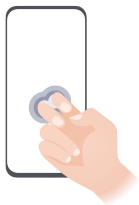

Bildschirm aufnehmen


Klopfe mit zwei Fingerknöcheln zweimal auf den Bildschirm, um eine Bildschirmaufnahme zu starten oder zu beenden.

Mehr Gesten



Zugang zum Bearbeitungsmodus des Startbildschirms

Ziehe zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen.

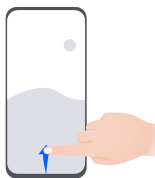

Verknüpfungsleiste auf dem Sperrbildschirm anzeigen

Schalte den Bildschirm ein und streiche vom unteren Teil des Sperrbildschirms nach oben.




Die Suchleiste anzeigen

Streiche von der Mitte des Startbildschirms aus nach unten.



Das Benachrichtigungsfeld anzeigen

Streiche vom oberen linken Bildschirmrand aus nach unten.

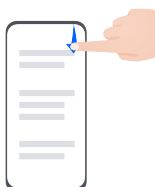


Eine Verknüpfungstaste einschalten

Streiche oben rechts vom Bildschirmrand nach unten, um **Steuerfeld**

anzuzeigen, und tippe auf , um das Feld mit den Verknüpfungstasten zu erweitern (je nach Gerätemodell).

Tastenverknüpfungen

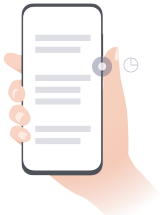	Ein- und Ausschalten und Neustarten Halte die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis dein Gerät das Menü Ausschalten und Neustart anzeigt.
	Lauter stellen Drücke die Lauter-Taste.
	Leiser stellen Drücke die Leiser-Taste.
	Screenshot erstellen Drücke gleichzeitig die Leiser- und die Ein/Aus-Taste.

 Einige Geräte verfügen über keine Lautstärketasten.

Bildschirm sperren und entsperren

deinen Bildschirm sperren und entsperren

Deinen Bildschirm sperren

Automatisch sperren:

Dein Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn du es eine bestimmte Zeit lang nicht verwendet hast.

Du kannst zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Ruhezustand** navigieren und die Zeit bis zur Bildschirmsperre einstellen.

Bildschirm manuell sperren:

Sperre den Bildschirm mit einer der folgenden Methoden:

- Drücke die Ein-/Aus-Taste.
- Ziehe auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen. Tippe auf **Widgets** und ziehe anschließend das **Bildschirmsperre**-Symbol auf

den Startbildschirm. Tippe dann zum Sperren des Bildschirms auf das **Bildschirmsperre**-Symbol.

Den Bildschirm einschalten

Du kannst den Bildschirm auf eine der folgenden Arten einschalten (je nach Gerätemodell):

- Drücke die Ein-/Aus-Taste.
- Navigiere zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Bildschirm aktivieren** und aktiviere **Zum Aktivieren aufrichten**, **Zum Aktivieren zweimal tippen** oder **Zum Aktivieren Handfläche zeigen**.
- Navigiere zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bewegungssteuerung > Aufrichten** und aktiviere und verwende **Gerät aktivieren**.

 Wenn das Gerät diese Option nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass diese Funktion nicht unterstützt wird.

Deinen Bildschirm entsperren

Entsperren mit Passwort: Streiche bei eingeschaltetem Bildschirm von der Mitte des Bildschirms nach oben, um ein Feld anzuzeigen, in dem du dein Entsperrpasswort eingeben kannst.

Face Unlock: Halte den Bildschirm vor dein Gesicht, sobald der Bildschirm eingeschaltet ist. Dein Gerät wird automatisch entsperrt, nachdem es dein Gesicht erkannt hat.

Entsperren per Fingerabdruck: Berühre den Bereich des Fingerabdrucksensors mit einem Finger, den du registriert hast. Wenn dein Gerät über einen Fingerabdrucksensor auf dem Bildschirm verfügt, musst du zuerst den Bildschirm aktivieren.

Startbildschirm kennenlernen

Große Ordner erstellen und verwenden

Du kannst ähnliche Apps in einem großen Ordner gruppieren und den Ordner zur besseren Verwaltung benennen.

Für den einfacheren Zugriff auf Apps kannst du auch einen Standardordner in einen großen Ordner verwandeln (sowohl der Ordner als auch die App-Symbole darin werden vergrößert).

Einen großen Ordner anlegen

- 1 Halte ein App-Symbol gedrückt und ziehe es über ein anderes Symbol, um einen neuen Ordner zu erstellen.
- 2 Halte einen Ordner gedrückt, um zwischen den Anzeigemodi zu wechseln. Du kannst zum Beispiel auf einen Standardordner tippen und halten und **Vergrößern** aus dem angezeigten Menü wählen, um einen großen Ordner zu erstellen.
- 3 Du kannst auf die untere rechte Ecke des großen Ordners tippen, um ihn zu öffnen und dann auf den Ordernamen tippen, um ihn umzubenennen.

Du kannst den Ordner auch umbenennen, indem du ihn gedrückt hältst und **Umbenennen** auswählst.

Vorgänge in einem großen Ordner

Du kannst in großen Ordnern die folgenden Vorgänge durchführen:

- **Apps öffnen:** Tippe in einem großen Ordner auf ein Symbol, um direkt auf die App zuzugreifen.
- **Ordner aufrufen und verlassen:** Tippe auf die untere rechte Ecke des großen Ordners, um ihn aufzurufen. Tippe auf einen leeren Bereich im Ordner, um ihn zu verlassen.
Wenn ein großer Ordner mehr als neun Apps enthält, erscheint ein Stapelsymbol in der unteren rechten Ecke des Ordners. Du kannst auf das Stapelsymbol tippen, um mehr Apps in dem Ordner anzuzeigen.
- **Apps hinzufügen oder entfernen:** Öffne einen großen Ordner, tippe auf , und füge nach Bedarf Apps hinzu oder entferne sie. Wenn du die Auswahl für alle Apps im Ordner aufhebst, wird der Ordner gelöscht.
- **Wechsel zwischen den Anzeigemodi:** Halte einen Ordner gedrückt, um zwischen einer Standard- und einer großen Anzeige zu wechseln. Du kannst zum Beispiel einen Standardordner berühren und halten und **Vergrößern** aus dem angezeigten Menü wählen, um einen großen Ordner zu erstellen.

Benachrichtigungs- und Statussymbole

Mitteilungs- und Statussymbole

-  Netzwerkstatussymbole können je nach Region oder Netzwerk-Dienstanbieter variieren. Die unterstützten Funktionen variieren je nach Gerätemodell. Einige der folgenden Symbole sind möglicherweise nicht auf dein Gerät anwendbar.

	Mit 5G-Netzwerk verbunden		Mit 4G-Netzwerk verbunden
	Mit 3G-Netz verbunden		Mit 2G-Netzwerk verbunden
	Volle Signalstärke		Roaming
	Datenverbrauchsoptimierung aktiviert.		Keine SIM-Karte eingesetzt
	Hotspot aktiviert		Hotspot verbunden
	Hotspot getrennt		Wechseln des Netzwerks über WLAN+

	WLAN verbunden		WLAN-Netzwerk ist defekt, es kann keine Internetverbindung hergestellt werden
	WLAN 6 verbunden		WLAN 6-Netzwerk ist defekt, es kann keine Internetverbindung hergestellt werden
	WLAN 6+ verbunden		WLAN 6+-Netzwerk ist defekt, es kann keine Internetverbindung hergestellt werden
	Flugmodus ist AN		Alarm eingestellt
	Akku leer		Niedriger Akkustand
	Aufladen		Schnelles Aufladen
	Aufladen mit Supercharger		Kabelloses Super-Aufladen
	Kabelloses Schnellladen		Normales kabelloses Aufladen
	Stromsparen aktiviert		Digital Balance aktiviert
	Bluetooth aktiviert		Akku des Bluetooth-Geräts
	Bluetooth-Gerät verbunden		VPN verbunden
	Fahrmodus		Projektionsgerät angeschlossen
	Standortservice aktiviert		Augen schonen aktiviert
	Headset verbunden		Headset mit Mikrofon angeschlossen
	In einem Anruf		VoLTE aktiviert
	Entgangener Anruf		Es gibt ungelesene Nachrichten.
	Lautlos-Modus		Vibration
	NFC aktiviert		Modus „Nicht stören“ aktiviert
	Synchronisieren ...		Synchronisierung fehlgeschlagen



Leistungsmodus aktiviert



Neue E-Mail



Terminerinnerung



Weitere Benachrichtigungen

Steuerfeld

Verknüpfungstasten

Eine Verknüpfungstaste einschalten

Streiche oben rechts vom Bildschirmrand nach unten, um **Steuerfeld** anzuzeigen, und tippe auf , um das Feld mit den Verknüpfungstasten (je nach Gerätemodell) zu erweitern.



 Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

- Tippe auf eine Verknüpfungstaste, um die dazugehörige Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Halte eine Verknüpfungstaste gedrückt, um den Einstellungsbildschirm der entsprechenden Funktion aufzurufen (wird von einigen Funktionen unterstützt).
- Tippe auf , um den Bildschirm mit den Systemeinstellungen aufzurufen.

Verknüpfungen anpassen

Streiche oben rechts vom Bildschirmrand nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen,

navigiere zu  > **Schalter bearbeiten**, halte anschließend eine Verknüpfungstaste gedrückt, um sie an die von dir bevorzugte Position zu ziehen, und tippe auf **Fertig**.

Audio-Steuerfeld

Audio-Wiedergabe im Audio-Steuerfeld verwalten

Wenn mehrere Audio-Apps (z. B. **Musik**) geöffnet sind, kannst du die Musikwiedergabe verwalten und ganz einfach zwischen diesen Apps im Audio-Steuerfeld wechseln.

- 1 Nachdem du mehrere Audio-Apps geöffnet hast, streiche vom oberen rechten Rand des Geräts nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen, und tippe dann auf die Audiowiedergabekarte oben auf dem **Steuerfeld**.
- 2 Die aktuell und zuletzt verwendeten Audio-Apps werden im Audio-Steuerfeld angezeigt. Dort kannst du die Wiedergabe (z. B. Abspielen, Pause und Umschalten zum vorherigen oder nächsten Titel) in der verwendeten App verwalten oder auf eine andere Audio-App tippen, um die Wiedergabe schnell zu wechseln.

-  Einige Apps müssen auf die neueste Version aktualisiert werden, bevor du diese Funktion verwenden kannst.
- Nicht alle Apps unterstützen das Audio-Steuerfeld.

Schneller Wechsel des Audiowiedergabegeräts

Wenn dein Gerät mit einem Audiogerät (z. B. einem Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher oder Vision) verbunden ist, kannst du das Wiedergabegerät in Audio-Steuerbereich von **Steuerfeld** schnell wechseln (z. B. zum Umschalten der aktuellen Musikwiedergabe von deinem Gerät auf einem Bluetooth-Lautsprecher).

- 1 Verbinde dein Gerät über Bluetooth oder andere Methoden mit einem Audiogerät. Nachdem ein Vision-Produkt über Bluetooth mit deinem Gerät verbunden wurde, kannst du es auch mit demselben WLAN-Netzwerk verbinden und dich bei derselben **HUAWEI ID** wie dein Gerät anmelden, um weitere Aktionen durchzuführen.
- 2 Streiche oben rechts vom Bildschirmrand deines Geräts nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen. Tippe dann auf  oder das Gerätesymbol (z. B. ) in der oberen rechten Ecke des Audio-Steuerbereichs oben und wähle dann das Audiogerät aus der Liste der

verbundenen Geräte aus, um die aktuelle Audiowiedergabe von deinem Gerät auf das Gerät zu übertragen.

Nahtlos geräteübergreifend arbeiten mit Device+

Device+ ermöglicht die Kooperation zwischen unterschiedlichen Geräten und macht dein Telefon zum Hub für deinen Vision in der Nähe sowie andere unterstützte Geräte, um sie bequem zu steuern. Außerdem kannst du auf deinem Tablet laufende Aufgaben, von MeeTime-Anrufen bis hin zu Streams von Audio- und Video-Inhalten, mit nur einem Tippen nahtlos auf deinen Vision übertragen.

 Vergewissere dich, dass dein Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Festlegen von Device+

Derzeit unterstützt **Device+** nur die Kopplung von Telefonen mit den folgenden Gerätetypen. Um diese Funktion zu nutzen, musst du sicherstellen, dass die zu verbindenden Geräte **Device+** unterstützen. Bevor du beginnst, aktiviere Bluetooth und WLAN und melde dich mit deiner HUAWEI ID auf deinem Telefon an. Für andere Geräte nimmst du die folgenden Einstellungen vor:

- **Vision:** Stelle sicher, dass es mit dem gleichen LAN verbunden ist, und melde dich bei derselben HUAWEI ID an wie dein Gerät.
- **Bluetooth-Gerät:** Einige Bluetooth-Geräte (wie Bluetooth-Headsets) können über **Device+** mit deinem Gerät verknüpft werden, nachdem eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde.

 • **Device+** unterstützt keine Kooperation zwischen Telefonen.

- Wenn **Device+** ausgeblendet ist, greife auf das **Steuerfeld** zu und navigiere zu  **Device+ anzeigen**.

Übertragen von MeeTime-Anrufen und gestreamtem Audio oder Video auf andere Geräte

Wenn du auf deinem Gerät MeeTime-Anrufe tätigst, Videos ansiehst (z. B. auf HUAWEI Video, Youku oder sonstige Video-Streaming-Apps) oder Musik hörst, kannst du jede dieser laufenden Aufgaben über **Device+** auf ein anderes Gerät übertragen und auf dem neuen Gerät dort weitermachen, wo du aufgehört hast. So kannst du zum Beispiel einen MeeTime-Anruf auf deinen Vision übertragen.

 **MeeTime:** Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Du kannst verschiedene Geräte für die Übertragung folgender Aufgaben auswählen:

- **Videos:** Können auf Visions übertragen werden.
- **MeeTime-Anrufe:** Können auf Visions übertragen werden.
- **Musik:** Kann auf Bluetooth-Kopfhörer und Visions übertragen werden (entweder bei ein- oder ausgeschaltetem Bildschirm).

- 1 Streiche oben rechts vom Bildschirmrand deines Telefons nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen. Die verfügbaren Geräte werden im Abschnitt **Device+** angezeigt. Du kannst auch auf  tippen, um manuell nach Geräten in der Nähe zu suchen.
- 2 Tippe auf ein Gerät, auf das du die laufenden Aufgaben übertragen möchtest.

Screenshots & Bildschirmaufnahme

Screenshot erstellen

Screenshot mit deinem Fingerknöchel erstellen

- 1 Bevor du Gesten mit Fingerknöcheln nutzt, stelle anhand einer der folgenden Methoden sicher, dass alle erforderlichen Funktionen aktiviert sind (je nach Gerätemodell):
 - Navigiere zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Screenshot aufnehmen** und aktiviere **Screenshots mit Knöchelgeste**.
 - Navigiere zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Bewegungssteuerung** > **Screenshot aufnehmen** und aktiviere **Smart Screenshot**.
- 2 Klopfe zweimal kurz hintereinander mit einem Fingerknöchel, um einen Screenshot zu erstellen.

Einen Screenshot mit einem Tastenkürzel aufnehmen

Um einen Screenshot zu erstellen, halte gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Leiser-Taste gedrückt.

Einen Screenshot mit einer Verknüpfungstaste erstellen

Streiche oben rechts vom Bildschirmrand nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen, tippe auf , um das Feld mit den Verknüpfungstasten (je nach Gerätemodell) zu erweitern, und tippe auf **Screenshot**, um einen Screenshot aufzunehmen.

Einen Screenshot teilen oder bearbeiten

Nach der Aufnahme eines Screenshots wird in der unteren linken Bildschirmecke eine Miniaturansicht angezeigt. Du hast folgende Möglichkeiten:

- Streiche auf der Miniaturansicht nach oben, um einer Methode zum Teilen des Screenshots mit anderen Personen auszuwählen.
- Streiche auf der Miniaturansicht nach unten, um einen Scrollshot zu erstellen.
- Tippe auf die Miniaturansicht, um den Screenshot zu bearbeiten, zu löschen, oder andere Aktionen durchzuführen.

Screenshots werden standardmäßig in der **Galerie** gespeichert.


Screenshot erstellen durch Streichen mit drei Fingern nach unten

- 1 Navigiere zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot aufnehmen** oder **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bewegungssteuerung > Drei-Finger-Screenshot** (je nach Gerätemodell) und vergewissere dich, dass **Drei-Finger-Screenshot** aktiviert ist.
- 2 Streiche mit drei Fingern von der Mitte des Bildschirms nach unten, um den Screenshot zu erstellen.

Teil-Screenshot aufnehmen

Verwende **Teil-Screenshot**, um einen Screenshot von einem Teil des Bildschirms zu erstellen. Du kannst deine bevorzugte Screenshot-Form auswählen (z. B. Rechteck, Oval oder Herz).

Einen Teil-Screenshot mit Gesten mit Fingerknöcheln aufnehmen

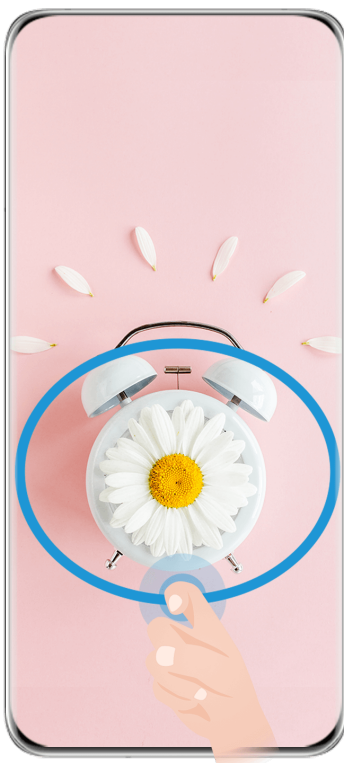

 Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

- 1 Klopfe mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und zeichne einen Umriss um den Teil des Bildschirms, den du aufnehmen möchtest. Achte darauf, dass dein Knöchel auf dem Bildschirm bleibt.
- 2 Auf dem Bildschirm werden die Bewegungen deines Fingerknöchels angezeigt. Anschließend hast du folgende Möglichkeiten:
 - Ziehe den Rahmen an die gewünschte Position oder ändere seine Größe.
 - Tippe auf eine der Formoptionen unten auf dem Bildschirm, um die Form des erfassten Bereichs zu ändern. Du kannst auch die ursprüngliche Form beibehalten, die du gezeichnet hast.
- 3 Tippe auf , um den Screenshot zu speichern.


Eine Verknüpfung zum Aufnehmen eines Teil-Screenshots verwenden

- 1 Streiche oben rechts vom Bildschirmrand nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen, tippe auf , um das Feld mit den Verknüpfungstasten (je nach Gerätemodell) zu erweitern, tippe auf  neben **Screenshot** und anschließend auf **Teil-Screenshot** im angezeigten Dialogfeld.
- 2 Befolge die Bildschirmanweisungen zum Zeichnen eines Umrisses mit deinem Finger um den Teil des Bildschirms, den du erfassen möchtest.
- 3 Der Bildschirm zeigt den Verlauf deines Fingers an und es wird ein Screenshot des ausgewählten Bereichs aufgenommen. Anschließend hast du folgende Möglichkeiten:
 - Ziehe den Rahmen an die gewünschte Position oder ändere seine Größe.
 - Tippe auf eine der Formoptionen unten auf dem Bildschirm, um die Form des erfassten Bereichs zu ändern. Du kannst auch die Form beibehalten, die du gezeichnet hast.
- 4 Tippe auf , um den Screenshot zu speichern.

Scrollshot aufnehmen

Verwende **Scrollshot**, um einen unvergesslichen Chat, Artikel oder ein wichtiges Arbeitsdokument zu erfassen, das nicht vollständig auf dem Bildschirm angezeigt werden kann, und teile ihn/es mit anderen Personen zu teilen.

Scrollshot mit einem Fingerknöchel aufnehmen

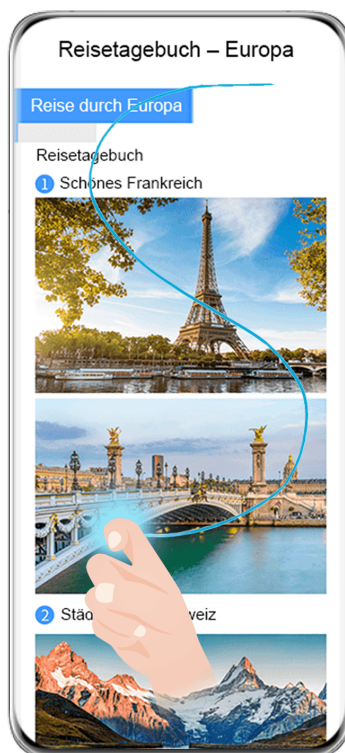

 Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

- 1 Klopfe mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und halte ihn gedrückt, um ein „S“ zu zeichnen. Dein Gerät scrollt automatisch zum Ende der Seite, um den gesamten Inhalt in einem einzigen Screenshot aufzunehmen.
- 2 Du kannst jederzeit auf den Bildschirm tippen, um das Scrollen zu stoppen.

Scrollshot mit einer Verknüpfung aufnehmen

- 1 Streiche oben rechts vom Bildschirmrand nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen, tippe auf , um das Feld mit den Verknüpfungstasten zu erweitern, tippe auf  neben **Screenshot** und anschließend auf **Scrollshot** im angezeigten Dialogfeld.
- 2 Du kannst jederzeit auf den Bildschirm tippen, um das Scrollen zu stoppen.

Multi-Window

Bildschirm teilen und mit Multi-Tasking arbeiten

Mit Multi-Window kannst du Apps im geteilten Bildschirmmodus öffnen, um jederzeit nahtloses Multi-Tasking zu betreiben.

 Der geteilte Bildschirmmodus wird nur von bestimmten Apps unterstützt.

Um zu prüfen, ob eine App Multi-Window unterstützt:

- 1 Streiche vom linken oder rechten Rand auf deinem Gerätebildschirm nach innen und halte gedrückt, um das Multi-Window-Dock zu öffnen.
- 2 Tippe auf , um die Liste der Apps mit Multi-Window-Unterstützung im Abschnitt **Weitere Apps** anzuzeigen.

Teilen des Bildschirms:

- 1 Streiche nach dem Öffnen einer App vom linken oder rechten Rand deines Gerätebildschirms nach innen und halte gedrückt, um das Multi-Window-Dock zu öffnen.
- 2 Halte eine App im Dock gedrückt, ziehe sie auf den Bildschirm und lasse sie dann los.
 Wenn eine App Multi-Window nicht unterstützt, wird auf dem Bildschirm eine Eingabeaufforderung angezeigt.

Umschalten von geteilten Bildschirmen:

Berühre  am oberen Rand eines geteilten Bildschirmbereichs und halte gedrückt, bis der Bereich verkleinert wird, und ziehe es auf die andere Seite des Bildschirms, um die Fenster zu wechseln.

Beenden des geteilten Bildschirmmodus:

Berühre und halte  oder  in der Mitte der geteilten Bildschirmlinie und ziehe sie, bis eines der beiden Fenster verschwindet.

Mit Multi-Window zwischen Apps ziehen und ablegen

Verwende die Multi-Window-Funktion, um Bilder, Text und Dokumente bequem durch Ziehen und Ablegen zwischen Apps zu übertragen.

- Ein Bild ziehen und ablegen: Wenn du Notizen mit **Memo** machst, öffne **Dateien**, wähle das Foto aus, das du hinzufügen möchtest, und ziehe es in den **Memo**-Editor.
- Text ziehen und ablegen: Wenn du eine SMS-Nachricht sendest, öffne **Memo**, halte den zu sendenden Text gedrückt und ziehe ihn in das Eingabefeld für den Nachrichtentext.
- Ein Dokument ziehen und ablegen: Wenn du eine E-Mail verfasst, öffne **Dateien**, wähle das Dokument aus, das du anhängen möchtest, und ziehe es in den E-Mail-Editor.

 Nicht alle Apps unterstützen das Ziehen und Ablegen mit Multi-Window vollständig.

Multi-Window-Ansicht für eine einzelne App

Du kannst zwei Aufgabenfenster für dieselbe App erstellen (wie E-Mail und Memo) und Bilder, Text oder Dokumente zwischen diesen Fenstern ziehen.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

Rufe die geteilten Bildschirmansicht innerhalb einer App auf.

- 1 Öffne die E-Mail-App.
- 2 Streiche vom linken oder rechten Rand auf deinem Gerät nach innen und halte gedrückt, um das Multi-Window-Dock zu öffnen.
- 3 Halte das E-Mail-Symbol gedrückt und ziehe es auf den Bildschirm, um die geteilte Bildschirmansicht aufzurufen.

Ziehe Bilder, Text oder Dokumente im geteilten Bildschirm zwischen den Fenstern hin und her.

- **Bild ziehen:** Wähle ein Bild aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehe es in das andere Fenster.
- **Text ziehen:** Berühre und halte den Text und wähle den gewünschten Teil aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus, berühre und halte dann den Text erneut und ziehe ihn in das andere Fenster.
- **Dokument ziehen:** Wähle ein Dokument aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehe es in das andere Fenster.

Das unverankerte Fenster verwenden

Öffne ein unverankertes Fenster während eines Spiels. Du kannst darin mit einem Freund chatten, ohne eine Sekunde der Action zu verpassen.

Anzeigen des unverankerten Fensters:

- 1 Streiche vom linken oder rechten Rand nach innen und halte den Bildschirm gedrückt, um das Multi-Window-Dock zu öffnen.
- 2 Tippe auf ein App-Symbol im Multi-Window-Dock, um die App in einem unverankerten Fenster zu öffnen.

Ändern der Position des unverankerten Fensters:

Ziehe die Leiste oben am unverankerten Fenster, um das Fenster auf die gewünschte Position zu verschieben.

Ändern der Größe des unverankerten Fensters:

Ziehe den unteren Rand, zwei Seiten oder die unteren Ecken des unverankerten Fensters, um seine Größe zu ändern.

Vollbild-Anzeige:

Tippe auf  oben am unverankerten Fenster, um es als Vollbild anzuzeigen.

Minimieren des unverankerten Fensters:

Tippe auf  oben im unverankerten Fenster, um es zu minimieren und auf einen schwebenden Ball zu verkleinern.

Schließen des unverankerten Fensters:

Tippe auf  oben im unverankerten Fenster, um es zu schließen.

Finden und Wechseln zwischen Floating-Fenstern für Apps

Mit der Verwaltungsfunktion für Floating-Fenster kannst du schnell Floating-Fenster für Apps finden und zwischen diesen wechseln.

- 1 Stelle sicher, dass du Floating-Fenster für mehrere Apps geöffnet und in die Floating-Kugel minimiert hast.
- 2 Tippe auf die Floating-Kugel, um alle Vorschauen für Floating-Fenster anzuzeigen:
 - **Durch die Vorschauen der Floating-Fenster blättern:** Streiche nach oben oder unten, um die Vorschau des Floating-Fensters der gesuchten App zu finden.
 - **Das Floating-Fenster für eine App anzeigen:** Tippe auf die Vorschau des Floating-Fenster der App, um sie in einem Floating-Fenster anzuzeigen.
 - **Schließen des Floating-Fensters für eine App:** Tippe auf  in der Vorschau des Floating-Fensters, um es zu schließen.

Einen Anhang in einem Floating-Fenster öffnen

Du kannst einen Link oder Anhang innerhalb bestimmter Apps (wie E-Mail und Memo) in einem Floating-Fenster öffnen.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

- 1 Öffne die E-Mail-App.
- 2 Tippe in der E-Mail-App auf einen Link oder Anhang, um ihn im Floating-Fenster zu öffnen.
 - **Einen Link öffnen:** Tippe auf einen Link in der E-Mail-App, um ihn in einem Floating-Fenster anzuzeigen.

- **Anhang öffnen:** Tippe auf einen Anhang (z. B. ein Dokument, Bild oder Video) in der E-Mail-App, um ihn in einem Floating-Fenster anzuzeigen.

Intelligente Funktionen

HiVoice

AI Voice

AI Voice ermöglicht dir die Sprachkommunikation mit deinem Gerät.

Um dein Gerät freihändig zu bedienen, aktiviere **AI Voice** und gib einen Sprachbefehl.

-  • Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Vergewissere dich, dass dein Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

AI Voice aktivieren

Du kannst **AI Voice** auf mehrere Arten aktivieren:

Halte die Ein/Aus-Taste für 1 Sekunde gedrückt, um AI Voice zu aktivieren

- 1 Navigiere zu **Einstellungen > HUAWEI Assistant > AI Voice > Mit Ein/Aus-Taste aktivieren** und aktiviere **Mit Ein/Aus-Taste aktivieren**.
- 2 Halte die Ein/Aus-Taste für 1 Sekunde gedrückt, um **AI Voice** zu aktivieren.

Sag die Aktivierungsphrase, um AI Voice zu aktivieren

- 1 Navigiere zu **Einstellungen > HUAWEI Assistant > AI Voice > Sprachaktivierung**, aktiviere **Sprachaktivierung** und befolge die Bildschirmanweisungen zum Aufnehmen deiner Aktivierungsphrase.
 - 2 Wenn du **AI Voice** aktivieren musst, sage die Aktivierungsphrase.
-  • Die einstellbaren Elemente variieren je nach Gerät. Wenn das Gerät ein bestimmtes Element nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass die entsprechende Funktion nicht unterstützt wird.
 - Du kannst **AI Voice** nicht mit der Aktivierungsphrase aktivieren, wenn das Gerät für einen Anruf verwendet wird.
 - Du kannst **AI Voice** ebenfalls nicht mit der Aktivierungsphrase aktivieren, wenn du eine Audio- oder Bildschirmaufnahme machst (mit aktiviertem Mikrofon). In diesem Fall kannst du zum Aktivieren die Ein/Aus-Taste gedrückt halten **AI Voice**.
 - Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

AI Voice-Fähigkeiten

AI Voice ermöglicht dir eine einfache Navigation auf deinem Gerät mit Sprachbefehlen. Du kannst AI Voice für folgende Aufgaben verwenden:

- Anrufe tätigen
- SMS-Nachrichten senden

- Apps starten
- Kalendertermine und Erinnerungen hinzufügen
- Wetter und mehr abrufen
- AI Lens aktivieren und Inhalte auf dem Bildschirm identifizieren

Um den Sprachassistenten zu nutzen, aktiviere **AI Voice** und gebe einen Befehl, wie z. B. „Zichen anrufen“, „Wecker auf 8 Uhr stellen“ oder „Kamera öffnen“.

AI Voice-Fähigkeiten anzeigen

Du kannst die in die **AI Voice**-Funktion integrierten Fähigkeiten wie folgt anzeigen:

- Aktiviere **AI Voice** und frage: „Was kannst du?“. **AI Voice** zeigt dann „Fähigkeiten verwalten“ an, wo die Fähigkeiten aufgelistet sind.
- Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Vergewissere dich, dass dein Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Musik oder Videos mit Sprachbefehlen abspielen

Wenn du Musik anhören oder Videos ansehen möchtest, aktiviere **AI Voice** und erteile direkt die Sprachbefehle.

Musik mit Sprachbefehlen wiedergeben

Du kannst dein Gerät mit **AI Voice** auffordern, ein Lied für dich abzuspielen.

Aktiviere **AI Voice** und erteile Sprachbefehle wie „Spiele Musik“, „Spiele das vorherige Lied ab“ oder „Spiele das nächste Lied ab“.

- Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Videos mit Sprachbefehlen wiedergeben

Aktiviere **AI Voice** und erteile Sprachbefehle wie „Spiele Video ab“, „Spiele Friends in HUAWEI Video ab“, „Zeig mir ein lustiges Video“ oder „Spiele ein Coldplay Video“.

- Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Sprachgesteuerte Übersetzung

AI Voice ermöglicht dir das Übersetzen von Sprach- oder Texteingaben, so dass du dich problemlos mit fremdsprachigen Freunden unterhalten können.

- Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Vergewissere dich, dass dein Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Sprachgesteuerte Übersetzung

Du kannst **AI Voice** verwenden, um deine Sprach- oder Texteingabe in die von dir festgelegte Zielsprache zu übersetzen.

- 1 Aktiviere **AI Voice** und erteile den Sprachbefehl „Übersetze“.
- 2 Gib den zu übersetzenden Inhalt per Sprach- oder Texteingabe ein.
- 3 **AI Voice** zeigt das übersetzte Ergebnis an und sendet es für dich.

Problemlose Kommunikation mit persönlicher Übersetzung

Die persönliche Übersetzung ermöglicht es dir, Sprachbarrieren bei Reisen ins Ausland oder auf internationalen Konferenzen zu überwinden.

- 1 Aktiviere **AI Voice** und erteile den Sprachbefehl „Persönliche Übersetzung“, um den Übersetzungsbildschirm aufzurufen.
- 2 Tippe auf  oder  (je nach Gerätemodell), so dass der Text beider Abschnitte von jeder Seite des Geräts aus gelesen werden kann.
- 3 Drücke auf die Schaltfläche auf deiner Seite des Abschnitts, sprich den zu übersetzenden Inhalt aus und lass die Schaltfläche los, damit **AI Voice** das übersetzte Ergebnis in Echtzeit anzeigt und sendet.

Aktivieren von AI Lens mit AI Voice

Du kannst **AI Voice** zum Aktivieren von **AI Lens** verwenden.

Aktiviere **AI Voice** und gib einen Sprachbefehl wie „AI Lens“.

-  • Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Vergewissere dich, dass dein Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Mit AI Voice scannen und shoppen

- 1 Aktiviere **AI Voice** und erteile Sprachbefehle wie „Überprüfe wieviel dieser Kühlschrank kostet“ oder „Hilf mir den gleichen Style dieser Saftmaschine zu finden“.
- 2 Positioniere das Objekt im Bildsucher und warte, bis es erkannt wurde.
- 3 Dir werden Kauf-Links zu verschiedenen Shopping-Plattformen bereitgestellt, sobald das Objekt erkannt wurde.

Mit AI Voice scannen und übersetzen

- 1 Aktiviere **AI Voice** und stelle Fragen oder gib Sprachbefehle wie „Scanne bitte dieses Menü und übersetze es“ oder „Scanne dieses Straßenschild und übersetze es“.
- 2 Wähle die Quell- und Zielsprachen aus der Sprachenliste aus.
- 3 Positioniere den zu übersetzenden Text im Bildsucher und warte, bis er übersetzt wurde.

Mit AI Voice scannen, um mehr zu erfahren

- 1 Aktiviere **AI Voice** und stelle Fragen oder gib Sprachbefehle wie „Hilf mir herauszufinden, was das hier für eine Blume ist“ oder „Bitte finde heraus was das für ein Gebäude ist“.
- 2 Positioniere das Objekt im Bildsucher und warte, bis es erkannt wurde.
- 3 Tippe auf die Informationskarte, um zusätzliche Informationen abzurufen.

Mit AI Voice scannen und Kalorien zählen

- 1 Aktiviere **AI Voice** und stelle Fragen oder erteile Sprachbefehle wie „Finde heraus wieviele Kalorien dieses Steak hat“ oder „Wieviele Kalorien erhalte ich durch den Verzehr dieser Eiertorte?“.
- 2 Positioniere das Essen im Bildsucher und warte, bis die Informationen zu Kaloriengehalt und Nährwerten angezeigt werden.

Codes mit AI Voice scannen

- 1 Aktiviere **AI Voice** und erteile Sprachbefehle wie „Scanne diesen QR-Code“ oder „Scanne diesen Barcode“.
- 2 Positioniere den QR-Code oder Barcode im Scan-Rahmen und warte, bis er erkannt wurde.

AI Lens

Scannen und übersetzen

Mit **AI Lens** kannst du problemlos Text in einer Fremdsprache einscannen und übersetzen. Damit lassen sich Straßenschilder, Speisekarten oder Beschreibungen auf Kosmetikflaschen auf Reisen oder beim Shopping im Ausland ganz einfach lesen.

Mit der Kamera scannen und übersetzen

- 1 Navigiere zu **Kamera** > **Foto**, tippe auf  und anschließend auf  oder  (je nach Gerätemodell).
- 2 Wähle die Quell- und Zielsprachen aus der Sprachenliste aus.
- 3 Positioniere den zu übersetzenden Text im Bildsucher und warte, bis er übersetzt wurde.

HiTouch

AI Touch aktivieren

Wenn du auf deinem Gerät Inhalte siehst, die dich interessieren, halte den Bildschirm mit zwei leicht auseinandergespreizten Fingern gedrückt, um **AI Touch** aufzurufen und mehr zu erfahren.

Navigiere zu **Einstellungen** > **HUAWEI Assistant** > **AI Touch** und aktiviere **AI Touch**.

Mit AI Touch shoppen

Wenn du einen Artikel siehst, den du auf deinem Gerät kaufen möchtest, kannst du **AI Touch** verwenden, um schnell nach dem Artikel zu suchen und Preise auf mehreren Shopping-Plattformen zu vergleichen, bevor du den Kauf tätigst.

Tippen und sofort bestellen!

- 1 Navigiere zu **Einstellungen** > **HUAWEI Assistant** > **AI Touch** und aktiviere **AI Touch**.
- 2 Wenn du einen Artikel siehst, den du kaufen möchtest, tippe mit zwei Fingern auf den Bildschirm und halte ihn gedrückt.
- 3 Ändere Größe und Position des Identifizierungsfelds so, dass es den gewünschten Artikel abdeckt.
- 4 Sobald der Artikel identifiziert wurde, wird eine Reihe von Links zum Kauf auf verschiedenen Shopping-Plattformen angezeigt.

Huawei Print

Dateien drucken mit Huawei Print

Dein Gerät macht dir das Drucken von Bildern und Dokumenten einfach, indem es Drucker in der Nähe erkennt, die **Huawei Print** unterstützen. Anschließend brauchst du zum Drucken nur noch tippen!

- 1 Schalte den Zieldrucker ein und vergewissere dich, dass er mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden ist wie dein Gerät oder dass WLAN Direct aktiviert ist.
- 2 So druckst du Dateien, die an verschiedenen Orten auf deinem Gerät gespeichert sind:
 - **Galerie:** Öffne ein Bild oder wähle in **Galerie** mehrere Bilder und navigiere zu **Teilen** > .
 - **Memo:** Öffne eine Notiz in **Memo** und navigiere zu **Mehr** > **Drucken**.
 - **Dateien:** Wähle eine oder mehrere Dateien in **Dateien** aus und navigiere zu **Teilen** > **Drucken**.
- 3 Nachdem du die erforderlichen Berechtigungen erteilt hast, tippe auf **Auswählen**, um Drucker in der Nähe zu erkennen und den gewünschten Drucker auszuwählen. Du kannst dann die Anzahl der Kopien, die Farbe, das Papierformat und andere Optionen auf dem Vorschau-Bildschirm einstellen und auf **DRUCKEN** tippen.
Wenn kein Drucker erkannt wird, lade das erforderliche Drucker-Plug-in herunter und installiere es entsprechend der Aufforderungen im Bildschirm **Drucker auswählen**.

Mehrfachgerät-Kooperation

Nahtlos geräteübergreifend arbeiten mit Device+

Device+ ermöglicht die Kooperation zwischen unterschiedlichen Geräten und macht dein Telefon zum Hub für deinen Vision in der Nähe sowie andere unterstützte Geräte, um sie bequem zu steuern. Außerdem kannst du auf deinem Tablet laufende Aufgaben, von MeeTime-Anrufen bis hin zu Streams von Audio- und Video-Inhalten, mit nur einem Tippen nahtlos auf deinen Vision übertragen.

-  Vergewissere dich, dass dein Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Festlegen von Device+

Derzeit unterstützt **Device+** nur die Kopplung von Telefonen mit den folgenden Gerätetypen. Um diese Funktion zu nutzen, musst du sicherstellen, dass die zu verbindenden Geräte **Device+** unterstützen. Bevor du beginnst, aktiviere Bluetooth und WLAN und melde dich mit deiner HUAWEI ID auf deinem Telefon an. Für andere Geräte nimmst du die folgenden Einstellungen vor:

- **Vision:** Stelle sicher, dass es mit dem gleichen LAN verbunden ist, und melde dich bei derselben HUAWEI ID an wie dein Gerät.
- **Bluetooth-Gerät:** Einige Bluetooth-Geräte (wie Bluetooth-Headsets) können über **Device+** mit deinem Gerät verknüpft werden, nachdem eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde.

-  • **Device+** unterstützt keine Kooperation zwischen Telefonen.

- Wenn **Device+** ausgeblendet ist, greife auf das **Steuerfeld** zu und navigiere zu  **Device+ anzeigen**.

Übertragen von MeeTime-Anrufen und gestreamtem Audio oder Video auf andere Geräte

Wenn du auf deinem Gerät MeeTime-Anrufe tätigt, Videos ansiehst (z. B. auf HUAWEI Video, Youku oder sonstige Video-Streaming-Apps) oder Musik hörst, kannst du jede dieser laufenden Aufgaben über **Device+** auf ein anderes Gerät übertragen und auf dem neuen Gerät dort weitermachen, wo du aufgehört hast. So kannst du zum Beispiel einen MeeTime-Anruf auf deinen Vision übertragen.

-  **MeeTime:** Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Du kannst verschiedene Geräte für die Übertragung folgender Aufgaben auswählen:

- **Videos:** Können auf Visions übertragen werden.
- **MeeTime-Anrufe:** Können auf Visions übertragen werden.
- **Musik:** Kann auf Bluetooth-Kopfhörer und Visions übertragen werden (entweder bei ein- oder ausgeschaltetem Bildschirm).

- 1 Streiche oben rechts vom Bildschirmrand deines Telefons nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen. Die verfügbaren Geräte werden im Abschnitt **Device+** angezeigt. Du kannst auch auf  tippen, um manuell nach Geräten in der Nähe zu suchen.
- 2 Tippe auf ein Gerät, auf das du die laufenden Aufgaben übertragen möchtest.

Medien-Controller

Audio-Steuerfeld

Audio-Wiedergabe im Audio-Steuerfeld verwalten

Wenn mehrere Audio-Apps (z. B. **Musik**) geöffnet sind, kannst du die Musikwiedergabe verwalten und ganz einfach zwischen diesen Apps im Audio-Steuerfeld wechseln.

- 1 Nachdem du mehrere Audio-Apps geöffnet hast, streiche vom oberen rechten Rand des Geräts nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen, und tippe dann auf die Audiowiedergabekarte oben auf dem **Steuerfeld**.
 - 2 Die aktuell und zuletzt verwendeten Audio-Apps werden im Audio-Steuerfeld angezeigt. Dort kannst du die Wiedergabe (z. B. Abspielen, Pause und Umschalten zum vorherigen oder nächsten Titel) in der verwendeten App verwalten oder auf eine andere Audio-App tippen, um die Wiedergabe schnell zu wechseln.
-  • Einige Apps müssen auf die neueste Version aktualisiert werden, bevor du diese Funktion verwenden kannst.
 - Nicht alle Apps unterstützen das Audio-Steuerfeld.

Schneller Wechsel des Audiowiedergabegeräts

Wenn dein Gerät mit einem Audiogerät (z. B. einem Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher oder Vision) verbunden ist, kannst das Wiedergabegerät in Audio-Steuerbereich von **Steuerfeld** schnell wechseln (z. B. zum Umschalten der aktuellen Musikwiedergabe von deinem Gerät auf einem Bluetooth-Lautsprecher).

- 1 Verbinde dein Gerät über Bluetooth oder andere Methoden mit einem Audiogerät. Nachdem ein Vision-Produkt über Bluetooth mit deinem Gerät verbunden wurde, kannst du es auch mit demselben WLAN-Netzwerk verbinden und dich bei derselben **HUAWEI ID** wie dein Gerät anmelden, um weitere Aktionen durchzuführen.
- 2 Streiche oben rechts vom Bildschirmrand deines Geräts nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen. Tippe dann auf  oder das Gerätesymbol (z. B. ) in der oberen rechten Ecke des Audio-Steuerbereichs oben und wähle dann das Audiogerät aus der Liste der verbundenen Geräte aus, um die aktuelle Audiowiedergabe von deinem Gerät auf das Gerät zu übertragen.

Kamera und Galerie

Fotos aufnehmen

Fotos aufnehmen

1 Öffne **Kamera**.

2 Anschließend hast du folgende Möglichkeiten:

- Fokus: Tippe auf den Bereich, den du fokussieren möchtest.
Halte den Bildsucher für das getrennte Einstellen von Fokus und Messung gedrückt und ziehe den entsprechenden Rahmen oder Ring an die gewünschte Position.
- Helligkeit einstellen: Tippe auf den Bildsucher. Wenn das Symbol  neben dem Fokusrahmen angezeigt wird, ziehe es nach oben oder nach unten.
- Vergrößern oder verkleinern: Ziehe deine Finger auf dem Bildsucher zusammen oder auseinander oder ziehe den Zoom-Slider.
- Einen Kameramodus auswählen: Streiche auf den Kameramodus-Optionen nach oben, unten, links oder rechts.
- Blitz ein- oder ausschalten: Tippe auf  und wähle  (Auto),  (Ein),  (Aus) oder  (Immer verfügbar) aus.

Wenn du  (Auto) auswählst und die Kamera erkennt, dass du dich in einer schwach beleuchteten Umgebung befindest, wird ein Blitzsymbol im Sucher angezeigt. Der Blitz wird dann automatisch eingeschaltet, wenn du ein Foto aufnimmst.

 Diese Funktionen sind möglicherweise in einigen Kameramodi nicht verfügbar.

3 Tippe auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.

Fotos mit Gesten aufnehmen

1 Öffne **Kamera** und tippe auf , um zur Frontkamera zu wechseln.

2 Tippe auf  und aktiviere **Gestensteuerung**.

3 Kehre zum Bildsucher zurück und halte deine Handfläche in einem Abstand von etwa 20 cm vor dem Bildschirm.

4 Wenn die Frontkamera deine Handfläche erkennt, nimmt dein Gerät nach einem kurzen Countdown ein Foto auf.

Unverankerte Auslösertaste zum Aufnehmen von Fotos verwenden

Du kannst die Anzeige der unverankerten Auslösertaste im Kamerabildsucher aktivieren und sie auf eine beliebige Position ziehen, um Fotos schnell aufzunehmen.

- 1 Navigiere zu **Kamera** >  und aktiviere **Unverankerte Auslösertaste**.
- 2 Die unverankerte Auslösertaste wird dann im Bildsucher angezeigt. Du kannst sie beliebig verschieben.
- 3 Tippe auf die unverankerte Auslösertaste, um ein Foto aufzunehmen.

Getaktete Fotos

Du kannst über den Timer der Kamera einen Countdown festlegen, damit du eine Position einnehmen kannst, nachdem du auf den Auslöser getippt hast.

- 1 Gehe zu **Kamera** >  > **Timer** und wähle einen Countdown.
- 2 Kehre zum Bildsucher zurück und tippe auf die Verschluss-Schaltfläche. Dein Gerät nimmt ein Foto auf, nachdem der Countdown abgelaufen ist.

Audiosteuerung zum Aufnehmen von Fotos verwenden

Du kannst mit deiner Stimme Fotos aufnehmen, ohne den Auslöser betätigen zu müssen.

- 1 Navigiere zu **Kamera** >  > **Audiosteuerung** und wähle eine Option aus.
- 2 Gehe zurück zum Bildsucher und sage den gewünschten Befehl, um ein Foto aufzunehmen.

Aufnahmen im Modus Porträt, Nacht oder Große Blende

Umwerfende Porträts erstellen

Der Porträtmodus bietet benutzerdefinierte Beauty- und Lichteffekte, sodass beim Drücken des Auslösers dein Motiv sich von seiner besten Seite zeigt.

- 1 Öffne die **Kamera** und wähle den Modus **Porträt** aus.
- 2 Rahme dein Motiv im Bildsucher ein.
Tippe zum Aufnehmen eines Selfies auf .
- 3 Von dort aus stehen dir folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Beauty-Effekte aktivieren: Tippe auf , um die Beauty-Effekte anzupassen. Ziehe die Einstellung zum Deaktivieren der Beauty-Effekte zu ihrem niedrigsten Wert oder tippe auf .
- Lichteffekte festlegen: Tippe auf  und wähle den gewünschten Effekt aus.

- Lichtkompensation: Wenn du bei schlechten Lichtverhältnissen zur Frontkamera wechselst, kannst du auf das Blitzsymbol tippen, um die Lichtkompensation zu aktivieren.

Tippe auf das Blitzsymbol und wähle  (Automatisch) oder  (Immer eingeschaltet) aus.

 Nicht alle diese Funktionen werden von allen Geräten unterstützt.

4 Tippe auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.

Nachtaufnahmen erstellen

Der Nachtmodus verleiht deinen Fotos schärfere Details und hellere Farben, selbst wenn du bei schwachem Licht oder bei Nacht fotografieren.

- 1** Öffne die **Kamera**, navigiere zu **Kamera > Mehr** (je nach Gerätemodell) und wähle den **Nacht**-Modus aus.
- 2** Bei Aufnahmen mit der Rückkamera kannst du auf einigen Geräten die ISO-Empfindlichkeit und die Verschlusszeit durch Tippen auf **ISO** oder **S** im Bildsucher einstellen.
- 3** Halte dein Gerät ruhig und tippe auf die Verschluss-Schaltfläche.
- 4** Dein Gerät passt die Belichtungszeit basierend auf der Umgebungshelligkeit an. Halte dein Gerät ruhig, bis der Countdown zu Ende ist.
Du kannst auch auf den Auslöser tippen, um ein Foto aufzunehmen, bevor der Countdown beendet ist.

 Einige Geräte unterstützen kein vorzeitiges Beenden eines Countdowns.

Fotos mit dem Blende-Modus aufnehmen

Ein Foto mit großer Blende aufnehmen

Der Modus „Große Blende“ ermöglicht es dir, Fotos und Videos mit unscharfem Hintergrund aufzunehmen, während das Motiv scharf eingestellt bleibt.

- 1** Öffne die **Kamera** oder navigiere zu **Kamera > Mehr** (je nach Gerätemodell) und wähle den **Blende**-Modus aus.
- 2** Tippe auf die Stelle, die du fokussieren möchtest. Um beste Ergebnisse zu erzielen, muss sich dein Gerät in einem Abstand von bis zu 2 m von deinem Motiv befinden.
- 3** Tippe im Bildsucher auf  und ziehe den Slider, um die Blendeneinstellungen anzupassen. Je kleiner der Blendenwert, desto verschwommener erscheint der Hintergrund.
- 4** Tippe auf die Verschluss-Schaltfläche, um ein Foto aufzunehmen.

AI-Fotografie

Professionell wirkende Fotos aufnehmen

Master AI ist eine vorinstallierte Kamerafunktion, die dir hilft, bessere Fotos zu machen, indem sie Objekte und Szenen (wie z. B. Essen, Strände, blauen Himmel und Pflanzen sowie Text) intelligent identifiziert und die Farb- und Helligkeitseinstellungen entsprechend optimiert.

 Master AI wird bei einigen Geräten als AI-Fotografie oder AI-Kamera angezeigt.


- 1 Öffne die **Kamera** und wähle den **Foto**-Modus aus.
- 2 Zum Einschalten tippe auf .
- 3 Rahme das Motiv im Bildsucher ein. Sobald die Kamera erkennt, was du fotografierst, wird automatisch ein Modus vorgeschlagen (z. B. Porträt, Pflanzen oder Text).
- 4 Um den empfohlenen Modus zu deaktivieren, tippe auf  neben dem Modustext oder schalte  aus.

Pro-Modus

Mit dem Pro-Modus wie ein Profi fotografieren

Mit dem Pro-Modus kannst du Fotos und Videos optimieren. Du erhältst bei der Aufnahme von Fotos oder Videos die volle Kontrolle über die ISO-Empfindlichkeit, den Fokussierungsmodus usw.

Atemberaubende Aufnahmen mit dem Pro-Modus

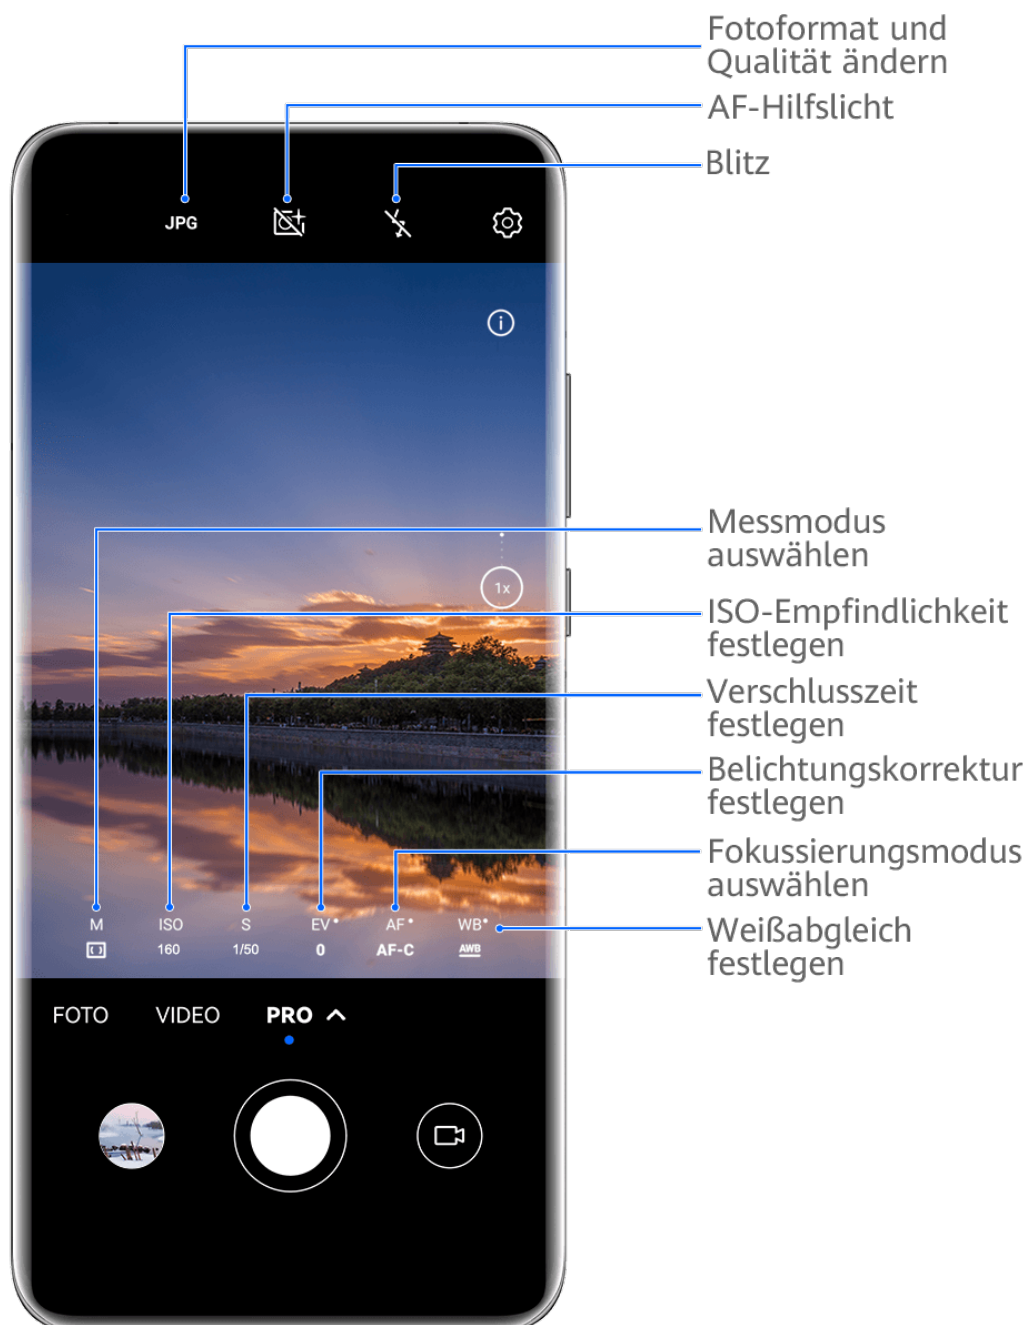

i Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

- 1 Öffne die **Kamera** oder navigiere zu **Kamera** > **Mehr** (je nach Gerätemodell) und wähle den Modus **Pro** aus.
- 2 Von dort hast du folgende Möglichkeiten:

- Messmodus anpassen: Tippe auf **M** und wähle einen Messmodus aus.

Messmodus	Überblick
 Matrix	Misst das Licht über das gesamte Einzelbild; ideal für die Aufnahme natürlicher Landschaften.
 Mitte	Konzentriert sich auf das Licht in der Mitte des Bildschirms; ideal für die Aufnahme von Porträts.

Messmodus	Überblick
 Spot	Konzentriert sich auf das Licht in einem bestimmten Bereich, z. B. in den Augen des Motivs.

- ISO-Empfindlichkeit anpassen: Tippe auf **ISO** und ziehe den Slider.
Bei schlechten Lichtverhältnissen solltest du die ISO-Empfindlichkeit erhöhen. In gut beleuchteten Umgebungen solltest du die Empfindlichkeit verringern, um Bildrauschen zu vermeiden.
- Verschlusszeit anpassen: Tippe auf **S** und ziehe den Slider.
Die Verschlusszeit bestimmt, wie viel Licht in das Kameraobjektiv eintreten kann. Wenn du unbewegte Motive oder Porträts aufnimmst, solltest du eine langsamere Verschlusszeit wählen. Bei Aufnahmen von sich schnell bewegenden Szenen oder Objekten solltest du eine schnellere Verschlusszeit wählen.
- EV-Belichtungskorrektur anpassen: Tippe auf **EV** und ziehe den Slider.
Es wird empfohlen, den EV-Wert bei schlechten Lichtverhältnissen zu erhöhen und bei guten Lichtverhältnissen zu verringern.
- Fokus anpassen: Tippe auf **AF** und wähle einen Fokussierungsmodus aus.

Fokussierungsmodus	Nutzungsszenarien
AF-S (einfach)	Stationäre Motive
AF-C (kontinuierlich)	Bewegte Motive
MF (manuell)	Tippe auf das gewünschte Objekt, um darauf zu fokussieren, z. B. das Gesicht der Person.

- Farbstich anpassen: Tippe auf **WB** und wähle einen Modus aus.

Wähle für Aufnahmen bei hellem Tageslicht  aus. Wähle für Aufnahmen unter bedeckten Bedingungen oder mit schlechten Lichtverhältnissen  aus.

Tippe auf  ¹, um die Farbtemperatur anzupassen.

- Speicherformat auswählen: Im Modus **Pro** kannst du das Foto in verschiedenen Formaten speichern. Tippe auf **JPG** im Bildsucher, um dein bevorzugtes Format auszuwählen.

3 Tippe auf die Verschluss-Schaltfläche, um ein Foto aufzunehmen.

-  Diese Funktionen werden nur von bestimmten Gerätemodellen unterstützt.
- Wenn eine bestimmte Einstellung geändert wird, führt dies manchmal auch zur Änderung anderer Einstellungen. Passe diese an deine tatsächlichen Anforderungen an.

Videos aufnehmen

Ein Video aufnehmen

1 Öffne die **Kamera** und wähle den Modus **Video** aus.

2 Passe die folgenden Einstellungen an:

- Vergrößern oder verkleinern: Ziehe den Bildsucher zusammen oder auseinander oder ziehe den Zoom-Slider.
- Fokus: Tippe auf den Bereich, den du fokussieren möchtest. Halte den Bildsucher gedrückt, um die Belichtung und den Fokus zu sperren.
- Blitz ein- oder ausschalten: Tippe auf  und wähle  (dauerhaft eingeschaltet) oder  (Aus) aus.

Wenn du die Frontkamera zum Aufnehmen von Videos bei schlechten

Lichtverhältnissen verwendest, kannst du den Blitz auf  (dauerhaft eingeschaltet) setzen. Die Kamera sorgt dann für Lichtkompensation.

- Beauty-Effekte anpassen: Tippe auf  und passe die Effekte durch Ziehen an.
- Videoauflösung und Bildrate anpassen: Navigiere zu  > **Videoauflösung** und wähle die gewünschte Auflösung aus. Eine höhere Auflösung führt zu einem Video in höherer Qualität mit einer größeren Dateigröße.
Du kannst auf **Bildrate** tippen, um deine gewünschte Bildrate auszuwählen.
- Ein platzsparendes Videoformat auswählen: Tippe auf  und schalte den **Effizientes Videoformat**-Schalter ein.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, verwendet dein Gerät ein Videoformat, das weniger Speicherplatz belegt. Videos in diesem Format werden jedoch möglicherweise nicht auf anderen Geräten abgespielt. Bitte wähle diese Option mit Bedacht aus.

-  • Diese Funktionen werden nicht von allen Geräten unterstützt.
- Wenn eine bestimmte Einstellung geändert wird, führt dies manchmal auch zur Änderung anderer Einstellungen. Passe diese an deine tatsächlichen Anforderungen an.

3 Tippe zum Aufnehmen auf .

Bei der Aufnahme von Videos mit der Rückkamera kannst du  oder  gedrückt halten, um zu vergrößern oder zu verkleinern.

Tippe auf , um eine Aufnahme des aktuellen Bilds zu erstellen.

4 Tippe auf , um zu pausieren, und tippe auf , um die Aufnahme zu beenden.

Zeitraffer-Foto

Den Zeitraffer zum Erstellen kurzer Videos verwenden

Du kannst den Zeitraffer verwenden, um Bilder langsam über mehrere Minuten oder sogar Stunden aufzunehmen und sie dann zu einem kurzen Video zu verdichten. Auf diese Weise kannst du die Schönheit des Wandels einfangen - blühende Blumen, im Wind treibende Wolken und vieles mehr.

- 1 Navigiere zu **Kamera** > **Mehr** und wähle den **Zeitraffer**-Modus aus.
- 2 Bringe dein Gerät in Position. Um Verwacklungen der Kamera zu vermeiden, verwende ein Stativ, um dein Gerät ruhig zu halten.
- 3 Tippe auf , um die Aufnahme zu starten, und anschließend auf , um die Aufnahme zu beenden.

Das aufgenommene Video wird automatisch in der Galerie gespeichert.

Kameraeinstellungen anpassen

Kameraeinstellungen anpassen

Du kannst die Kameraeinstellungen anpassen, um Fotos und Videos schneller aufzunehmen.

 Die folgenden Funktionen sind möglicherweise in einigen Kameramodi nicht verfügbar.

Das Seitenverhältnis anpassen

Navigiere zu **Kamera** >  > **Seitenverhältnis** und wähle ein Seitenverhältnis aus.

 Diese Funktion ist in einigen Modi nicht verfügbar.

Standort-Tags aktivieren

Zum Aktivieren von **Standortmarkierung** aktiviere zuerst die Standortservices für dein Gerät

und gehe dann zu **Kamera** > . deine Fotos und Videos werden dann mit den Standortinformationen markiert.

Du kannst auf einem Foto oder Video in der Galerie nach oben streichen, um den Aufnahmeort anzuzeigen.

So aktivierst du die Standortservices auf deinem Gerät:

- Streiche oben rechts vom Geräterand nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen, tippe auf , um das Feld mit den Verknüpfungstasten (je nach Gerätemodell) zu erweitern, und aktiviere anschließend **Standort**.

- Navigiere zu **Einstellungen** > **Standortzugriff** und aktiviere **Auf meinen Standort zugreifen**.

Fotos mit einem Kameraraster gestalten

Verwende das Kameraraster, um dein Foto perfekt auszurichten.

- 1 Aktiviere **Kameraraster**. Im Bildsucher werden dann Gitterlinien angezeigt.
- 2 Positioniere das Motiv deines Fotos auf einem der Schnittpunkte und tippe anschließend auf die Verschluss-Schaltfläche.

Spiegelreflexion verwenden

Tippe bei Verwendung der Frontkamera auf  und aktiviere oder deaktiviere anschließend **Spiegelbild**.

Wenn **Spiegelbild** aktiviert ist, wird das Bild wie dein Spiegelbild im Bildsucher angezeigt und ist nicht umgedreht.

Wenn **Spiegelbild** deaktiviert ist, wird das Bild umgedreht, so dass es dem Bild, das du im Bildsucher siehst, gegenübergestellt ist.

Auslöserton stummschalten

Aktiviere **Stumm**, um den Auslöserton der Kamera stummzuschalten.

 Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Foto bei Lächeln

Aktiviere **Foto bei Lächeln**. Die Kamera nimmt nun automatisch ein Foto auf, wenn es ein Lächeln im Bildsucher erkennt.

Verwende die horizontale Ebene für bessere Kompositionen

Aktiviere **Horizontale Ebene**, um eine horizontale Führungslinie auf dem Bildsucher anzuzeigen.

Wenn die gestrichelte Linie genau auf der durchgezogenen Linie liegt, bedeutet das, dass die Kamera parallel zur horizontalen Ebene ausgerichtet ist.

Anpassen des Layouts des Kameramodus

Du kannst das Layout des Kameramodus-Bildschirms basierend auf deinen Präferenzen anpassen, indem du häufig verwendete Modi auf den Startbildschirm der Kamera verschiebst oder die Reihenfolge der Modi änderst.

 Die Modi **Foto**, **Porträt** und **Video** können nicht nach **Mehr** verschoben werden.

- 1 Navigiere zu **Kamera** > **Mehr** und tippe auf , um den Bildschirm zum Bearbeiten des Modus aufzurufen.
- 2 Halte einen Modus gedrückt und ziehe ihn auf die gewünschte Position. Du kannst einen Modus auf dem **Mehr**-Bildschirm auf den Startbildschirm der Kamera verschieben, den

Modus auf dem Startbildschirm der Kamera nach **Mehr** verschieben oder das Layout des Modus-Bildschirms basierend darauf anpassen, wie häufig du bestimmte Modi verwendest.

Modi mit einem -Symbol können durch einfaches Tippen auf dieses Symbol gelöscht werden.

3 Tippe auf , um das Layout zu speichern.

Navigiere zum Wiederherstellen eines gelöschten Modus zu **Kamera > Mehr**, tippe auf  und anschließend auf **HINZUFÜGEN**.

Galerie verwalten

Schnellsuche in der Galerie durchführen

Schnell nach Fotos in der Galerie suchen

Suche schnell nach einem Foto, indem du in der Galerie nach Schlüsselwörtern suchst, wie z. B. nach einem Datum, Essen oder einer Kategorie.

- 1** Navigiere zu **Galerie**, tippe auf die Suchleiste oben auf dem Bildschirm und gib dann ein Schlüsselwort ein (z. B. „Essen“ oder „Landschaft“) oder tippe auf ein vorgeschlagenes Wort, um die Suche zu starten.
- 2** Es werden Miniaturansichten von Fotos angezeigt, die mit dem Schlüsselwort in Zusammenhang stehen, und es werden weitere Schlüsselwörter vorgeschlagen. Tippe auf ein vorgeschlagenes Schlüsselwort oder gib weitere Schlüsselwörter ein, um präzisere Ergebnisse zu erhalten.

Schnell nach Videos in der Galerie suchen

Dein Gerät analysiert und kategorisiert Videos in der Galerie automatisch, wenn es geladen wird und der Bildschirm ausgeschaltet ist. Vorgeschlagene Schlüsselwörter werden in der Suchleiste für schnelle Ergebnisse zu verwandten Themen angezeigt.

- 1** Navigiere zu **Galerie**, tippe auf die Suchleiste oben auf dem Bildschirm und gib dann ein Schlüsselwort ein (z. B. „Essen“ oder „Landschaft“) oder tippe auf ein vorgeschlagenes Wort, um die Suche zu starten.
- 2** Es werden Miniaturansichten von Videos angezeigt, die mit dem Schlüsselwort in Zusammenhang stehen, und es werden weitere Schlüsselwörter vorgeschlagen. Tippe auf ein vorgeschlagenes Schlüsselwort oder gib weitere Schlüsselwörter ein, um präzisere Ergebnisse zu erhalten.
Schlüsselmomente von Videos in den Suchergebnissen werden automatisch nacheinander abgespielt, damit du eine Vorschau sehen kannst.

 **Screenshots** wird nicht analysiert.

Bilder bearbeiten

Die Galerie bietet zahlreiche Funktionen zum Bearbeiten von Bildern.

Standardbearbeitung

1 Öffne die **Galerie**, tippe auf das Foto, das du bearbeiten möchtest, und tippe anschließend auf . Anschließend hast du folgende Möglichkeiten:

- Zuschneiden und drehen: Tippe auf **Zuschneiden** und wähle einen Rahmen aus, ziehe das Raster oder seine Ecken, um auszuwählen, welchen Teil du behalten möchtest. Ziehe das Foto in den Rahmen oder verwende zwei Finger zum Vergrößern oder Verkleinern oder um den angezeigten Teil des Fotos anzupassen. Um das Foto zu drehen, tippe auf **Zuschneiden** und ziehe das Winkelrad auf die gewünschte Ausrichtung.

Tippe auf  oder , um das Foto in einem bestimmten Winkel zu drehen oder zu spiegeln.

- Filtereffekt hinzufügen: Tippe auf **Filter**, um einen Filter auszuwählen.
- Fotoeffekte anpassen: Tippe auf **Anpassen**, um Helligkeit, Kontrast, Sättigung und andere Eigenschaften des Fotos anzupassen.
- Sonstige: Tippe auf **Mehr**, um andere Bearbeitungen am Foto vorzunehmen, z. B. Farbspritzer, Unschärfe, Kritzelei oder ein Textelement.

Bei Verwendung der **Anpassen**- oder **Filter**-Funktion kannst du auf **Vergleichen** tippen, um das Foto vor und nach der Bearbeitung zu vergleichen. Der Vergleich wird in einigen Bearbeitungsmodi nicht unterstützt.

2 Tippe auf  oder , um die Änderungen zu speichern.

Sticker zu Fotos hinzufügen

1 Tippe in der Galerie auf ein Foto und navigiere anschließend zu  > **Mehr** > **Sticker**.

2 Wähle einen Sticker aus und ziehe ihn auf eine beliebige Position. Halte den Punkt in der Ecke des Stickers gedrückt und ziehe ihn, um die Größe des Stickers zu ändern. Tippe auf , um den Sticker zu löschen.

Auf einigen Sticker-Typen kannst du auch den Text bearbeiten. Tippe auf den bearbeitbaren Bereich. Dieser ist typischerweise mit einer gestrichelten Linie eingekreist, innerhalb der der neue Text eingegeben wird.

3 Tippe auf , um deine Änderungen zu speichern, und auf , um das Foto zu speichern.

Fotos verpixeln

1 Tippe in der Galerie auf ein Foto und navigiere anschließend zu  > **Mehr** > **Mosaik**.

2 Wähle Stil und Größe des Mosaiks aus, um Teile eines Fotos abzudecken.

3 Tippe zum Entfernen des Mosaiks auf **Radierer** und wische es vom Foto.

- 4 Tippe auf , um deine Änderungen zu speichern, und anschließend auf , um das Foto zu speichern.

Fotos umbenennen

- 1 Tippe in Galerie auf die Miniaturansicht des Fotos, das du umbenennen möchtest.
- 2 Navigiere zu  > **Umbenennen** und gib einen neuen Namen ein.
- 3 Tippe auf **OK**.

Collage

Du kannst die Collage-Funktion in Galerie verwenden, um mehrere Fotos zum einfacheren Teilen schnell zu einem Foto zu kombinieren.

- 1 Du kannst auf folgenden Arten auf die Collage-Funktion zugreifen (je nach Gerätemodell):
 - Tippe auf der Registerkarte **Entdecken** auf **Collage erstellen**, wähle einige Fotos aus und tippe dann auf **Erstellen**.
 - Halte auf der Registerkarte **Fotos** oder **Alben** deine Fotos zur Auswahl gedrückt und navigiere dann zu  > **Collage**.
- 2 Wähle eine Vorlage aus. Anschließend hast du folgende Möglichkeiten:
 - Ein Foto verschieben: Halte das Foto gedrückt und ziehe es auf eine andere Position.
 - Einstellen, welcher Teil eines Fotos angezeigt wird: Streiche über das Foto oder ziehe deine Finger auf dem Foto zusammen oder auseinander, so dass nur der gewünschte Teil im Raster angezeigt wird.
 - Foto drehen: Tippe auf das Foto und anschließend auf , um es zu drehen, oder auf , um es umzudrehen.
 - Ränder hinzufügen oder entfernen: Standardmäßig werden die Ränder zwischen den Fotos und entlang der Rasterränder angezeigt. Zum Entfernen tippe auf **Rahmen**.
- 3 Tippe zum Speichern der Collage auf .
 Navigiere zu **Alben** > **Collagen**, um die gespeicherte Collage anzuzeigen.

Fotos und Videos teilen

Öffne die **Galerie** und teile ein Foto oder Video mit den folgenden Methoden:

- Ein einzelnes Foto oder Video teilen: Tippe auf das Foto oder Video und tippe anschließend auf .

- Mehrere Fotos oder Videos teilen: Halte in einem Album oder auf der **Fotos**-Registerkarte den Bildschirm gedrückt, um mehrere Fotos und Videos auszuwählen, und tippe anschließend auf .

Fotos sicher teilen

Wenn gewünscht, kannst du vor dem Senden eines Fotos sensible Informationen wie Ort, Zeit und Kameraspezifikationen löschen.

- 1 Öffne **Galerie**.
 - 2 Wähle ein oder mehrere Fotos aus, und tippe auf .
 - 3 Tippe auf den Datenschuttschalter in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Schalte im angezeigten Dialogfeld **Datenschutz-Optionen** die Schalter **Fotoinformationen entfernen** und **Standortinformationen entfernen** ein und tippe dann auf **OK**.
-  Wenn **Standortmarkierung** bei der Aufnahme eines Fotos deaktiviert war, wird der Schalter **Standortinformationen entfernen** im Dialogfeld **Datenschutz-Optionen** beim Teilen des Fotos nicht angezeigt.

Alben ordnen

Ordne deine Fotos und Videos in Alben, um sie ganz einfach zu sichten.

Alben hinzufügen

- 1 Navigiere zu **Galerie > Alben**.
- 2 Tippe auf , benenne das Album und tippe dann auf **OK**.
- 3 Wähle die Fotos oder Videos aus, die du hinzufügen möchtest, und verschiebe oder kopiere sie dann in das Album.

Alben sortieren

- 1 Navigiere zu **Galerie > Alben > ** und tippe auf **Alben sortieren**.
- 2 Halte und ziehe  neben den Alben, um die Reihenfolge anzupassen.
Tippe auf **Zurücksetzen** oder navigiere zu ** > Zurücksetzen**, um die Standardreihenfolge wiederherzustellen.

Album-Anzeigestil anpassen

Navigiere zu **Galerie > Alben > **, tippe auf **Anzeige wechseln** und wähle einen Album-Anzeigestil aus.

Fotos und Videos verschieben

- 1 Öffne ein Album und halte anschließend die Fotos und Videos, die du verschieben möchtest, zum Auswählen gedrückt.

- •
- 2 Tippe auf • • > **In Album verschieben**, um das gewünschte Album auszuwählen.
 - 3 Sobald die Elemente verschoben wurden, sind sie nicht mehr in ihrem ursprünglichen Album vorhanden.
- i** Die Alben **Alle Fotos** und **Videos** zeigen alle auf deinem Gerät gespeicherten Fotos und Videos.
- Durch das Verschieben von Elementen zwischen Alben wird die Ansicht in diesen Alben nicht beeinträchtigt.

Fotos und Videos löschen

Halte Fotos, Videos oder Alben zum Auswählen gedrückt und navigiere zu **Löschen** > **Löschen**.

- i** Einige vorinstallierte Alben können nicht gelöscht werden, einschließlich **Alle Fotos**, **Meine Favoriten**, **Videos** und **Kamera**.

Gelöschte Fotos und Videos werden vorübergehend für eine bestimmte Zeit in das **Zuletzt gelöscht**-Album verschoben und anschließend dauerhaft gelöscht.

Um Fotos und Videos vor Ablauf des Aufbewahrungszeitraums dauerhaft zu löschen, halte Fotos und Videos zum Auswählen im **Zuletzt gelöscht**-Album gedrückt und navigiere zu **Löschen** > **Löschen**.

Gelöschte Fotos und Videos wiederherstellen

Halte im **Zuletzt gelöscht**-Album die Elemente gedrückt, die du wiederherstellen möchtest, und tippe anschließend auf , um sie in ihren ursprünglichen Alben wiederherzustellen. Wenn das ursprüngliche Album gelöscht wurde, wird ein neues erstellt.

Fotos oder Videos zu Favoriten hinzufügen

Öffne ein Foto oder Video und tippe anschließend auf .

Das Element wird in seinem ursprünglichen Album und im **Meine Favoriten**-Album angezeigt.

Bilder und Videos ausblenden

Halte Bilder und Videos in der Galerie unter Verschluss und außer Sichtweite.

Navigiere zu **Galerie** > **Alben**. Von dort hast du folgende Möglichkeiten:

- **Bilder und Videos ausblenden:** Tippe, um ein Album zu öffnen, halte es etwas länger gedrückt, um die zu verbergenden Bilder und Videos auszuwählen, und navigiere dann zu • • > **Ausblenden** > **OK**.

- **Ausgeblendete Bilder und Videos anzeigen:** Navigiere auf der Registerkarte **Alben** zu • • > **Versteckte Elemente**.



Du kannst auf • • auf dem Bildschirm **Versteckte Elemente** tippen, um zur Albumansicht zu wechseln, damit du die gewünschten Elemente schnell findest.

- **Elemente wieder einblenden:** Halte in **Versteckte Elemente** etwas länger gedrückt, um die wieder einzublendenden Bilder oder Videos auszuwählen, und tippe dann auf **Einblenden**.

Diese Bilder und Videos werden dann in ihren ursprünglichen Alben wiederhergestellt.

Apps

Memo

Notiz erstellen

Damit du schnell den Überblick über deine Gedanken und Inspirationen behältst, kannst du Notizen mit Hilfe der Modi Handschrift (zum Schreiben oder Zeichnen des Inhalts) und Dokument scannen oder in Verbindung mit der bildschirmübergreifenden Kooperation erstellen.

Inhalt zu Notizen hinzufügen

- 1 Navigiere zu **Memo** > **Notizen** und tippe auf .
- 2 Gib den Titel und Inhalt der Notiz ein. Anschließend kannst du Folgendes durchführen:
 - Tippe auf , um eine Checkliste hinzuzufügen.
 - Tippe auf , um Schriftart, Absatzausrichtung und Hintergrund zu ändern.
 - Tippe auf , um ein Bild einzufügen. Halte das Bild gedrückt und ziehe es anschließend auf die gewünschte Position in der Notiz.
 - Kategorisiere eine fertiggestellte Notiz, um deine Notizen für einfacheres Zugreifen und Anzeigen zu sortieren.
- 3 Tippe auf , um die Notiz zu speichern.

Handschriftliche Notiz hinzufügen

Du kannst handschriftliche Notizen erstellen, um Gedanken und Ideen festzuhalten, die als reiner Text schwer zu vermitteln wären.

- 1 Navigiere zu **Memo** > **Notizen** und tippe auf .
- 2 Tippe auf , um den Inhalt aufzuschreiben oder zu zeichnen, den du in der ausgewählten Farbe notieren möchtest.
- 3 Tippe auf , um die Notiz zu speichern.

To-Dos erstellen

Du kannst To-Dos erstellen, um wichtige Dinge im Alltag wie Einkaufslisten, berufliche Aufgaben und Hausarbeiten festzuhalten.

Ein To-Do-Element hinzufügen und eine Erinnerung dafür festlegen

Du kannst ein To-Do-Element hinzufügen und dich an die Uhrzeit erinnern lassen.

Wenn du das To-Do-Element als wichtig markiert hast, wird bei gesperrtem Bildschirm eine Erinnerung auf dem gesamten Bildschirm angezeigt.

- 1 Navigiere zu **Memo** > **To-Dos** und tippe auf .
- 2 Gib dein To-Do-Element ein.
- 3 Tippe auf , um eine Zeit für die Erinnerung festzulegen und tippe anschließend auf **OK**.
- 4 Tippe auf , um das To-Do-Element als wichtig zu markieren.
- 5 Tippe auf **Speichern**, um deine Einstellungen zu speichern.

Wiederholte Erinnerungen für ein To-Do-Element festlegen

Wenn du eine Uhrzeit für ein To-Do-Element festlegst, kannst du dafür einen Wiederholungsmodus (z. B. **Nie**, **Täglich**, **Wöchentlich**, **Monatlich** oder **Jährlich**) auswählen. Dein Gerät erinnert dich daraufhin wiederholt und zum angegebenen Zeitpunkt an das To-Do-Element.

Dein Memo verwalten

Du kannst deine Memo-Elemente nach Kategorien sortieren und in verschiedenen Ordnern ablegen, unerwünschte Elemente löschen und Elemente mit anderen Personen teilen.

Wenn du eine Liste von Elementen oder ein einzelnes Element in Memo anzeigst, tippe oben auf dem Bildschirm auf die Statusleiste, um schnell zum ersten Element oder zum Anfang des Elements zurückzukehren, das du gerade betrachtetest.

App-Sperre für Memo-App verwenden oder eine Notiz sperren

Du kannst die App-Sperre auf Memo anwenden oder ein Passwort für eine Notiz festlegen, um deine Privatsphäre zu schützen.

App-Sperre für Memo aktivieren: Navigiere zu **Einstellungen** > **Sicherheit** > **App-Sperre**, gib das Entsperrpasswort ein oder passe das Passwort für die App-Sperre nach Aufforderung an und schalte dann den Schalter neben Memo ein.

Notiz sperren: Öffne die zu sperrende Notiz in Memo, gehe zu  > **Schloss hinzufügen** und befolge die Bildschirmanweisungen. Um die Sperre deiner Notiz aufzuheben, navigiere zu  > **Schloss entfernen**.

Wenn dein Gerät das Entsperren mit einem Fingerabdruck oder Face Unlock unterstützt,

kannst du wie folgt eine schnelle Authentifizierung verwenden: Navigiere zu **Memo** >  >

Einstellungen > Sperrung von Notizen und aktiviere dann **Mit Fingerabdruck-ID entsperren** und **Mit Face Scan entsperren**.

Memo-Elemente sortieren

Du kannst Notizen und Ordner in Memo hinzufügen, die Notizen oder To-Dos in kategorisierte Ordner sortieren und sogar farbkodierte Bezeichnungen hinzufügen.

Ordner oder Notizen hinzufügen:

- Ordner hinzufügen: Tippe auf **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos** und navigiere zu **Verwalten > Neuer Ordner**. Benenne den Ordner um und tippe auf **Speichern**.
- Notizen hinzufügen: Tippe auf **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos**, öffne einen Ordner und tippe dann auf **Neu**. Wähle eine Farbbezeichnung aus, benenne sie um und tippe auf **Speichern**.

Um einen Ordner oder eine Notiz umzubenennen oder zu löschen, tippe auf **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos** und navigiere zu **Verwalten > Bearbeiten**. Tippe dann zum Umbenennen oder Löschen auf den Ordner- oder Notiznamen.

Notizen oder To-Dos sortieren:

- Streiche auf dem Bildschirm **Alle Notizen** nach links über ein Element und tippe auf  oder , um es ganz oben anzuheften oder zu den Favoriten hinzuzufügen. Um favorisierte Elemente anzuzeigen, tippe auf **Alle Notizen** und navigiere zu **Favoriten**.
- Streiche auf dem Bildschirm **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos** auf einem Element nach links und tippe auf , um es in dein gewünschtes Notizbuch einzusortieren.
- Halte eine Notiz oder ein To-do-Element gedrückt, wähle die Elemente aus, die du unter derselben Kategorie klassifizieren möchtest, und tippe auf , um sie in die Zielkategorie zu verschieben.

 Ordner und Elemente in Exchange-Konten können nicht bearbeitet werden.

Memo-Elemente teilen und exportieren

Du kannst Notizen oder To-do-Elemente in Memo mit Kollegen oder anderen Personen teilen und Notizen als Bild, TXT oder in anderen Formaten exportieren.

Du kannst Notizen oder To-do-Elemente auf eine der folgenden Arten teilen:

- **Eine Notiz oder ein To-Do-Element teilen:** Öffne auf dem Bildschirm **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos** das Element, das du teilen möchtest, tippe dann auf  und teile es nach Aufforderung.

Notizen können durch Tippen auf **Als Bild**, **Als Text** oder **Mit anderem Gerät teilen** geteilt werden.

- **Mehrere Notizen teilen:** Rufe den Bildschirm **Alle Notizen** auf, tippe auf eine Notiz und halte sie gedrückt, wähle die Elemente aus, die du teilen möchtest, und tippe dann auf  und teile sie nach Aufforderung.

Du kannst Notizen auf eine der folgenden Arten exportieren:

- **Als Bild exportieren:** Öffne die Notiz, die du exportieren möchtest, und navigiere zu  > **Als Bild** > **Bild speichern**. Du findest die exportierte Datei in **Galerie**.
- **Als Dokument exportieren:** Öffne die Notiz, die du exportieren möchtest, navigiere zu  > **Als Dokument exportieren** und folge den Anweisungen, um das gewünschte Dokumentformat auszuwählen.

Um deine gespeicherten Notizen anzusehen, öffne **Dateien**, suche nach **Documents** und wähle **NotePad** aus.

-  Die Funktion **Als Dokument exportieren** ist nicht auf rein handschriftliche Notizen anwendbar. Andere Arten von Notizen können in TXT- oder HTML-Dateien exportiert werden.

Memo-Elemente drucken

- 1 Öffne das zu druckende Element auf dem **Alle Notizen**-Bildschirm.
- 2 Navigiere zu • • > **Drucken**, wähle anschließend einen Drucker aus und konfiguriere die Druckeinstellungen gemäß Aufforderung.

Memo-Elemente löschen

Du kannst Memo-Elemente auf eine der folgenden Arten löschen:

- Streiche auf dem Bildschirm **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos** auf einem Element nach links und tippe auf , um es zu löschen.
- Halte eine Notiz oder ein To-Do-Element gedrückt, das du löschen möchtest, wähle oder ziehe die Kontrollkästchen anderer Notizen oder To-Do-Elemente aus, die du ebenfalls löschen möchtest, und tippe anschließend auf .

Nachdem du einen Eintrag gelöscht hast, kannst du auf **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos** tippen und zu **Zuletzt gelöscht** navigieren, um den gelöschten Eintrag zu finden. Um ein gelöscht Element wiederherzustellen, tippe darauf und halte es gedrückt, oder navigiere zum Detailbildschirm und tippe auf .

Einstellungen

Anzeige & Helligkeit

Modus „Augen schonen“ verwenden

Der Modus „Augen schonen“ reduziert effektiv schädliches blaues Licht und stellt den Bildschirm auf die Anzeige wärmerer Farben ein, um die Augen zu entlasten und dein Sehvermögen zu schützen.

Aktivieren oder deaktivieren des Modus „Augen schonen“

- Streiche oben rechts vom Bildschirmrand nach unten, um **Steuerfeld** anzuzeigen, und tippe auf , um das Feld mit den Verknüpfungstasten zu erweitern (je nach Gerätemodell). Aktiviere oder deaktiviere **Augen schonen**. Halte **Augen schonen** gedrückt, um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen.
- Navigiere zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Augen schonen** und aktiviere oder deaktiviere **Ganztägig aktivieren**.

Sobald der Augen-schonen-Modus aktiviert ist, wird  in der Statusleiste angezeigt und der Bildschirm nimmt einen gelben Farbton an, da weniger blaues Licht abgestrahlt wird.

Zeitplan für den Modus „Augen schonen“ festlegen

Navigiere zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Augen schonen**, aktiviere **Geplant**, stelle dann **Startzeit** und **Endzeit** wie gewünscht ein.

Den Blaulichtfilter im Modus „Augen schonen“ einstellen

Navigiere zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Augen schonen**, aktiviere **Ganztägig aktivieren** oder stelle **Geplant** ein und richte den Slider unter **Filterstufe** aus, um die Menge an blauem Licht anzupassen, das herausgefiltert werden soll.

Biometrie & Passwort

Fingerabdrücke festlegen

Du kannst einen Fingerabdruck registrieren und dann mit diesem den Bildschirm entsperren und auf deinen Safe, die App-Sperre und vieles mehr zuzugreifen.

Fingerabdrücke hinzufügen

- 1 Navigiere zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** oder **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung** (je nach Gerätemodell) und befolge die Bildschirmanweisungen zum Einrichten oder Eingeben des Entsperrpassworts.

- 2 Tippe auf **Neuer Fingerabdruck** oder **Neuer hinterer Fingerabdruck** (je nach Gerätemodell), um mit der Registrierung deines Fingerabdrucks zu beginnen.
- 3 Lege deine Fingerspitze auf den Fingerabdrucksensor. Wenn du eine Vibration spürst, hebe deinen Finger und drücke erneut. Bewege deinen Finger hin- und her, bis der gesamte Fingerabdruck erfasst wurde.
- 4 Sobald die Registrierung abgeschlossen ist, tippst du auf **OK**.

Du kannst nun deinen Finger auf den Fingerabdrucksensor legen, um den Bildschirm zu entsperren.

Fingerabdruck umbenennen oder löschen

- 1 Navigiere zu **Einstellungen > Biometrie& Passwort > Fingerabdruck-ID** oder **Einstellungen > Biometrie& Passwort > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung** (je nach Gerätemodell) und gib dein Entsperrpasswort ein.
- 2 Tippe im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf einen registrierten Fingerabdruck, um diesen umzubenennen oder zu löschen.

Fingerabdruckidentifizierung

Die Fingerabdruckidentifizierung ermöglicht es dir, deine Finger mit den registrierten Fingerabdrücken abzugleichen.

- 1 Navigiere zu **Einstellungen > Biometrie& Passwort > Fingerabdruck-ID** oder **Einstellungen > Biometrie& Passwort > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung** (je nach Gerätemodell) und gib das Entsperrpasswort ein.
- 2 Tippe im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf **Fingerabdruck identifizieren**.
- 3 Berühre den Fingerabdrucksensor mit dem Finger. Der erkannte Fingerabdruck wird hervorgehoben.

Per Fingerabdruck auf den Tresor zugreifen

- 1 Navigiere zu **Einstellungen > Biometrie& Passwort > Fingerabdruck-ID** oder **Einstellungen > Biometrie& Passwort > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung** (je nach Gerätemodell) und gib dein Entsperrpasswort ein.
- 2 Aktiviere den Schalter für **Auf Tresor zugreifen** und befolge die Bildschirmanweisungen, um deinen Fingerabdruck mit dem Tresor zu verknüpfen.

Nun kannst du zu **Dateien > Konto** navigieren, auf **Tresor** tippen und dann mit deinem Fingerabdruck darauf zugreifen.

 Vergewissere dich, dass dein Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Per Fingerabdruck auf gesperrte Apps zugreifen

- 1 Navigiere zu **Einstellungen > Biometrie& Passwort > Fingerabdruck-ID** oder **Einstellungen > Biometrie& Passwort > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung** (je nach Gerätemodell) und gib das Entsperrpasswort ein.
- 2 Aktiviere den Schalter **Auf App-Sperre zugreifen** und befolge die Bildschirmanweisungen, um deinen Fingerabdruck mit der App-Sperre zu verknüpfen.

Du kannst dann auf eine gesperrte App auf deinem Startbildschirm tippen und mit deinem Fingerabdruck darauf zugreifen.

Zahlung per Fingerabdruck aktivieren und verwenden

Du kannst deinen Fingerabdruck verwenden, um deine Zahlungen in einer Zahlungs-App zu bestätigen.

Wechsle zur Zahlungs-App und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um diese Funktion zu aktivieren.

Gesichtserkennung

Mit Face Scan kannst du mit deinen Gesichtsdaten dein Gerät entsperren oder auf gesperrte Apps zugreifen.

Face Scan einrichten

- 1 Navigiere zu **Einstellungen** > **Biometrie& Passwort** > **Face Scan** und gib dein Entsperrpasswort ein.
Wenn du noch kein Entsperrpasswort festgelegt hast, befolge die Bildschirmanweisungen, um dies nachzuholen.
- 2 Einige Geräte unterstützen, dass der Bildschirm durch Aufrichten des Geräts aktiviert wird. Wenn die Einstellungsoption „**Zum Aktivieren aufrichten**“ **aktivieren** auf deinem Gerät vorhanden ist, kannst du sie bei Bedarf aktivieren.
 -  Die einstellbaren Elemente variieren je nach Gerät. Wenn das Gerät ein bestimmtes Element nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass die entsprechende Funktion nicht unterstützt wird.
- 3 Tippe auf **Starten**, halte dein Gerät vor dein Gesicht und befolge die Bildschirmanweisungen, um deine Gesichtsdaten zu registrieren.

Face Unlock festlegen

Tippe auf dem Bildschirm **Face Scan** auf **Gerät entsperren** und wähle eine Entsperrmethode aus.

Einige Geräte unterstützen die Funktion **Augenkontakt erforderlich**. Bei Aktivierung musst du deine Augen offen halten, während du das Gerät mit deinem Gesicht entsperrst. Wenn dieser Schalter auf deinem Gerät nicht vorhanden ist, bedeutet dies, dass diese Funktion nicht unterstützt wird.

-  Wenn du PrivateSpace aktiviert hast, kannst du Face Unlock nur im MainSpace verwenden. Wenn du mehrere Nutzer hinzugefügt hast, kannst du die Face Unlock nur mit dem Besitzerkonto verwenden.

Mit Face Scan auf App-Sperre zugreifen

Aktiviere auf dem **Face Scan**-Bildschirm **Auf App-Sperre zugreifen** und befolge die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen deiner Gesichtsdaten zu App-Sperre.

Anschließend kannst du auf eine gesperrte App auf deinem Startbildschirm tippen und Face Scan zum Zugreifen auf die App verwenden.

Gesichtsdaten deaktivieren oder löschen

Navigiere für Folgendes zum Bildschirm **Face Scan**:

- Zugriff auf deine Gesichtsdaten durch bestimmte Funktionen verhindern: Deaktiviere **Gerät entsperren**, **Auf App-Sperre zugreifen** oder andere Funktionen, um zu verhindern, dass sie deine Gesichtsdaten verwenden. Dadurch werden deine Gesichtsdaten nicht gelöscht.
- Gesichtsdaten löschen: Tippe auf **Gesichtsdaten löschen**, um deine Gesichtsdaten zu löschen. Du musst dein Gesicht jedoch erneut registrieren, wenn du die Gesichtserkennungsfunktion später nutzen möchtest.

Über das Telefon

Rechtliche Hinweise

Copyright © Huawei 2022. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Bitte besuchen Sie <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> und erfahren Sie dort die neue Hotline-Nummer und E-Mail-Adresse für Ihr Land oder Ihre Region.

Modell: MGA-LX9N

EMUI 12.0_01