

ColorOS 7 Benutzerhandbuch

Willkommen bei ColorOS 7

Experimentieren und entdecken Sie die Leichtigkeit Ihres Bildschirms mit einfacheren Icons und einem ausgefeilten Stil für eine schnellere und bessere Interaktion

Die Schönheit der Technologie verbirgt sich im Leben, ColorOS 7 bietet seinen Nutzern ein hochqualitatives Erlebnis, feinfühlig und natürlich. Mit einer intuitiven Menüführung und einem immersiven Bildschirmerlebnis verzaubern wir die Nutzung Ihres OPPO-Telefons.

ColorOS 7, außergewöhnlich und elegant.



AUßERGEWÖHNLICH UND ELEGANT

Index

ColorOS 7 Benutzerhandbuch	1
Index	2
AKTIVIERUNG DES TELEFONS	11
Gerät ein- und ausschalten	11
Neustarten des Telefons	12
Verbindungen und Netzwerke	13
Flugmodus	13
Einstellen der SIM-Karte	13
Datenmanager	15
Mobile Datennutzung	15
Einsparen von Datenvolumen	15
WI-FI	17
Wi-Fi-Verbindung	17
Optimieren des Interneterlebnisses	18
Wi-Fi Assistent	18
Automatisches Umschalten auf Mobilfunknetzwerk	18
Zweikanal-Netzwerkbeschleunigung	19
Duale Wi-Fi-Beschleunigung	19
Duale Wi-Fi-Beschleunigung aktivieren	20
Apps mit Nutzung von Wi-Fi und mobile Daten	20
Andere drahtlose Verbindungen	22
Netzwerk freigeben:	22
Persönlicher Hotspot:	22
Wi-Fi Tethering	22
Verbindung anderer Geräte mit Ihrem Hotspot und Wi-Fi Tethering	23
USB-Tethering	23
Bluetooth-Tethering:	23
NFC	24
Tippen und bezahlen	24
Wi-Fi Direct	24
ScreenCast	24
DLNA	25
VPN	25
VPN hinzufügen	25
Privates DNS	26
Statusleiste	27
Benachrichtigungsleiste	28
Aktuelle und frühere Benachrichtigungen anzeigen	28
"Später erinnern"	28
Festlegen von Benachrichtigungseinstellungen	29

Anzeige und Helligkeit	30
Manuelle Einstellung der Bildschirmhelligkeit	30
Automatische Einstellung der Bildschirmhelligkeit	30
Farbtemperatur des Bildschirms einstellen	30
Nachtschutz	31
Augenschutzmodus	31
Dunkel-modus	32
Aktivierung Dunkel-modus	32
Automatisches Einstellen des Dunkel-modus	33
Automatisches Drehen	33
Automatisches Ausschalten des Bildschirms	34
Bildschirm-Aus-Uhr	35
Vollbildformat des Bildschirms	35
Schrift	35
Festlegen von Hintergründen	36
Foto aus der Galerie als Hintergrundbild	37
Ton und Vibration	38
Anpassen der Lautstärke	38
Klingeltöne einstellen	39
Stumm-Modus	40
Stumm-Modus aktivieren:	40
Weitere Optionne zum Anpassen von Klingeltöne	41
Dolby Atmos©	41
Nicht stören	43
Nicht stören aktivieren	43
Nicht stören anpassen	44
Zulässige Inhalte	44
Wiederholte Anrufe	45
Fingerabdruck, Gesichtserkennung und Passwort	46
Passwort	46
Datenschutz-Passwort	47
Zurücksetzen des Datenschutz-Passwort	48
Fingerabdruck	48
Gesichtserkennung	49
Intelligente Dienste	52
Intelligentes Fahren	52
Nicht stören beim Fahren	52
Erlaubte Anrufe	53
Wiederholte Anrufe	53
Automatische SMS-Antwort nach Ablehnen eines Anrufs	53
Blockieren eingehender Sprach- und Videoanrufe	53
Blockieren von Bannerbenachrichtigungen	54
Intelligenter Assistent	55
Suchen	55

Permanente Dienste	56
Schrittzähler	56
Lieblingskontakte	56
Fotos	56
Schnellfunktionen	56
Intelligente Szenariodienste	56
Verwalten von Karten des intelligenten Assistenten	57
Convenience-Tools	58
Google®Assistant	58
Navigationsschaltflächen	58
Wischgesten von beiden Seiten	58
Virtuelle Schaltflächen	59
Nach-oben-wischen-Geste	60
Smart Sidebar	61
Quick Tools	62
Quick Apps	63
Gesten und Bewegungen	63
Bildschirm-Aus-Gesten	63
Hinzufügen von Bildschirm-Aus-Gesten	64
Erstellen von Screenshots mit 3 Fingern	64
Weitere Optionen zum Erstellen von Screenshots	65
Screenshots mit Tasten	65
Screenshot mit der Smart Sidebar	65
Langer Screenshot	65
Screenshots freigeben	65
Einschalten des Bildschirms durch Anheben	66
Datenschutz und Sicherheit	67
Verwalten von Informationen und Berechtigungen	67
Verwalten von App-Berechtigungen	67
Sicherheit	68
Schutz persönlicher Informationen	68
Zahlungsschutz	68
Emergency SOS	69
Emergency SOS aktivieren:	69
Starten von Emergency SOS	69
Notfall-SOS:	69
SOS-Nachrichten senden	70
Verhinderung von Belästigung und Betrug	70
Belästigungsschutz	71
Nachrichten blockieren	71
Blacklist	72
Whitelist	72
App-Verschlüsselung	72
App-Verschlüsselung aktivieren	72

Zugreifen auf verschlüsselte Apps	73
Ausblenden der Symbole auf dem Startbildschirm	74
Zugreifen auf ausgeblendete Apps	75
App-Verschlüsselung deaktivieren	75
Kinderbereich (Kids Space)	75
Aufrufen des Kinderbereichs	76
Verlassen des Kinderbereichs	76
Privatsafe	76
Dateien hinzufügen	76
Privatsafe	77
Verschlüsselte Datei	77
Verschlüsselte Fotos	77
Zugreifen auf private Dateien	77
Hinzufügen von Privatsafe zum Desktop	78
Stromverbrauchsschutz	79
Stromsparen	79
Intelligenter Stromverbrauchsschutz	79
Stromverbrauch	80
Stromsparoptionen	80
Hochleistungsmodus	80
Laden des Akkus	81
Bereinigen von Speicher	82
Überprüfen des Speichers	82
Tastaturen und Eingabemethoden	83
Standardmäßige Eingabemethoden	83
Sichere Tastatur	83
Anpassen von Tastatureinstellungen	83
Emojis und Sticker	84
Spracheingabe	84
Dienst zum automatischen Ausfüllen	85
Bildschirmaufnahme	86
Bildschirmaufnahme starten	86
Bildschirmaufnahme-Einstellungen	86
Barrierefreiheit	87
Bedienungshilfen-Kürzel	87
Vorlesen	87
Einstellungen für Vorlesen	89
Verwenden der Option Vorlesen	89
Menü für Bedienungshilfen	89
TalkBack	90
Talkback aktivieren	90
Talkback-Einstellungen	90
Talkback zum Navigieren verwenden	90
Talkback deaktivieren	91

Untertitel	91
Sicherungskopie und Wiederherstellung	92
Sichern über den Telefonspeicher	92
Sicherungsdateien auf einen Computer kopieren	93
Wiederherstellung von Daten	93
Wiederherstellen des Telefons	93
Softwareaktualisierung	95
Aktualisierung über OTA	95
Aktualisierung manuell herunterladen	95
App Cloner	96
Game Space	97
Ausblenden von Spielsymbolen auf dem Startbildschirm	97
Spielassistent	97
Einstellungen des Spielmodus	97
Keine Bannerbenachrichtigungen	98
Helligkeitssperre	98
Intelligente Zweikanal-Netzwerkbeschleunigung	98
Annehmen von Anrufen in der Bannerbenachrichtigung	99
Screenshot	99
Unverankertes Chat-Fenster	99
HyperBoost	100
Geteilter App-Bildschirm	101
Anpassen des geteilten App-Bildschirms	102
Beenden des geteilten App-Bildschirmmodus	102
Kontakte	103
Erstellen neuer Kontakte	103
Importieren von Kontakten	104
Visitenkarte scannen	104
Verwalten von Kontakten	105
Kontakte zum Anzeigen	105
Doppelte Kontakte zusammenführen	105
Kontakte verwalten	105
VIP-Kontakte	106
Gesamte Anrufliste	107
Meine Gruppen	108
Neue Gruppe	108
Anrufe	109
Anrufen	109
Manuelles wählen	109
Anrufen von Kontakten	109
Zurückrufen	109
Verwalten eingehender Anrufe	110
Stummschalten von Anrufen	110
Antworten mit SMS	110

Rufumleitung	111
Anklopfen	111
Mehrere Vorgänge während eines Anrufs	111
Ton einstellen	111
Eine Telefonkonferenz starten	112
Verwenden anderer Apps während eines Anrufs	112
Anrufaufzeichnung	112
Automatische Aufzeichnung	113
Anrufaufzeichnungen überprüfen	113
Speicherlimit für Aufzeichnungen	114
Unbekannte Nummern identifizieren	114
Nachrichten	115
Senden und Empfangen von SMS	115
Neue SMS	115
Nachrichten suchen	115
Anrufen aus Nachricht	115
Bilder, Videos und Audios senden	116
Bilder, Videos und Audios anzeigen	116
Namenskarten senden	117
Nachrichten und Konversationen löschen und markieren	117
Nachrichten löschen	117
Konversationen löschen	117
Dateimanager	118
Automatische Dateisortierung	118
Ordnerverwaltung	118
Als Privat festlegen	119
Telefonmanager	120
Überprüfen und Optimieren	120
Datenschutz-Berechtigungen	121
Virenschanner	121
Zahlungsschutz	122
Komponentenkontrolle	122
Testprotokolle	123
Recorder	124
Standardaufzeichnung	124
Besprechungs-/Interview-Aufzeichnung	125
Audio-Manager	125
Aufzeichnungen markieren	125
Kompass	126
Kompass kalibrieren	126
Anzeigen der Richtung, in die Ihr Telefon zeigt	126
Rechner	128
Numerische Berechnung	128
Online-Wechselkursumrechnung	129


Weitere Einheitenumrechnungen	129
Clone Phone	130
Importieren von einem anderen OPPO-Telefon	130
Importieren von einem Android-Telefon	130
Importieren von einem iPhone®	131
Wetter	132
Anzeigen des aktuellen Wetters und der Wettervorhersage	132
Anzeigen der Wetterinformationen mehrerer Orte	133
Uhr	134
Einstellen der Zeitanzeige	134
24-Stunden- und 12-Stunden-Format	134
Automatisches Einstellen von Datum und Uhrzeit	134
Zeit und Zeitzone	134
Einstellen von zwei Uhren	135
Wecker	135
Bearbeiten oder Löschen einer Weckzeit	136
Wetteradaptive Alarm	137
Weltuhr	137
Stoppuhr	138
Timer	139
Kontrollzentrum	141
Ändern oder Neuordnen von Symbolen	141
Schnellaktionen	142
Netzwerkaktivierung	142
Lautstärkeregelung	142
Bedienungshilfen	142
Weitere Schnellaktionen	143
Einhändiger Modus	144
Konzentrationsmodus	144
OPPO Share	146
Aktivieren von OPPO Share:	146
Desktop	147
App-Verknüpfungen	147
Multitasking	148
Verschieben von Apps	149
Erstellen von Ordnern	149
Löschen von Apps	150
Kamera und Fotos	151
Kamera	151
Erstellen von Fotos	151
Einstellen der Helligkeit	151
Zoom anwenden	152
Blitz aktivieren	152
Modus "Beeindruckende Farbe"	152

Fotografieren mit Filtern	153
HDR	153
KI-Beautymodus	153
Kameraeinstellungen	153
Allgemeine Einstellungen	154
Fotos	154
Videos	155
Portraitmodus	156
Ultra-Nachtmodus	156
Expertenmodus	157
Panoramafotos	158
Verwenden der Rückkamera für Panoramafotos	158
Verwenden der Frontkamera für Panoramafotos	158
Aufnehmen von Videos	159
Video Bokeh	159
Zeitlupen-Videos	159
Zeitraffer-Videos	159
Galerie	161
Anzeigen von Fotos	161
Alben	161
Erstellen neuer Alben	162
Erinnerungen	162
Anpassen des Erinnerungsalbums	162
Bearbeiten von Videos	163
Zuschneiden von Videos	163
Ändern der Geschwindigkeit	164
Themes, Filter, Musik und andere	164
Support und Service	165
Kontakt zum OPPO-Support	165
Online-Support	165
Häufig gestellte Fragen	165
Weitere Informationen	165

(Diese Seite ist absichtlich leer)

AKTIVIERUNG DES TELEFONS

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der rechten Seite, um das Telefon zu aktivieren.

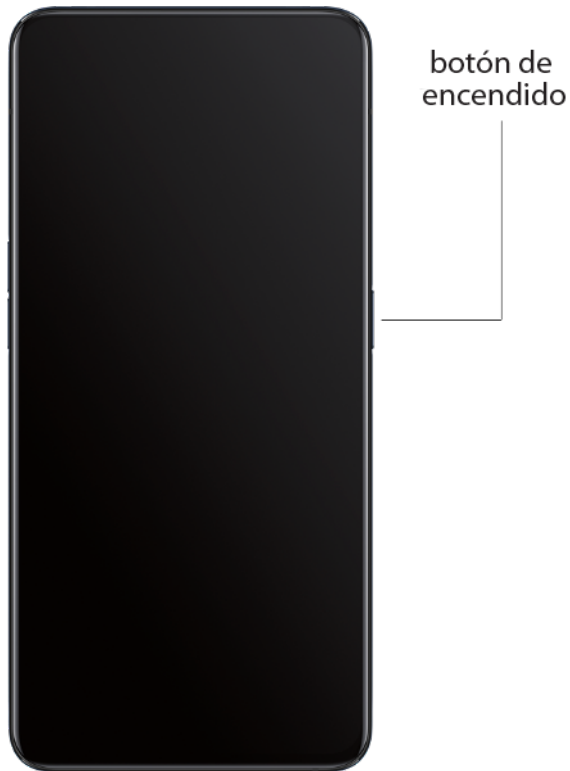

Gerät ein- und ausschalten

Einschalten:


Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das OPPO-Logo angezeigt wird.

Ausschalten:

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, bis der Schieberegler angezeigt wird. Ziehen Sie dann die weiße Schaltfläche nach unten.

Neustarten des Telefons

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis der Schieberegler angezeigt wird und ziehen Sie den Schieberegler dann nach oben. Alternativ halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Lautstärketaste gleichzeitig für mehr als 10 Sekunden gedrückt, um das Telefon neuzustarten.

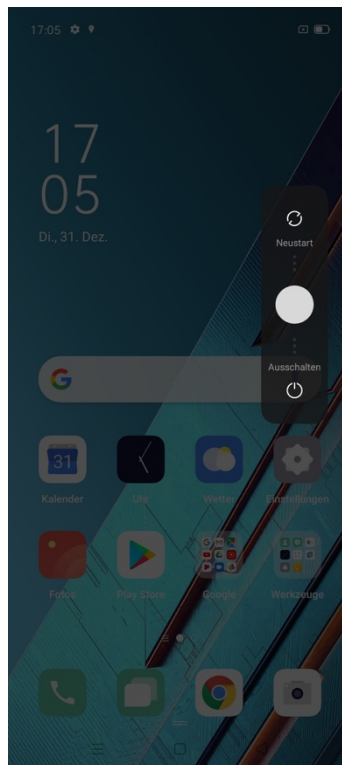

Verbindungen und Netzwerke

Flugmodus

Sie können den Flugmodus manuell aktivieren/deaktivieren. Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden Bluetooth, WLAN und mobile Netzwerke getrennt.

Tippen Sie auf **[Einstellungen] > [Flugmodus]**, um die Funktion zu aktivieren/deaktivieren.


Streichen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten, um das Kontrollzentrum aufzurufen.

Tippen Sie auf , um den Flugmodus zu aktivieren/deaktivieren.


Einstellen der SIM-Karte

Wenn Ihr intelligentes OPPO-Telefon Dual SIM unterstützt, ist das Kartenfach 1 für die Nano-SIM-Karte vorgesehen und das Kartenfach 2 ist sowohl für die Nano-SIM- als auch für die MicroSD-Karte vorgesehen.

Wenn Sie Dual SIM verwenden, können Sie eine Standard-SIM-Karte zum Telefonieren einstellen. Sie können aber auch eine SIM-Karte für Mobilfunknetze und eine andere SIM-Karte für andere Netze festlegen.

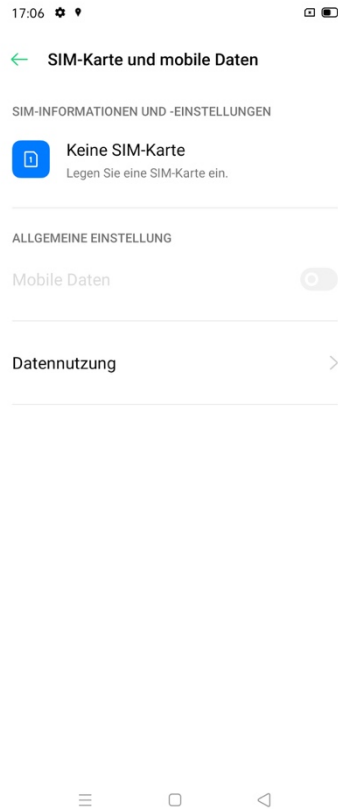

Sie können zwei SIM-Karten umbenennen und die Netzwerkeinstellungen ändern.

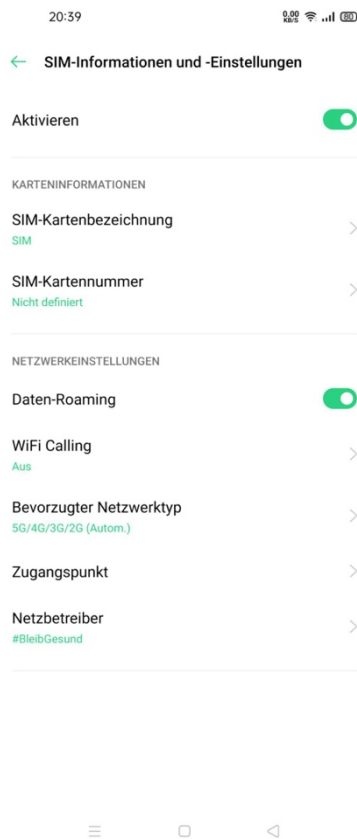

Datenmanager

Mobile Datennutzung


Sehen Sie sich die mobile Datennutzung unter **[Einstellungen] > [Doppel-SIM & Mobilfunknetz]** > **[Datennutzung]** an.

Die Datennutzung wird von Ihrem Telefon gemessen. Dies kann sich von den Messungen Ihres Dienstanbieters unterscheiden. Gehen Sie zu **[Mobile Datennutzung]**, um die verbrauchte Datenmengen nach den jeweiligen Apps aufzurufen.

Gehen Sie zu **[Datennutzung] > [tägliche Erinnerung für Datennutzung]**, wenn Sie über die tägliche Datennutzung informiert sein möchten. Sie können das Startdatum und das monatliche Limit einrichten. Sie erhalten Benachrichtigungen, wenn die Datennutzung eine bestimmte Grenze erreicht.

Einsparen von Datenvolumen


Wenn "Datenvolumen sparen" eingeschaltet ist, können Apps im Hintergrund keine mobilen Daten nutzen. Die App im Vordergrund entscheidet, ob Maßnahmen zum Sparen von Datenvolumen, z.B. Reduzierung der Bildschirmauflösung, durchgeführt werden sollen. Außerdem können Sie die Netzwerk-Tethering-Funktion nicht nutzen und in der Statusleiste wird das Symbol "Datenvolumen sparen" angezeigt. Sie können auch uneingeschränkte Apps einstellen. Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Doppel-SIM & Mobilfunknetz] > [Datennutzung] > [Datenvolumen sparen]**.

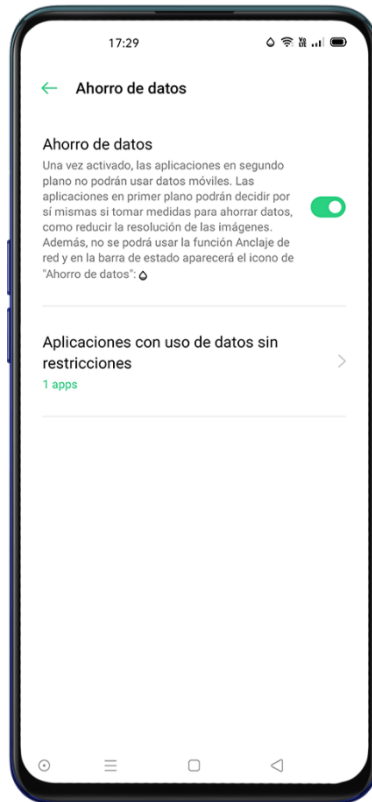

WI-FI

Wi-Fi-Verbindung

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Wi-Fi]**, und aktivieren Sie Wi-Fi. Eine Liste der erkannten Wi-Fi-Netzwerke wird angezeigt.

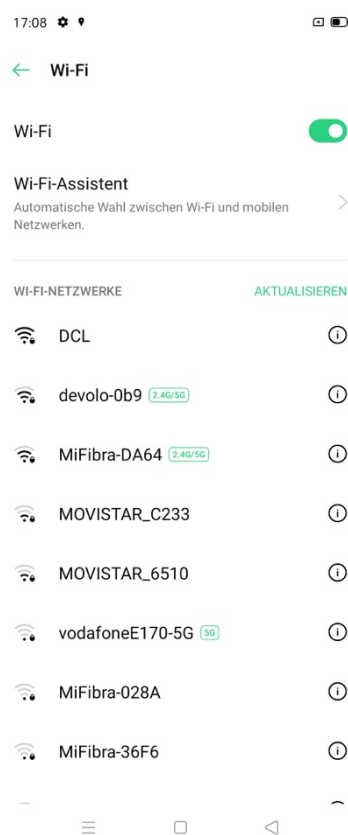

Wi-Fi ohne Passwort

Wenn Sie ohne Passwort eine Wi-Fi-Verbindung herstellen möchten, tippen Sie direkt auf das Netzwerk.

WLAN mit Passwortschutz

Tippen Sie auf das Netzwerk und geben Sie das Passwort ein.

Ein Netzwerk manuell hinzufügen

Wenn Sie das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, nicht finden können, geben Sie sowohl den Netzwerknamen als auch das Passwort ein, nachdem Sie "Ein Netzwerk manuell hinzufügen" aktiviert haben.

Hat das Gerät einmal eine Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk hergestellt, verbindet es sich jedes Mal wieder mit diesem Netzwerk, sobald es verfügbar ist. Das Passwort muss dann nicht erneut eingegeben werden.

Um eine automatische Verbindung mit einem Netzwerk zu verhindern, tippen Sie auf ⓘ, um das verbundene Netzwerk zu entfernen.

Sie können die Liste der gespeicherten Netzwerken sehen: **[Einstellungen] > [Wi-Fi] > [erweiterte Einstellungen] > [gespeicherte Netzwerke]**.

Optimieren des Interneterlebnisses

Wi-Fi Assistent

Aktivieren Sie "Bestes Wi-Fi-Netz intelligent auswählen". Das Telefon erkennt und analysiert die Qualität aller Wi-Fi-Signale und stellt eine Verbindung zum besten Wi-Fi-Netzwerk her.


Automatisches Umschalten auf Mobilfunknetzwerk

Sie können "Automatisches Umschalten auf Mobilfunknetzwerk" aktivieren. Wenn alle Wi-Fi-Netzwerke von schlechter Qualität sind, während "Mobile Daten" eingeschaltet ist, schaltet das Telefon automatisch auf das Mobilfunknetz um.

Zweikanal-Netzwerkbeschleunigung

Wenn "Zweikanal-Netzwerkbeschleunigung" aktiviert ist, wird die Netzwerkgeschwindigkeit bei gleichzeitiger Nutzung von mobilen Daten und Wi-Fi beschleunigt. So profitieren Sie von einer reibungsloseren Internetverbindung.

Die Apps für die Netzwerkbeschleunigung werden unten angezeigt:

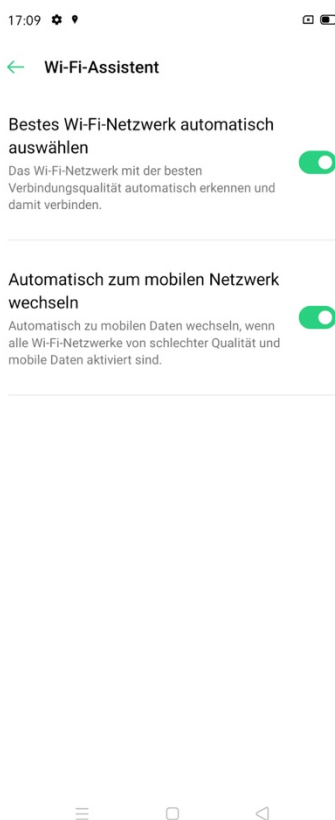

Duale Wi-Fi-Beschleunigung

Wenn Sie die Duale Wi-Fi-Beschleunigung aktiviert haben, werden zwei Wi-Fi-Netzwerke gleichzeitig verbunden. Die Netzwerkverbindung wird beschleunigt und die Netzwerkumschaltung findet nahtlos statt.

Duale Wi-Fi-Beschleunigung aktivieren

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Wi-Fi]> [Intelligentes Beschleunigen] > Aktivieren Sie [Duale Wi-Fi-Beschleunigung]**.

Hinweis: Es gibt zwei Hotspotfrequenzen mit jeweils 2,4 Ghz. und 5 GHz. Sie stören sich nicht gegenseitig und jeder Hotspot kann unabhängig voneinander Daten senden und empfangen.

Beide Hotspots können gleich oder unterschiedlich benannt werden. Beide Hotspots können sich einen Router teilen oder von verschiedenen Routern unterstützt werden.


Hinweis: Nur bestimmte Telefone haben diese Funktion. Bitte informieren Sie sich, ob diese Funktion in Ihrem Land oder Region verfügbar ist.


Apps mit Nutzung von Wi-Fi und mobile Daten


Sie können die Netzwerkberichtigungseinstellungen für jede App anpassen und den gesamten Datenverkehr anzeigen lassen, der von den einzelnen Apps verwendet wird.


Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Wi-Fi und mobile Daten] > [Datennutzung] > [Netzwerkberichtigungen]**.


← **Netzwerkberechtigungen**


 **Chrome**
Wi-Fi und mobile Daten


 **Drive**
Wi-Fi und mobile Daten

 **Duo**
Wi-Fi und mobile Daten


 **Fotos**
Wi-Fi und mobile Daten

 **Game Space**
Wi-Fi und mobile Daten

 **Gmail**
Wi-Fi und mobile Daten

 **Google**
Wi-Fi und mobile Daten

 **Google News**
Wi-Fi und mobile Daten

 **Google Play Filme & Serien**
Wi-Fi und mobile Daten

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
#

Andere drahtlose Verbindungen

Netzwerk freigeben:

Sie können Ihr Netzwerk wie folgt freigeben:

Persönlicher Hotspot:

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Andere drahtlose Verbindungen]** > **[Persönlicher Hotspot]**.

Bitte beachten Sie, dass ggf. mehr Daten und Strom verbraucht werden können, wenn "Persönlicher Hotspot" aktiviert ist. Diese Funktion schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus, wenn kein Gerät angeschlossen ist.

Gehen Sie zu **[Persönlicher Hotspot Einstellungen]**, um den Namen und das Passwort festzulegen.

Sie können auch eine Blacklist, die maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte und Datenbeschränkungen, unter **[Verbindungsverwaltung]** einstellen.

Wi-Fi Tethering

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Andere drahtlose Verbindungen]** > **[Wi-Fi Tethering]**

Wenn Wi-Fi Tethering aktiviert ist, wird Ihr Wi-Fi Netzwerk freigegeben. Die Datennutzung und der Akkuverbrauch können sich erhöhen. Diese Funktion schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus, wenn kein Gerät angeschlossen ist.

Gehen Sie zu **[Wi-Fi Tethering Einstellungen]**, um den Namen und das Passwort für Ihren Hotspot festzulegen. Sollte die Funktion "Für andere Geräte sichtbar" deaktiviert sein, können Sie Netzwerke für die Verbindung mit dem Hotspot manuell hinzufügen.

Verbindung anderer Geräte mit Ihrem Hotspot und Wi-Fi Tethering

Suchen Sie nach dem Namen Ihres Hotspots oder Wi-Fi Tetherings. Geben Sie auf Aufforderung das Passwort ein, um eine Verbindung herzustellen

Hinweis: Bis zu 10 Geräte können sich gleichzeitig mit Ihrem Hotspot verbinden. Wi-Fi Tethering kann nicht gleichzeitig mit OPPO Share, Wi-Fi Direct, Screencast und anderen Funktionen verwendet werden.

USB-Tethering

Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer. Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Andere drahtlose Verbindungen]** > **[USB-Tethering]**.

Wenn das Gerät mit einem PC verbunden ist, wird es als drahtloses Modem für den PC freigegeben.

Bluetooth-Tethering:

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Andere drahtlose Verbindungen]**> **[Bluetooth-Tethering]**.

Ein anderer Benutzer muss Bluetooth aktivieren und den Namen Ihres Bluetooths eingeben, um Ihre Internetverbindung gemeinsam zu nutzen.

Zum Deaktivieren, gehen Sie erneut zu **[Einstellungen] > [Andere drahtlose Verbindungen]> [Bluetooth-Tethering]** oder tippen Sie auf "Koppelung aufheben".

NFC

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Andere drahtlose Verbindungen]> [NFC]** .

Mit dieser Funktion lassen sich Daten über kurze Distanzen drahtlos austauschen.

Tippen und bezahlen

Sie können auch "Tippen und bezahlen" oder "Android Beam" verwenden. Mit Ihrem Telefon können per NFC Zahlungen vorgenommen oder Daten übertragen werden.

Hinweis: Die Zahlungsfunktion über NFC benötigt sowohl eine EC-Karte, die mit NFC kompatibel ist, als auch eine Zahlungsapp.

Wi-Fi Direct

Über "Wi-Fi Direct" können Sie Daten schnell an Peer-Geräte übertragen, wenn Sie sich mit demselben drahtlosen Netzwerk verbinden.

ScreenCast

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Andere drahtlose Verbindungen]> [ScreenCast]**

Der Bildschirm des Telefons kann auf Fernsehgeräte, Computer oder andere Geräte projiziert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Anleitung](#).


DLNA


Wenn DLNA aktiviert ist, sucht das Telefon automatisch nach dem DLNA-Gerät im selben drahtlosen Wi-Fi-Netzwerk und projiziert dann den Bildschirm des Telefons auf das Zielgerät.

VPN

Unter VPN versteht man ein Kommunikationsprotokoll im Netz, mit dem man eine Verbindung zwischen einem privaten (Private Net) und einem öffentlichen Netz (Public Net) aufbauen kann. VPN ermöglicht den Nutzern, Daten über geteilte und öffentliche Netze zu senden und zu empfangen, als wären Ihre angeschlossenen Geräte direkt mit dem privaten Netz verbunden.

VPN hinzufügen

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Andere drahtlose Verbindungen]> [VPN] > **. Geben Sie den Namen, den VPN-Typ, die Serveradresse und weitere Informationen ein, um ein VPN hinzuzufügen.

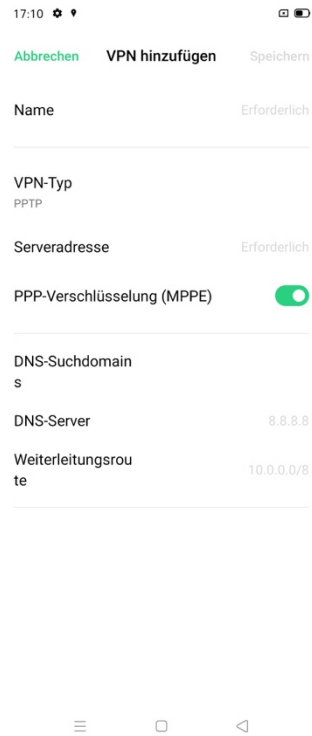


Privates DNS

Stellen Sie fest, ob das Gerät das sicherheitsoptimierte private DNS verwendet. Diese Funktion kann das Netzwerk verlangsamen.

Statusleiste

Folgende Informationen werden in der Statusleiste angezeigt: Zeit, Anbieter, Signalstärke und Akkustand.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Benachrichtigungs- und Statusleiste]** und aktivieren Sie die Optionen, indem Sie den Schieberegler auf grün stellen.

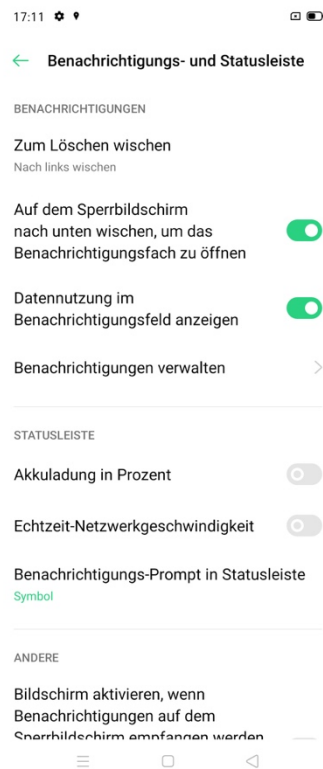


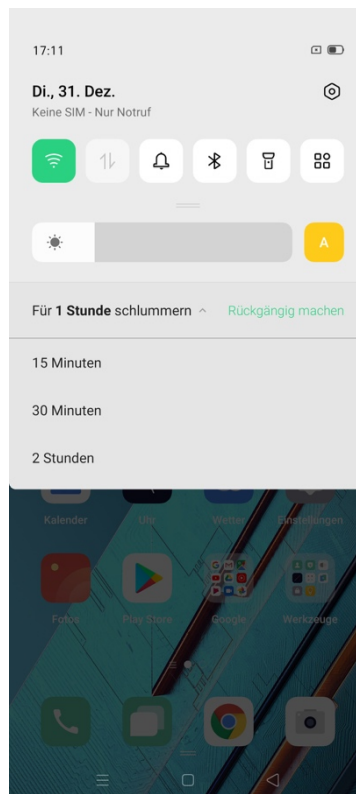
Benachrichtigungsleiste

Sie können Ihre Benachrichtigungen individuell einstellen, sodass Sie nur das sehen, was für Sie wichtig ist. Streichen Sie mit dem Finger von oben nach unten, um aktuelle Benachrichtigungen zu sehen. Scrollen Sie für ältere Benachrichtigungen nach oben.

Aktuelle und frühere Benachrichtigungen anzeigen


"Später erinnern"

Streichen Sie mit dem Finger über die Nachricht nach links und tippen Sie auf . Legen Sie fest, wann Sie die Benachrichtigung erhalten möchten.



Festlegen von Benachrichtigungseinstellungen

Streichen Sie mit dem Finger nach links, um Benachrichtigungen zu verwalten. Tippen Sie auf

 > , um die Reihenfolge Ihrer Nachrichten einzustellen.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Benachrichtigungs- und Statusleiste] > [Benachrichtigungen verwalten]**.


Passen Sie die Benachrichtigungen Ihren Vorlieben und täglichen Nutzungsgewohnheiten entsprechend an sowie die Reihenfolge .

Symbole auf dem Startbildschirm anzeigen.

Symbole auf dem Sperrbildschirm anzeigen.

Banner oben auf dem Bildschirm anzeigen, wenn das Telefon gesperrt ist.

Klingelton und Vibration aktivieren.

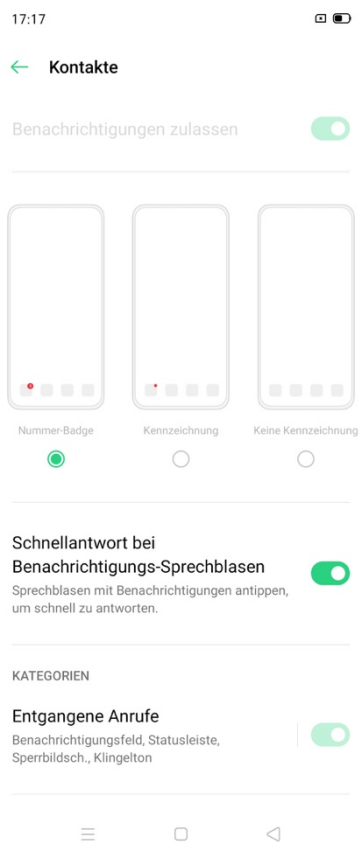

Anzeige und Helligkeit

Sie können die Bildschirmhelligkeit an verschiedene Lichtverhältnisse anpassen.

Manuelle Einstellung der Bildschirmhelligkeit


Streichen Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm von oben nach unten, rufen Sie das Kontrollzentrum auf und ziehen Sie den Schieberegler.

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Display und Helligkeit]** und ziehen Sie den Schieberegler.



Automatische Einstellung der Bildschirmhelligkeit

Nach Aktivieren dieser Einstellung passt Ihr Telefon die Bildschirmhelligkeit mithilfe des eingebauten Umgebungslichtsensors an die aktuellen Lichtverhältnisse an, um eine Ermüdung der Augen und einen erhöhten Stromverbrauch zu vermeiden.


Streichen Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm von oben nach unten, rufen Sie das Kontrollzentrum auf und tippen Sie rechts neben dem Helligkeitsschieberegler auf .

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Display und Helligkeit]** > **[Auto-Helligkeit]**.

Farbtemperatur des Bildschirms einstellen

Optimieren Sie die Farbtemperatur des Bildschirms durch das Einstellen der Farbtöne. Sie können den Bildschirmfarbton entweder als warm oder kalt einstellen.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Display und Helligkeit]** und ziehen Sie den Schieberegler, um den Bildschirmton einzustellen.

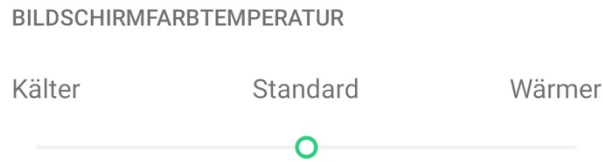


Nachtschutz

Der Modus "Nachtschutz" trägt dazu bei, das vom Bildschirm abgegebene blaue Licht zu reduzieren, um eine Ermüdung der Augen zu verhindern. Sie können den Bildschirmfarbton entweder als warm oder kalt einstellen. Sie können auch einen Zeitplan festlegen.

Augenschutzmodus

Um die Ermüdung der Augen bei längerer Nutzung des digitalen Displays zu verringern, können Sie die Helligkeit Ihres Bildschirms an die Lichtverhältnisse des Ortes anpassen. Das Bildschirmrauschen kann jedoch leicht verstärkt werden.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Display und Helligkeit] > [Augenschutzmodus]**.

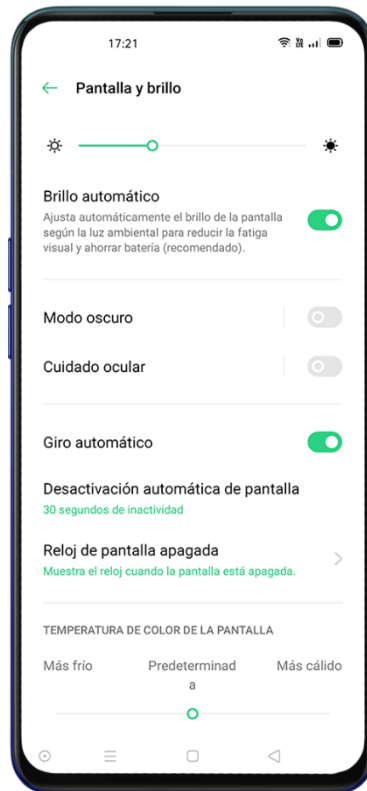


Dunkel-modus

Dieser Modus verringert den Stromverbrauch.

Aktivierung Dunkel-modus

Um diese Funktion einzustellen, gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Display und Helligkeit]** und aktivieren Sie **[Dunkel-modus]**.

Gehen Sie zum Kontrollzentrum und aktivieren Sie **[Dunkel-modus]**.

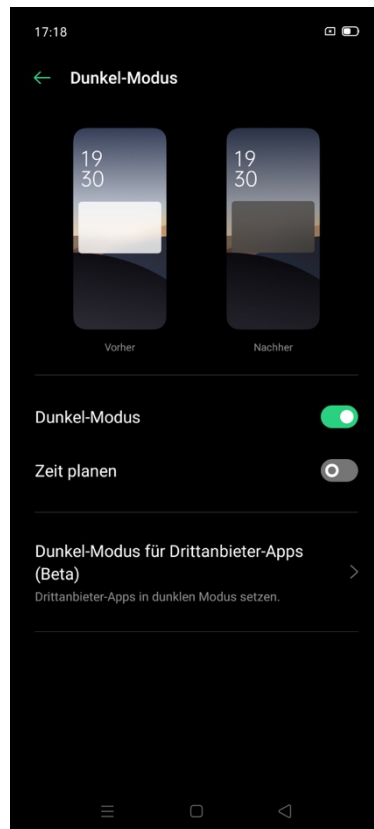


Automatisches Einstellen des Dunkelmodus

Sie können den Dunkelmodus automatisch einstellen, indem Sie einen Zeitplan festlegen ohne ihn permanent einzustellen. Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Display und Helligkeit]** und aktivieren Sie **[Dunkelmodus]**. Gehen Sie dann zu **Zeitplan festlegen** und geben Sie die Anfangs- und Endzeit ein.

Automatisches Drehen

Sie können **[Autom. Drehen]** aktivieren, um automatisch zwischen Quer- und Hochformat des Bildschirms zu wechseln.

Streichen Sie auf dem Bildschirm mit dem Finger von oben nach unten, rufen Sie das Kontrollzentrum auf und tippen Sie auf .


Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Display und Helligkeit] > [Autom. drehen]**.

Automatisches Ausschalten des Bildschirms

Sie können den Zeitpunkt festlegen, zu dem eine automatische Sperre des Bildschirms erfolgt.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Display und Helligkeit] > [Bildschirm autom. Aus]**.

Wählen Sie zwischen den verschiedenen Optionen aus. Diese reichen von 15 Sekunden bis 30 Minuten

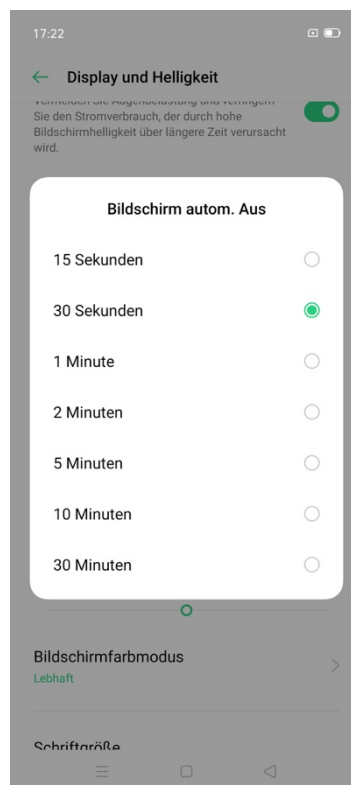

Bildschirm-Aus-Uhr

Um die Uhrzeit zu erfahren, müssen Sie nicht das Telefon entsperren. Aktivieren Sie Bildschirm-Aus-Uhr, um die genaue Uhrzeit und das Datum anzuzeigen.

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Display und Helligkeit]**> **[Bildschirm-Aus-Uhr]**.


Die Bildschirm-Aus-Uhr steht nicht mehr zur Verfügung, wenn der Ladestatus des Akkus weniger als 10% beträgt.

Vollbildformat des Bildschirms

Um das immersive Erlebnis des Bildschirms von ColorOS 7 genießen zu können, aktivieren Sie das Vollbildformat. Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Display und Helligkeit]** > **[Vollbildformat]**.

Schrift

Sie können auch die Schriftgröße ändern. Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Display und Helligkeit]** > **[Schriftgröße]**.

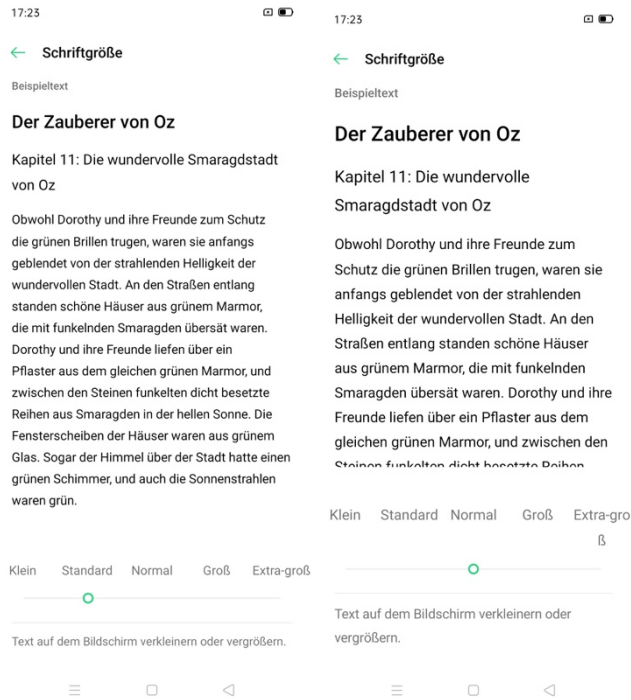

Festlegen von Hintergründen

Sie können das Hintergrundbild festlegen. ColorOS7 stellt verschiedene Hintergrundbilder zur Verfügung: statisch, dynamisch und interaktiv. Sie können auch eigene Bilder als Hintergrund festlegen.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Startbildschirm und Hintergrund] > [Hintergrund]**.

Wählen Sie ein statisches oder dynamisches Hintergrundbild aus. Sie können das Bild vergrößern in dem Sie auf dem Bildschirm zwei Finger auseinander ziehen oder ziehen Sie das Bild zurecht, um es zu justieren.

Sie können ein statisches Hintergrundbild für Startbildschirm, Sperrbildschirm oder für beides verwenden. Sie können ein dynamisches Hintergrundbild für Startbildschirm oder Start- und Sperrbildschirm verwenden.



Foto aus der Galerie als Hintergrundbild

Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Startbildschirm und Hintergrund] > [Hintergrundbild].

Gehen Sie zu [Galerie] und wählen Sie ein Bild aus. Sie können das Bild mit den Fingern vergrößern, schieben und justieren.

Tippen Sie auf [Konfigurieren als](#): Startbildschirm, Sperrbildschirm oder beides.

Ton und Vibration


Die Soundeffekte von ColorOS 7 wurden komplett neu ausgearbeitet, um eine beruhigende Wirkung auf die Nutzer zu erzeugen. ColorOS 7 bietet verschiedene Lösungen, um die Töne und die Lautstärke individuell einzustellen. Sie können sie nach Ihrem persönlichen Empfinden anpassen.

Anpassen der Lautstärke

Verwenden Sie die Tasten auf der linken Seite, um die Audiolautstärke für Musik, Filme oder andere Medien einzustellen.

Wenn Sie die Lautstärke für Klingeltöne, Mitteilungen und andere Toneffekte anpassen möchten, tippen Sie auf die Sidebar und streichen Sie, um die Lautstärke anzupassen.



Tippen Sie unten auf  , um die Lautstärke für Medien, Klingelton und Wecker zu personalisieren. Sie können z. B. die Lautstärke für Medien und Klingelton ausschalten und den Wecker vor dem Schlafengehen einschalten, um für optimale Ruhe zu sorgen.



Klingeltöne einstellen


Um die Klingeltöne für eingehende Anrufe, Nachrichten und Kalenderbenachrichtigungen einzustellen, gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Ton und Vibration]**. Sie können die Klingeltöne auch durch Importieren von Benachrichtigungsdateien auf Ihrem Telefon oder von einer Online-Quelle anpassen.

Stumm-Modus


Sie können den Stumm-Modus verwenden, um den Ton zu unterdrücken. Eingehende Anrufe und Benachrichtigungen erscheinen dennoch auf dem Bildschirm.

Stumm-Modus aktivieren:

Streichen Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm von oben nach unten, rufen Sie das Kontrollzentrum auf und tippen Sie auf **[Stumm]**.

Drücken Sie auf der Lautstärketaste an der Seite des Telefons und dann auf  unten links bis ein "Klick"-Ton zu hören ist.

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Ton und Vibration]** > **[Stumm]**.

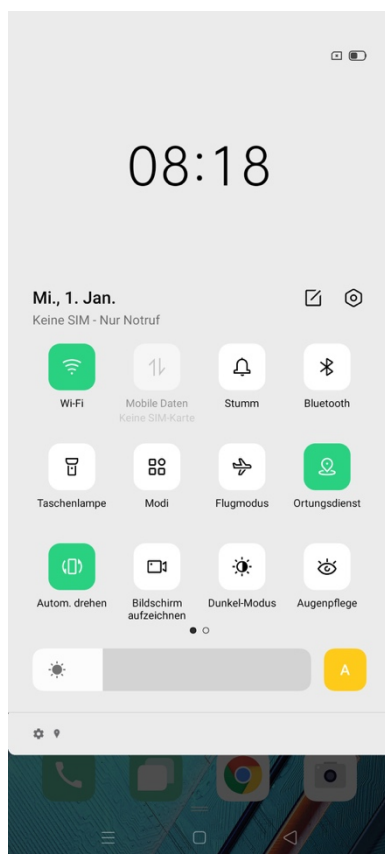

Weitere Optionne zum Anpassen von Klingeltöne

Um die Klingeltöne Ihres Telefons individueller anzupassen, bietet ColorOS 7 weitere Klingeltoneinstellungen.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Ton und Vibration] > [Systemrückmeldung]**, um folgende Optionen zu aktivieren/deaktivieren.

- Tastentöne
- Bei Berührung vibrieren
- Ton für Sperrbildschirm
- Bei Tastendruck vibrieren
- Ton für Screenshot
- Ton für Fingerabdruck
- Ton für Löschen

Dolby Atmos©

Dolby Atmos© ist standardmäßig aktiviert. Um die Funktion zu deaktivieren, müssen Sie Ihr Telefon an Kopfhörer anschließen.

Sie können aus verschiedenen Soundmodi je nach Audioarten wählen: Intelligent-Modus, Theater/Kino, Spiele und Musik.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Ton und Vibration] > [Dolby Atmos]**.

 **Dolby Atmos**



Dolby Atmos



Intelligent

Automatische Anpassung der Toneffekte an die verwendete Funktion



Kino

Echter 3D-Surround-Klang und kraftvoller Bass



Spiel

Beeindruckendes, immersives Bass-Erlebnis



Musik

Voller und ausgewogenerer Klang



Nicht stören


Stellen Sie das Gerät so ein, dass Benachrichtigungstöne bis auf bestimmte Ausnahmen stumm geschaltet werden.

Nicht stören aktivieren

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Nicht stören] > [Jetzt aktivieren]**. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Anrufe und Benachrichtigungen bis auf bestimmte Ausnahmen stumm geschaltet.


In der Statusleiste wird ein mondförmiges Warnsymbol angezeigt.

Sie können **[Nicht stören]** manuell oder automatisch einschalten. Wenn Sie automatisch wählen, können Sie den Zeitraum, in dem Sie nicht gestört werden wollen, einstellen.

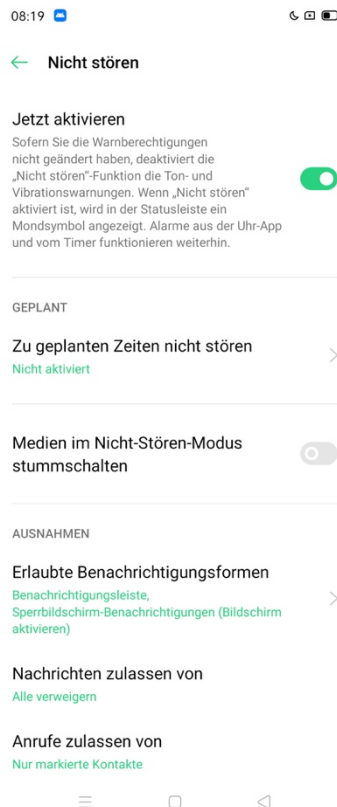

Nicht stören anpassen

Wenn Sie **[Nicht stören]** an Wochentagen oder nachts automatisch aktivieren möchten, können Sie den Modus an bestimmten Daten starten und auch die Start- und Endzeit einstellen. Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Nicht stören] > [Zeitraum festlegen]**.

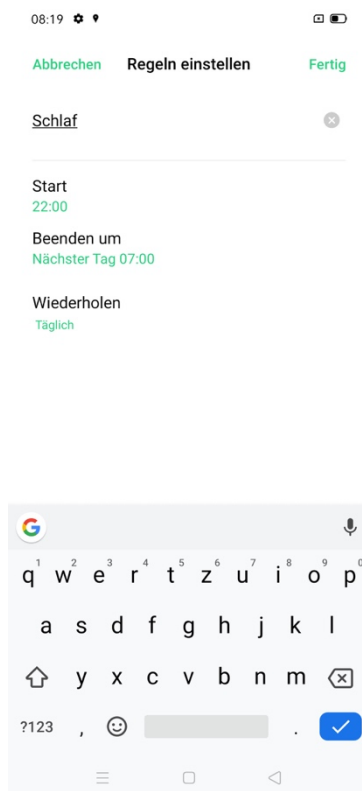


Zulässige Inhalte

Sie können festlegen, ob Benachrichtigungen, Nachrichten und Anrufe von bestimmten Kontakten erlaubt sind.

Wiederholte Anrufe

Wenn [Wiederholte Anrufe] aktiviert ist, wird ein weiterer Anruf desselben Kontakts innerhalb von 3 Minuten nicht stummgeschaltet .

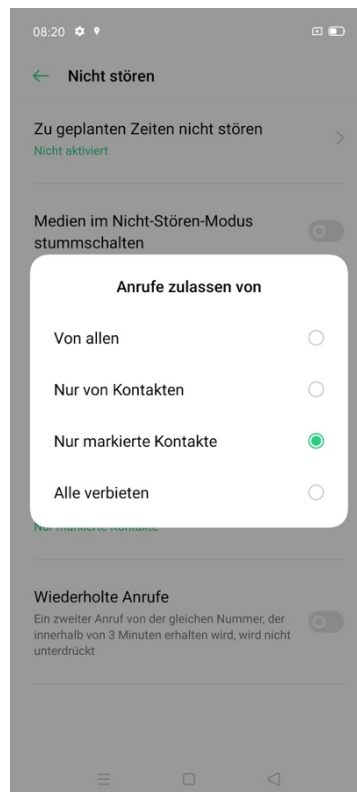

Fingerabdruck, Gesichtserkennung und Passwort

Aus Sicherheitsgründen können Sie verschiedene Möglichkeiten zum Entsperren Ihres Telefons einstellen. ColorOS 7 bietet Ihnen folgende Möglichkeiten: Passwort, Fingerabdruck und Gesichtserkennung. Sie können mehr als eine Methode zum Entsperren Ihres Telefons verwenden.

Passwort

Um Ihr Gerät zu entsperren, müssen Sie ein Passwort eingeben. Wenn Sie das Passwort vergessen haben, haben Sie die Möglichkeit, es zurückzusetzen. Wir empfehlen Ihnen, mehrere Optionen zu konfigurieren, um den Zugriff auf Ihr Telefon zu gewährleisten, falls Sie das Passwort vergessen haben.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Fingerabdruck, Gesicht und Passwort] > [Sperrbildschirm-Passwort]** und bestätigen Sie die gewünschten Optionen.

Sie können verschiedene Passwörter oder Muster konfigurieren. Tippen Sie auf [Andere Verschlüsselungsmethoden](#), um die Optionen auszuwählen:

[Passwort mit 6 Ziffern](#) (Standard)

[Muster](#)

[Passwort mit 4 Zeichen](#)

[Passwort mit 4-16 Zeichen](#)

[Passwort mit 4-16 Zeichen alphanumerisch.](#)

Sie können das Passwort ändern oder deaktivieren. Geben sie das aktuelle Passwort ein, um auf die verschiedenen Optionen zugreifen zu können.

Datenschutz-Passwort

Um auf [Apps sperren](#) y [Privatsafe](#) zugreifen zu können, benötigen Sie ein Datenschutz-Passwort

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Fingerabdruck, Gesicht und Passwort] > [Datenschutz-Passwort]**.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, um das Datenschutz-Passwort zu konfigurieren. Tippen Sie auf [Andere Verschlüsselungsmethoden](#), um die Optionen auszuwählen:

[Passwort mit 6 Ziffern](#) (Standard)

[Muster](#)

[Passwort mit 4 Zeichen](#)

[Passwort mit 4-16 Zeichen](#)

[Passwort mit 4-16 Zeichen alphanumerisch.](#)

Sie können das Datenschutz-Passwort ändern oder deaktivieren. Geben Sie das aktuelle Datenschutz-Passwort ein, um auf die verschiedenen Optionen zugreifen zu können. Zum Beenden, tippen Sie auf [Beenden](#).

Aus Sicherheitsgründen, wenn Sie das Datenschutz-Passwort vergessen haben, empfehlen wir Ihnen, eine E-Mailadresse zu hinterlegen,

Zurücksetzen des Datenschutz-Passwort

Wenn Sie das Datenschutz-Passwort vergessen haben, haben Sie folgende Möglichkeiten, um es zurückzusetzen:

[Sicherheitsfragen beantworten.](#)

[Bestätigungscode eingeben, der auf die hinterlegte E-Mailadresse geschickt wurde.](#)

[Benutzen Sie eine biometrische Sicherheitseinstellung für Fingerabdruck oder Gesichtserkennung.](#)

Um das Datenschutz-Passwort zurückzusetzen, tippen Sie auf **[Passwort vergessen]**.

Fingerabdruck

Sie können das Telefon per Fingerabdruck entsperren. Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Fingerabdruck, Gesicht und Passwort]** > **[Fingerabdruck]** > **[Fingerabdruck hinzufügen]**.

Bemerkung: Wenn Ihr Fingerabdruck nicht erkannt wird, entsperren Sie das Telefon mit dem


[Passwort zum Entsperren](#)

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, wenn Sie das Entsperren per Fingerabdruck erstmalig einrichten. Sie können bis zu fünf verschiedenen Fingerabdrücke hinzufügen.

Mit [Animierte Stil](#) können Sie zwischen verschiedenen Animationen auswählen.

Wenn Sie möchten, dass das Fingerabdruckssymbol beim ausgeschalteten Bildschirm angezeigt wird, aktivieren Sie **[Symbol anzeigen, wenn Bildschirm aus]**

Wählen Sie die Optionen aus, für die Sie per Fingerabdruck entsperren möchten. Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Fingerabdruck, Gesicht und Passwort] > [Fingerabdruck] > [Benutzen für] und aktivieren Sie die Optionen, die Sie brauchen.

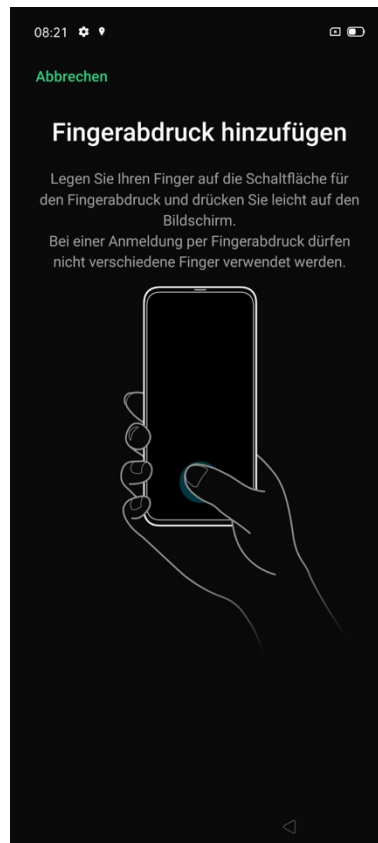


Gesichtserkennung

Sie können das Gerät per Gesichtserkennung mit der Frontkamera entsperren.

Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Fingerabdruck, Gesicht und Passwort] > [Gesicht] > [Gesicht registrieren].

Bemerkung: Wenn Ihr Gesicht nicht erkannt wird, entsperren Sie das Telefon mit dem [Passwort zum Entsperren](#).

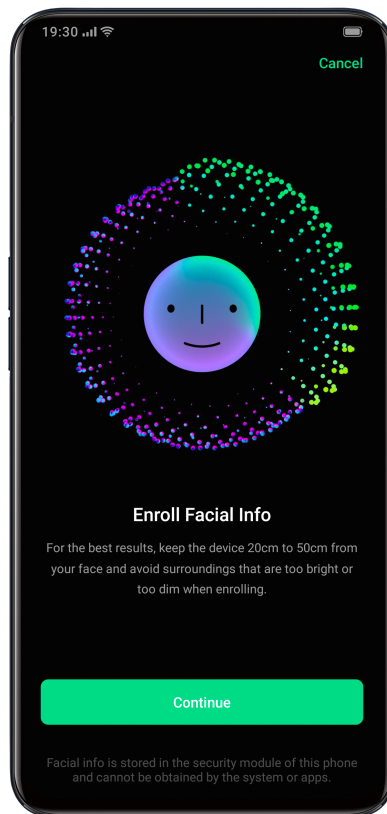

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, wenn Sie Ihr Gesicht registrieren, um ein optimales Ergebnis zu erzielen:

Schauen Sie direkt auf den Bildschirm.

Halten Sie das Telefon 20-30 cm von Ihrem Gesicht entfernt.

Positionieren Sie Ihr gesamtes Gesicht im Kreis, bis die Registrierung abgeschlossen ist.

Vermeiden Sie helle oder dunkle Umgebungen bei der Gesichtserkennung.

Wählen Sie die Optionen aus, für die Sie per Gesichtserkennung entsperren möchten. Gehen Sie zu **[Einstellungen]** >**[Fingerabdruck, Gesicht und Passwort]** >**[Gesicht]**> **[Benutzen für]** und aktivieren Sie die Optionen, die Sie brauchen.

Aktivieren Sie **Bildschirm durch Anheben einschalten**, damit Ihr Gesicht besser erkannt wird.

Zum Entsperren während der Gesichtserkennung, gibt es zwei Möglichkeiten:

Streichen Sie mit dem Finger nach oben.

Automatische Entsperrung.

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen werden Sie immer aufgefordert, das Passwort zur Bildschirmsperre einzugeben, wenn Sie auf die Funktionen Fingerabdruck und Gesichtserkennung zugreifen möchten.

Intelligente Dienste

Intelligentes Fahren

Im Fahrmodus können Sie während der Fahrt eingehende Anrufe und Nachrichten leichter annehmen, sodass Sie ggf. weniger abgelenkt werden..

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Intelligente Dienste] > [Intelligentes Fahren]** zum Aktivieren.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Intelligente Dienste] > [Intelligentes Fahren] > [Bei Verbindung mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung automatisch einschalten]**. Bluetooth-Freisprecheinrichtungen, die zuvor mit Ihrem telefon verbunden waren, werden automatisch erkannt, wenn Sie "Intelligentes Fahren" einschalten..

Verwalten Sie die mit dem Auto per Bluetooth angeschlossene Geräte. Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Intelligente Dienste] > [Intelligentes Fahren] > [Bluetooth-Freisprecheinrichtung verwalten]**

Nicht stören beim Fahren

Wenn **[Fahrmodus]** aktiviert ist, wird standardmäßig alles außer eingehenden Anrufen stummgeschaltet.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Intelligente Dienste] > [Intelligentes Fahren] > [Fahrmodus] > [Nicht stören]**.

Erlaubte Anrufe

Sie können individuell einstellen, welche Anrufe Sie zulassen. Sie können für Anrufe unter anderem Folgendes einstellen: "Von allen", "Nur von Kontakten", "Nur von Favoriten" oder "Alle eingehenden Anrufe ablehnen".

Wiederholte Anrufe

Schalten Sie die Funktion "Wiederholte Anrufe" ein, um wiederholte Anrufe von derselben Nummer innerhalb von 3 Minuten zuzulassen.

Automatische SMS-Antwort nach Ablehnen eines Anrufs

Wenn Sie die Funktion aktivieren, sendet das System nach dem Ablehnen des Anrufs automatisch einen SMS-Antwort an den Anrufer. Sie können auch den Inhalt der Textantworten anpassen.

Blockieren eingehender Sprach- und Videoanrufe

Wenn "Fahrmodus" aktiviert ist, werden Sprach- und Videoanrufe von "WeChat" und Messenger blockiert.


Blockieren von Bannerbenachrichtigungen

Ist die Option **[Blockieren von Bannerbenachrichtigungen]** eingeschaltet, werden die Benachrichtigungen deaktiviert und Bannererinnerungen werden nicht mehr auf dem Startbildschirm angezeigt. Erinnerungen für Wecker, Timer und andere Funktionen werden jedoch weiterhin angezeigt.

Intelligenter Assistent

Streichen Sie im Startbildschirm nach rechts, um auf dem intelligenten Assistenten zugreifen zu können. Diese Funktion bietet Ihnen intelligente Konfortdienste an, um auf verschiedene Dienste produktiver und schneller zuzugreifen.

Zum aktivieren, gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Intelligente Dienste] > [Intelligenter Assistent]**.

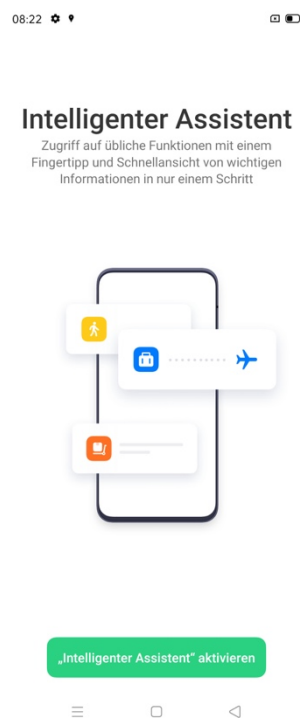

Suchen

Mit **[Suchen]** können Sie schnell Apps, Spiele, QuickApps und mehr auf Ihrem Telefon finden.

Gehen Sie zu **[Intelligenter Assistent]**. Tippen Sie oben auf die **Lupe**, um nach dem Gewünschten zu suchen. Tippen Sie oben rechts auf **[Beenden]**, um die Suche zu beenden.

Permanente Dienste

Permanente Dienste bestehen aus einem permanenten intelligenten Assistenten mit Funktionen, die Sie aufrufen und nutzen können.

Schrittzähler

Der Schrittzähler zeigt die Anzahl der Schritte und die zurückgelegte Strecke für den Tag an.

Lieblingskontakte

Mit nur einem Fingertipp können Sie Ihre Lieblingskontakte anrufen.

Fotos

Rufen Sie sich Ihre jüngsten Erlebnisse in Erinnerung.

Schnellfunktionen

Mit einem Fingertipp können Sie häufig verwendete Apps schnell öffnen. Tippen Sie oben rechts auf das Schnellfunktionensymbol, um die Schnellfunktionen zu aktivieren/deaktivieren.

Intelligente Szenariodienste

Nützliche Informationen werden automatisch ein- bzw. ausgeblendet und angeordnet, um Ihnen das Leben zu erleichtern. Intelligente Szenariodienste passt sich an Ihrem Kalender und Lebensstil an, wenn diese Funktion aktiviert wird.

Verwalten von Karten des intelligenten Assistenten

Gehen Sie zu **[Intelligenter Assistent]** und tippen Sie oben rechts auf das Schraubensymbol, um die Karten des intelligenten Assistenten zu verwalten.

Tippen Sie auf **[Meine]**, um **Intelligente Szenariodienste und permanente Dienste** hinzuzufügen. Sie finden empfohlene Karten nach verschiedenen Kategorien sortiert wie "Leben", "Komfort", etc.

Convenience-Tools

Google®Assistant

Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Convenience Tools] > [Ein-/Aus Taste 0,5 Sek gedrückt halten, um Google Assistant zu aktivieren]

Sie können weitere Optionen in Ihrem Google®-Konto einrichten.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um auf den Ausschalten-Bildschirm zuzugreifen.

Navigationsschaltflächen

Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Convenience Tools] > [Navigationsschaltflächen], um diese Funktion einzustellen.

Wischgesten von beiden Seiten

Zurück

Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten links oder unten rechts nach innen.

Zurück zu Startbildschirm

Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben.


Letzte Aufgaben anzeigen

Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben und halten Sie dann die Position.

Zur vorherigen App wechseln

Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten links oder unten rechts nach innen und halten Sie dann die Position.

Sie können auch **[Verhinderung von Fehlberührungen bei Wischgesten von beiden Seiten]** aktivieren. Bei Verwendung des Vollbildschirms im Querformat sind zwei Wischbewegungen erforderlich, damit Gesten wirksam werden.

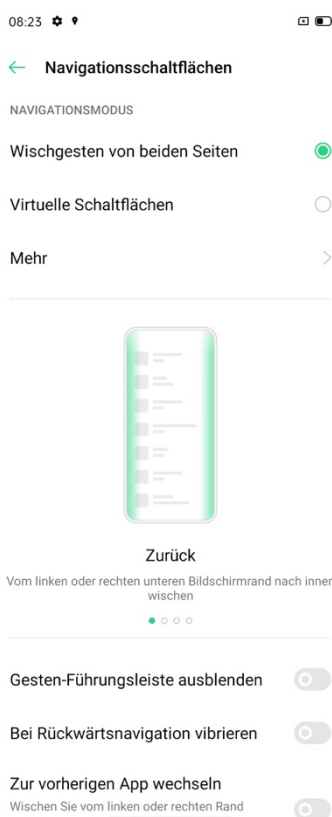

Virtuelle Schaltflächen

Virtuelle Schaltflächen werden unten auf dem Bildschirm angezeigt, sobald sie aktiviert sind.


Sie können auch das Layout anpassen oder die virtuellen Schaltflächen abhängig von Ihren täglichen Nutzungsgewohnheiten ausblenden. Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Convenience Tools] > [Navigationsschaltflächen] > [Virtuelle Schaltflächen]**.

Multitasking: Tippen Sie auf die drei Linien.

Start: Tippen Sie auf das Rechteck.

Zurück: Tippen Sie auf das Dreieck.

Google Assistant aktivieren: Halten Sie die mittlere Schaltfläche gedrückt.

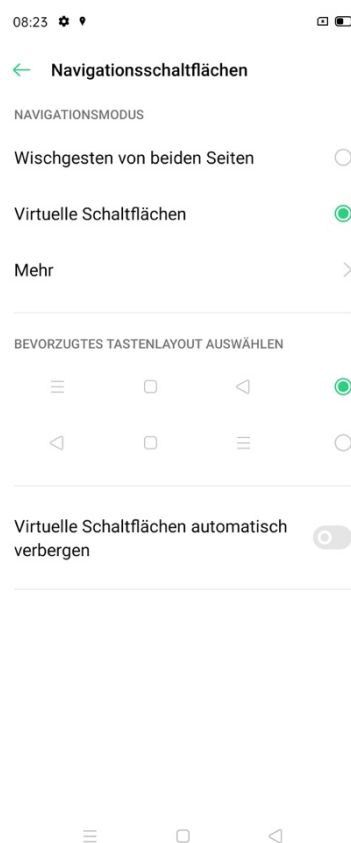

Nach-oben-wischen-Geste

Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Convenience Tools] > [Navigationsschaltfläche] > [Mehr] >


[Nach-oben-wischen-Geste], um die Funktion zu aktivieren.

Durch das Streichen nach oben können Sie:

Multitasking: Streichen Sie von unten Mitte nach oben, um zum Startbildschirm zu kommen und halten Sie 1 Sekunde gedrückt, um die letzten Aufgaben zu sehen.

Zurück zum Startbildschirm: Streichen Sie von unten Mitte nach oben.

Zurück: Streichen Sie von unten links oder unten rechts nach oben.

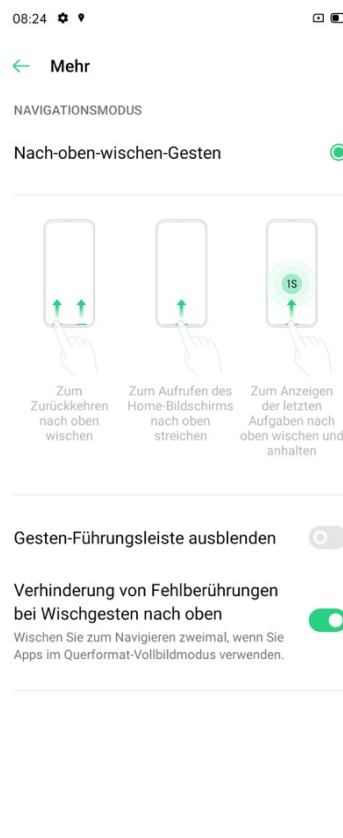

Smart Sidebar

Mit der Smart Sidebar können Sie während eines Spiels oder einer Videowiedergabe zwischen Apps wechseln, Dateien übertragen, Nachrichten beantworten oder Screenshots erstellen.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Convenience Tools] > [Smart Sidebar]**.

Nach Aktivierung der Option "Smart Sidebar" wird rechts ein weißer vertikaler Balken angezeigt. Streichen Sie nach links, daraufhin wird die Smart Sidebar eingeblendet.




Quick Tools

Screenshot: Sie können Screenshots aufnehmen.

Bildschirmaufnahme: Sie können Bildschirmbewegungen aufzeichnen.

Quick Apps

Sie können zwischen verschiedenen häufig genutzten Apps wechseln. Beispielsweise können Sie während der Wiedergabe eines Videos auch Textnachrichten über die unverankerte Sidebar senden.

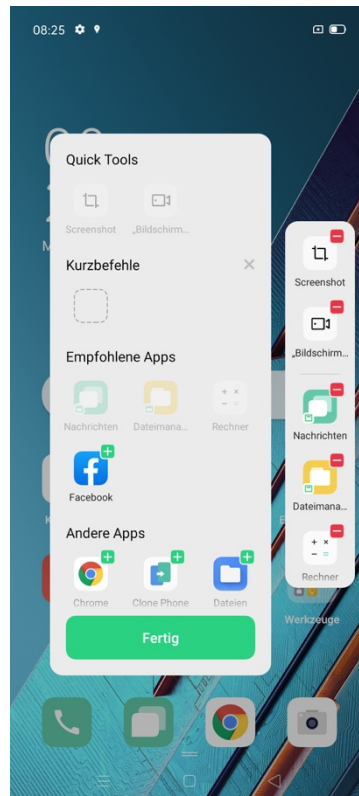

Gesten und Bewegungen

Bildschirm-Aus-Gesten

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, können Sie Vorgänge durch benutzerdefinierte Gesten auf dem Bildschirm beschleunigen.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Convenience Tools] > [Gesten & Bewegungen] > [Bildschirm-Aus-Gesten]**.

Nach dem Aktivieren von **[Bildschirm-Aus-Gesten]** können Sie folgenden Gesten hinzufügen:

Doppeltippen, um den Bildschirm einzuschalten.

Ein O zeichnen, um die Kamera einzuschalten.

Ein V zeichnen, um die Taschenlampe zu starten.

Musiksteuerung: Streichen Sie mit zwei Fingern nach unten, um ein Titel anzuhalten/wiedergzugeben oder ein "<" bzw. ">" zeichnen, um Titel bei ausgeschaltetem Bildschirm zu wechseln.

Hinzufügen von Bildschirm-Aus-Gesten

Sie können auch individuelle Bildschirm-Aus-Gesten hinzufügen, z. B. nach oben streichen, um den Rechner zu öffnen.

Erstellen von Screenshots mit 3 Fingern

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Convenience Tools] > [Gesten & Bewegungen] > [3-Finger-Screenshot]**. Streichen Sie mit drei Fingern nach unten, um schnell einen Screenshot zu erstellen.

Weitere Optionen zum Erstellen von Screenshots

Screenshots mit Tasten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Leisetastegedrückt.

Screenshot mit der Smart Sidebar

Gehen Sie zu [Einstellungen] >[Convenience Tools] >[Smart Sidebar].

Öffnen Sie die Sidebar und tippen Sie auf [Screenshot], um einen Screenshot zu erstellen.

Langer Screenshot

Tippen Sie nach dem Erstellen des Screenshots auf "Langer Screenshot" und folgen Sie den Anweisungen, um durch das Streichen nach oben einen langen Screenshot zu erstellen.

Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um den Screenshot zu ändern.

Screenshots freigeben

Nach Erstellen des Screenshots, streichen Sie auf dem unverankerten Fenster nach unten und tippen Sie auf "Senden", um den Screenshot für Freunde freizugeben.

Einschalten des Bildschirms durch Anheben

Wählen Sie **[Bildschirm durch Anheben einschalten]** aus. Wenn Sie das Telefon anheben, um darauf zu sehen, wird der gesperrte Bildschirm automatisch aktiviert.


Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Convenience Tools] > [Gesten und Bewegungen] > [Bildschirm durch Anheben einschalten]**.

Datenschutz und Sicherheit

Verwalten von Informationen und Berechtigungen

Verwalten von App-Berechtigungen

Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Sicherheit] > [App-Berechtigungen].

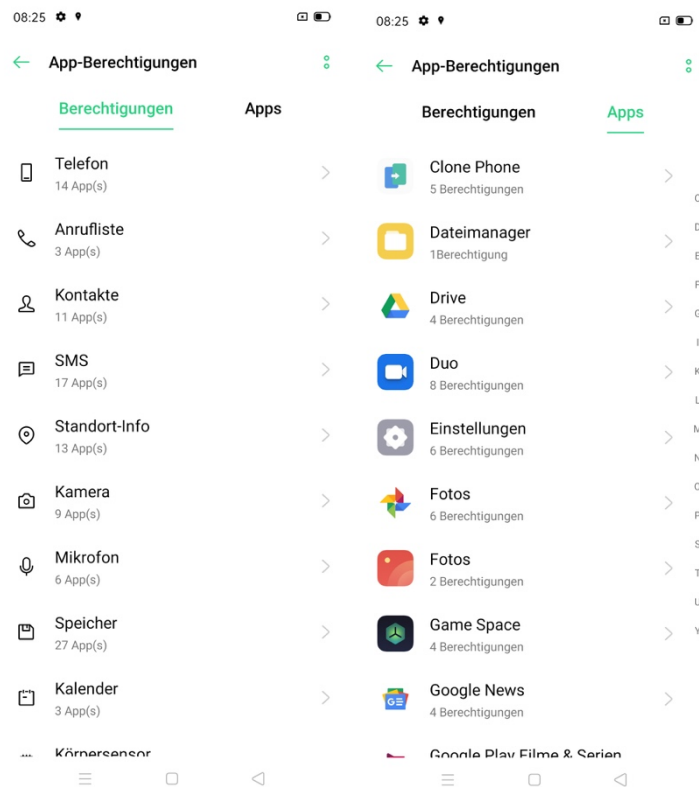

Sie können die Berechtigungen anpassen, durch die einige Apps auf bestimmte Funktionen zugreifen können. Sie können die Berechtigungen aller Apps oder einzelner Apps festlegen.

Sicherheit

Schutz persönlicher Informationen

Wenn eine App persönliche Informationen wie den Anrufverlauf und die Kontakte liest, schirmt das System echte Informationen ab, um einen Informationsverlust zu vermeiden.

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Sicherheit]** > **[Schutz persönlicher Informationen]**.

Sie können **[Intelligenten Schutz einschalten]** aktivieren, damit das System selbst bestimmen kann ob der Schutz für neue Apps aktiviert werden soll. Sie können folgende Optionen eigenständig aktivieren:

[Anrufverlauf schützen](#)

[Kontakte schützen](#)

[Nachrichten schützen](#)

[Ereignisse schützen](#)

Zahlungsschutz

ColorOS 7 bietet eine sichere Zahlungsumgebung für Online-Zahlungen.

Wenn Sie Mobile Payment nutzen, erkennt das System automatisch die aktuelle Zahlungsumgebung. Die Überprüfung der Zahlungsumgebung umfasst Folgendes:
Sicherheitsprüfung des Systems und Sicherheitsprüfung von Apps.

Gehen Sie zu **[Einstellungen]**> **[Sicherheit]** > **[Zahlungsschutz]** und wählen Sie die zu schützenden Apps aus.

Emergency SOS

ColorOS ist die persönliche Sicherheit der Benutzer wichtig. Diese Funktion soll Ihnen helfen, Notrufe und SOS-Nachrichten einfacher betätigen zu können.

Emergency SOS aktivieren:

Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Sicherheit] > [Emergency SOS].

Lesen Sie sich die Bedingungen sorgfältig durch und tippen Sie dann auf "Zustimmen".

Starten von Emergency SOS

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 5-mal hintereinander, um einen SOS-Notruf auszulösen.

Aktivieren Sie [Standardnummer automatisch wählen], indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken.

Ein Notruf wird nach einem 3-Sekunden-Countdown automatisch getätigt.

Notfall-SOS:


Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Sicherheit] > [Emergency SOS] > [Notfall-SOS].

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind die vom Telefonsystem eingestellten

Standardnotfallkontakte. Sie können bis zu drei Notfallkontaktnummern hinzufügen und SOS-

Nachrichten mit Standorten, Bildern und Audioaufnahmen senden.

Gehen Sie zu [Notfallkontakt hinzufügen], um die Notfallkontakte hinzuzufügen.

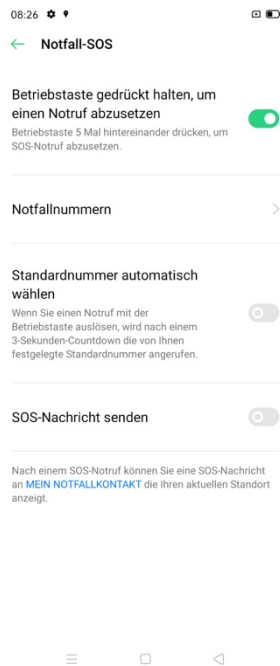

SOS-Nachrichten senden

Aktivieren Sie "SOS-Nachricht senden", um eine SOS-Nachricht an den Notfallkontakt zu senden. Diese Nachricht gibt Ihren aktuellen Standort an und enthält Bilder der Umgebung oder eine 5-sekündige Audioaufnahme.

Verhinderung von Belästigung und Betrug

ColorOS schützt Benutzer vor Phishings-Anrufe und -Nachrichten, indem automatisch unechte Nachrichten blockiert und verdächtige Anrufe abgefangen werden.

Belästigungsschutz

Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Sicherheit] > [Verhinderung von Belästigung und Betrug].

[Anrufblockierung](#) oder tippen Sie auf  >  oben rechts > [Belästigungsschutz].

Sie können selbst Regeln für das Blockieren von Anrufen festlegen:

[Alle eingehenden Anrufe blockieren](#): Sie erhalten keine Anrufe mehr, es sei denn, es handelt sich um Anrufe von VIP-Kontakten oder Whitelist-Nummern.

[Mit bestimmten Ziffern beginnende Nummer blockieren](#).

[Unbekannte eingehende Anrufe blockieren](#): Beim Einschalten dieser Funktion besteht die Möglichkeit, dass Sie einige wichtige Telefonanrufe verpassen.

[Unbekannte Nummern auf Basis ortsbezogener Zuordnung blockieren](#): Sie können Nummern von bestimmten Standorten blockieren.

[Einmal klingelnde eingehende Anrufe und Anrufe mit unterdrückter Nummer blockieren](#): Dies bezieht sich ausschließlich auf unbekannte Nummern.

Nachrichten blockieren

Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Sicherheit] > [Verhinderung von Belästigung und Betrug] > [Nachrichten blockieren]

[Schlüsselwörter für Spam](#): Nachrichten von unbekanntem Nummern, die bestimmte von Ihnen festgelegte Schlüsselwörter enthalten, werden als Spam erkannt.

[Nachrichten von allen unbekanntem Nummern blockieren](#): Alle Nachrichten von unbekanntem Nummern, die sich nicht in Ihrer Kontaktliste befinden, werden blockiert.

Blacklist

Sie erhalten keine Anrufe oder Nachrichten von Nummern, die auf der Blacklist stehen.

Blacklist hinzufügen

Gehen Sie zu [Einstellungen]> [Sicherheit] > [Verhinderung von Belästigung und Betrug] > [Blacklist] > [+].

Sie können Nummern manuell eingeben oder Nummern von Kontakten auswählen.

Whitelist

Anrufe und Nachrichten von Nummern auf der Whitelist werden nicht blockiert.

Whitelist hinzufügen

Gehen Sie zu [Einstellungen]> [Sicherheit] > [Verhinderung von Belästigung und Betrug] > [Whitelist] > [+]

Sie können die Nummern manuell eingeben oder Nummern von Kontakten auswählen.

App-Verschlüsselung

Diese Funktion verschlüsselt Ihre Apps, um die Datenfilterung zu verhindern. Sie sollten ein Datenschutz-Passwort festlegen. .

App-Verschlüsselung aktivieren

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Sicherheit]** > **[App Verschlüsselung]** > Geben Sie das Datenschutz-Passwort ein. Wählen Sie die Apps aus, die verschlüsselt werden sollen und tippen Sie auf **[Verschlüsselung aktivieren]**.



Zugreifen auf verschlüsselte Apps


Zugreifen mit einem privaten Passwort

Geben Sie das richtige Passwort ein, um auf die App zuzugreifen.


Fingerabdruck und Gesichtserkennung

Sie können verschlüsselte Apps auch per Fingerabdruck und Gesichtserkennung öffnen.

Gehen Sie zu **[Einstellung]** > **[Sicherheit]** > **[App-Verschlüsselung]**, geben Sie das Datenschutz-

Passwort ein und tippen Sie auf  .

Aktivieren Sie **[Fingerabdruck für App-Verschlüsselung verwenden]** oder **[Gesicht für die App-Verschlüsselung verwenden]**.

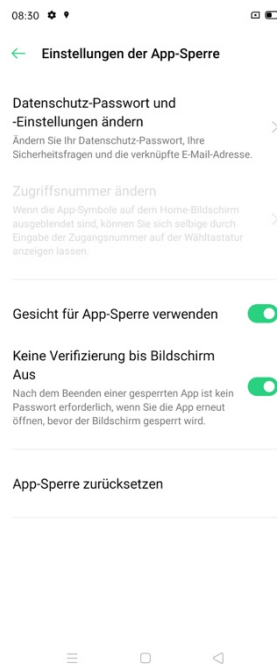

Ausblenden der Symbole auf dem Startbildschirm

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Sicherheit]** > **[App-Verschlüsselung]** und geben Sie das Datenschutz-Passwort ein.

Wählen Sie die App-Symbole aus, die auf dem Startbildschirm ausgeblendet werden sollen.

Schalten Sie **[Passwortbestätigung aktivieren]**, und dann **[Symbole auf Startbildschirm ausblenden]** ein.

Wenn ein App-Symbol ausgeblendet ist, können Sie die App durch Eingabe der Zugriffsnummer auf dem Touchpad anzeigen.

Zugreifen auf ausgeblendete Apps

Geben Sie die Zugriffsnummer auf dem Touchpad ein, um die App zu öffnen. Die Zugriffsnummern beginnen und enden mit "#" und enthalten zudem 1-16 Ziffern, z.B. #0000#.

Wenn Sie zum ersten Mal eine App ausblenden, werden Sie aufgefordert, eine Zugriffsnummer zu errichten.

Gehen Sie zu **[Anruf] > Zugriffsnummer**.

App-Verschlüsselung deaktivieren

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Sicherheit] > [App-Verschlüsselung]** und geben Sie das Datenschutz-Passwort ein. Tippen Sie auf die verschlüsselte App und deaktivieren Sie **[Passwortbestätigung aktivieren]**.

Kinderbereich (Kids Space)

Um die Kinder zu schützen, ermöglicht ColorOS 7 Ihnen, den Zugriff auf bestimmte Anwendungen oder Inhalte einzuschränken. Im Kinderbereich können Sie:

Die Dauer der jeweiligen Telefonnutzung des Kindes anpassen

Apps festlegen, auf die das Kind zugreifen darf

Das Mobilfunknetz ausschalten.

Aufrufen des Kinderbereichs

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Sicherheit]** > **[Kinderbereich]** > **[Kinderbereich aufrufen]**.

Im Modus "Kinderbereich" dürfen Benutzer nur die Apps aus der Liste "Apps, auf die zugegriffen werden darf" verwenden. Ist die zuvor eingestellte Zeit abgelaufen, wird das Telefon automatisch gesperrt. Zum Entsperren des Telefons wird dann ein Passwort benötigt.

Verlassen des Kinderbereichs

Tippen Sie im Modus "Kinderbereich" unten auf dem Bildschirm **[Kinderbereich verlassen]** und bestätigen Sie Ihre Identität, um den Kinderbereich zu schließen.

Privatsafe

Der Privatsafe verbirgt Fotos, Audios, Dokumente und andere Dateien. Sie können die Dateien auswählen, die verborgen werden sollen. Auf die Dateien im Privatsafe müssen Sie per Passwort, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung zugreifen. Sie können keine Screenshots erstellen, nachdem Sie die Funktion "Privatsafe" aufgerufen haben.

Dateien hinzufügen

Um Dateien im Privatsafe hinzuzufügen, gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Sicherheit]** > **[Privatsafe]**, geben Sie das Passwort ein und wählen Sie die zu verschlüsselnden Dateien aus.

Privatsafe

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Sicherheit]** > **[Privatsafe]**, geben Sie das Passwort ein und wählen Sie die Dateien aus, die sie verschlüsseln möchten.

Verschlüsselte Datei


Öffnen Sie **[Dateimanager]**, halten Sie die zu verschlüsselnden Dateien gedrückt und tippen Sie unten in der Symbolleiste unter "Mehr" auf **[Als Privat festlegen]**.

Verschlüsselte Fotos

Öffnen Sie **[Fotos]**, halten Sie die zu verschlüsselnden Fotos gedrückt und tippen Sie unten in der Symbolleiste unter "Mehr" auf **[Als Privat festlegen]**.

Zugreifen auf private Dateien

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Sicherheit]** > **[Privatsafe]** oder greifen Sie über die Desktopverknüpfung auf **[Privatsafe]** zu. Nach dem Bestätigen mit dem Sperrpasswort, Fingerabdruck oder der Gesichtserkennung, werden die verschlüsselten Dateien angezeigt.

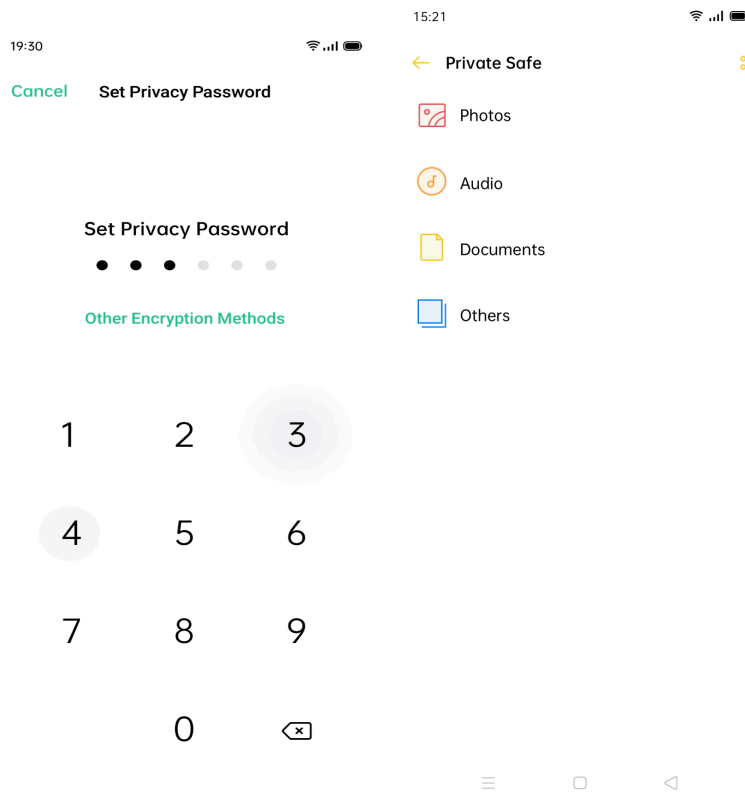

Hinzufügen von Privatsafe zum Desktop

Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Sicherheit] > [Privatsafe]. Tippen Sie oben rechts auf das Symbol, um [Startbildschirm-Verknüpfung] zu aktivieren.

Stromverbrauchsschutz

ColorOS 7 wurde für einen effizienteren Akkuverbrauch entwickelt. Ihr Gerät erfasst den Verbrauch, analysiert die Akkulaufzeit und optimiert die verschiedenen Möglichkeiten, um eine maximale Nutzungsdauer zu ermöglichen.

Beachten Sie: der tatsächliche Verbrauch hängt von der individuellen Nutzung jedes Users ab und kann bei gleicher Verwendung unterschiedlich wahrgenommen werden.

Stromsparen

ColorOS 7 erkennt Probleme mit dem Stromverbrauch automatisch. Sie können auf "Strom sparen" tippen, um die Akkulaufzeit zu optimieren und zu verlängern.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Akku] > [Strom sparen] > [Akkulaufzeit verlängern]**.

Bitte beachten Sie: die verbleibende Akkuzeit kann je nach Nutzung variieren.

Intelligenter Stromverbrauchsschutz

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, erkennt das System den Laufstatus von Apps und setzt auf einen gezielt angewendeten Stromsparmodus, um einen reibungslosen Betrieb der Hintergrund-Apps zu ermöglichen. Sie sollten "Intelligenter Stromverbrauchsschutz" verwenden, um den Stromverbrauch des Telefons zu reduzieren und die Akkulaufzeit zu verlängern. Zum Aktivieren, gehen Sie auf **[Einstellungen] > [Akku] > [Intelligenter Stromverbrauchsschutz empfohlen]**.

Stromverbrauch

Sie können sich den Stromverbrauch von heute, gestern und von vor 2 Tagen anzeigen lassen.

Sie können auch die Aktivitätszeit von Apps im Vordergrund und im Hintergrund sowie deren

Stromverbrauch anzeigen lassen. Tippen Sie auf **[Einstellungen] > [Akku] > [Stromverbrauch]**.

Stromsparoptionen

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Akku] > [Stromsparoptionen] > [Standby-Optimierung**


während des Schlafens]. Diese Funktion erkennt Situationen, in denen Sie möglicherweise

schlafen und wechselt dann in den Stromsparmodus, damit Ihr Telefon energieeffizienter wird.

Hochleistungsmodus

Das System wird im Hochleistungsmodus betrieben. Dadurch steigt allerdings der

Stromverbrauch zusätzlich an. Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Akku] > [Hochleistungsmodus]**.

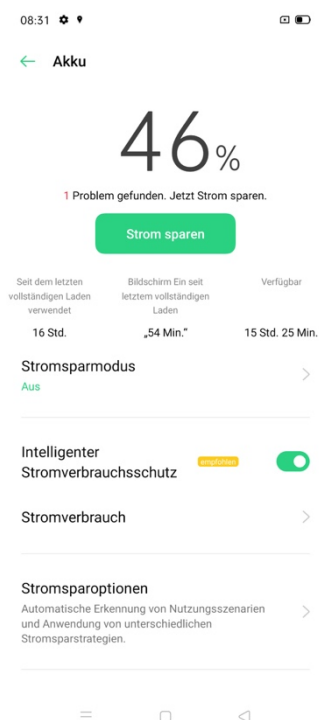


Laden des Akkus

Die verbleibende Akkuleistung wird in der Statusleiste oben rechts auf dem Telefon angezeigt.

Laden Sie den Akku bei niedrigem Akkustand des Telefons mit dem mitgelieferten OPPO USB-

Kabel und dem OPPO USB-Netzteil.

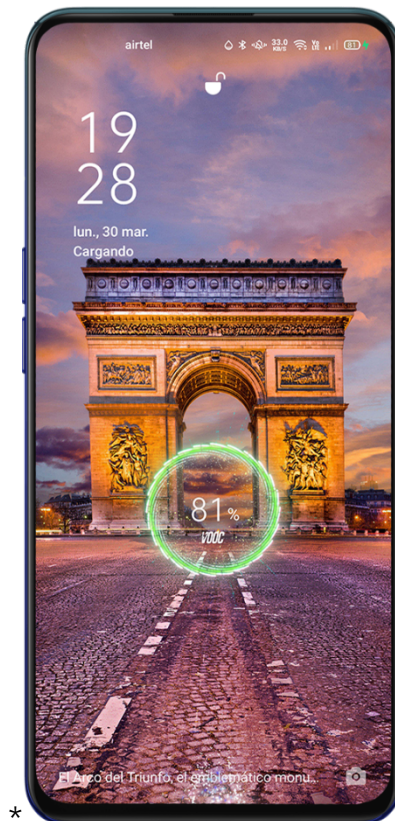


Wenn der Akkustand zu niedrig ist, wird möglicherweise der Ladevorgang nicht angezeigt.

Lassen Sie das Gerät einige Minuten laden, damit der Ladevorgang angezeigt wird.

Bereinigen von Speicher

Überprüfen des Speichers

Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Andere]> [Speicher]. Folgendes wird angezeigt: Insgesamt verfügbarer Speicher, belegter Speicher und verbleibender Speicher.

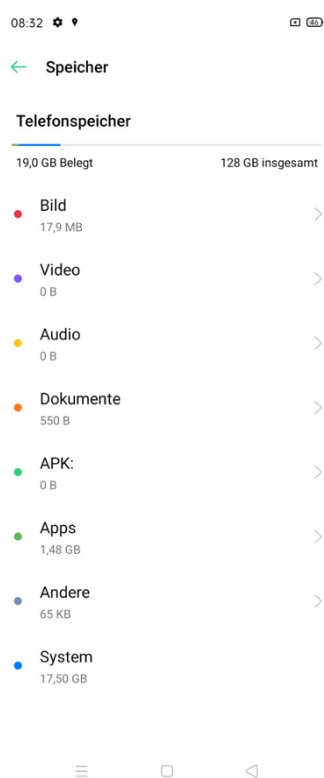

Tastaturen und Eingabemethoden

Standardmäßige Eingabemethoden

Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Zusätzliche Einstellungen] > [Tastatur und Eingabemethode]

> [Standardtastatur], um die Standardtastatur auszuwählen.

Beachten Sie: ColorOS 7 stellt die Gboard von Google® Tastatur standardmäßig zur Verfügung.

Sie können die Optionen von GBoard von Google® in Ihrem Google®konto ändern.

Sichere Tastatur

ColorOS 7 stellt eine sichere Tastatur zur Verfügung, um den Datenschutz und die Datensicherheit zu verbessern. Um die Option zu aktivieren, tippen Sie auf [Einstellungen] > [Zusätzliche Einstellungen] > [Tastatur und Eingabemethoden] > [Sichere Tastatur mit Passwort]. Wenn Sie diese Funktion aktiviert haben, wird bei der Passworteingabe die sichere Tastatur automatisch eingeschaltet.


Anpassen von Tastatureinstellungen

Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Zusätzliche Einstellungen] > [Tastatur und Eingabemethoden], und tippen Sie unter "Verfügbare Tastaturen" auf die Tastaturbezeichnung.

Emojis und Sticker


Um Emojis und andere animierte Grafiken in Ihren Texten hinzuzufügen, tippen Sie auf die Emoji-Schaltfläche unten auf der Tastatur, und fügen Sie beim Tippen interessante Elemente wie Emojis und Sticker hinzu.

Beachten Sie: Einige Elemente müssen zusätzlich heruntergeladen werden.

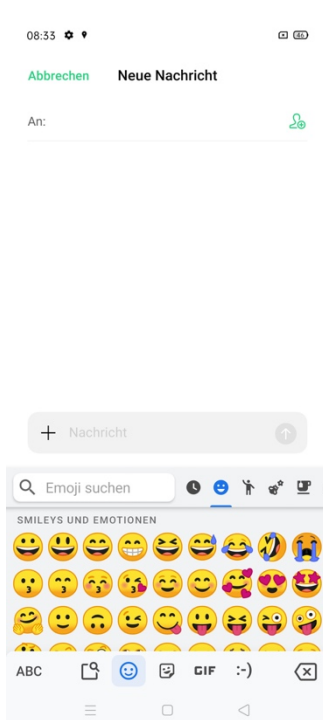

Spracheingabe

Sie können das integrierte Mikrofon verwenden, um audiogenerierte Texte einzugeben. Standardmäßig wird Google® Spracheingabe mitgeliefert. Sie können andere Programme herunterladen.

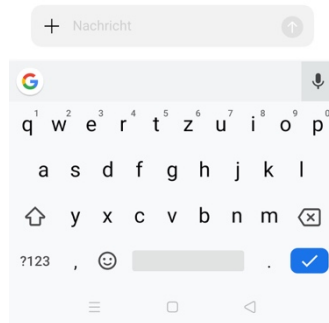


Dienst zum automatischen Ausfüllen

Sie können AutoAusfüllen-Apps herunterladen und installieren, damit sie sich an bereits ausgefüllte Informationen erinnern und diese bei Bedarf automatisch ausfüllen können. Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Zusätzliche Einstellungen] > [Tastatur und Eingabemethoden] > [Dienst zum automatischen Ausfüllen]**.

Bildschirmaufnahme

Bildschirmaufnahme starten

Starten der Bildschirmaufnahme über das Kontrollzentrum

Öffnen Sie das Kontrollzentrum, indem Sie von der oberen Benachrichtigungsleiste nach unten streichen, tippen Sie auf . Die Aufnahme startet automatisch innerhalb von 3 Sekunden.

Bemerkung: Wenn Sie das Symbol  nicht finden, tippen Sie auf , um den Zugriff auf die Bildschirmaufnahme zu vereinfachen.

Starten der Bildschirmaufnahme über die Smart Sidebar

Streichen Sie auf der Smart Sidebar und tippen Sie auf **[Bildschirmaufnahme]**, um mit der Bildschirmaufnahme zu beginnen.

Oder gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Convenience Tools] > [Smart Sidebar]**.

Die Bildschirmaufnahme wird automatisch gestoppt und gespeichert, wenn die Videodatei die maximale Größe von 5 GB erreicht hat. Die Bildschirmaufnahme wird ebenfalls beendet, wenn Sie den Bildschirm sperren, einen Anruf tätigen oder das Telefon herunterfahren.

Bildschirmaufnahme-Einstellungen

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [System-Apps] > [Bildschirmaufnahme]**.

Videoauflösung: Sie können zwischen Videoauflösungen von 480p und 720p oder 1080p je nach Gerät wechseln.

Aufzeichnung von Tipps auf dem Bildschirm: Auf dem Bildschirm werden Tipps aufgezeichnet, um die einzelnen Schritte zu zeigen und die Bedienung des Telefons besser zu veranschaulichen.

Frontkamera: Ihr Gesicht wird aufgenommen und auf dem Bildschirm angezeigt. Dies eignet sich hervorragend für Videokonferenzen.

Barrierefreiheit

Barrierefreiheit dient dazu, das Benutzererlebnis für sehbehinderte Nutzer zu optimieren.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Zusätzliche Einstellungen] > [Barrierefreiheit]**, um die Optionen auszuwählen.

Bedienungshilfen-Kürzel

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, halten Sie beide Lautstärketasten 3 Sekunden lang gedrückt, um die Bedienungshilfe zu aktivieren. Sie können Kürzel auswählen und **[Bei gesperrtem Bildschirm verfügbar]** ein- und ausschalten.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Zusätzliche Einstellungen] > [Barrierefreiheit] > [Bedienungshilfen-Kürzel]**.

Vorlesen

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie auf bestimmte Elemente auf dem Bildschirm tippen, um sich diese vorlesen zu lassen.

Vorlesen aktivieren/deaktivieren

Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Zusätzliche Einstellungen] > [Barrierefreiheit] > [Vorlesen].

Hinweis: Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche "Barrierefreiheit", um diese Funktion zu verwenden.

Einstellungen für Vorlesen

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Zusätzliche Einstellungen]** > **[Barrierefreiheit]** > **[Vorlesen]** > **[Einstellungen]**.

Abhängig von Ihren Wünschen, können Sie "Im Hintergrund lesen" oder "Text zu Bildern vorlesen" einstellen.

Verwenden der Option Vorlesen

Tippen Sie auf ein bestimmtes Element, z.B. Text oder ein Bild.

Ziehen Sie mit Ihrem Finger über den Bildschirm, um mehrere Elemente auszuwählen.

Tippen Sie auf Wiedergabeschaltfläche, um alles auf dem Bildschirm zu hören.

Wählen Sie einen Text aus, der in der Kameraansicht angezeigt wird.

Menü für Bedienungshilfen

Das Menü für Bedienungshilfen umfasst ein großes Bildschirmmenü zur Steuerung Ihres Telefons. Sie können Gesten, Hardwaretasten, Navigation und mehr steuern.

Menü für Bedienungshilfen aktivieren / deaktivieren

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Zusätzliche Einstellungen]** > **[Barrierefreiheit]** > **[Menü für Bedienungshilfen]** und wählen Sie die Optionen aus.

Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche "Barrierefreiheit", um diese Funktion zu verwenden.

TalkBack

TalkBack ist ein Screenreader und stellt beim Bedienen Ihres Geräts gesprochenes Feedback bereit, ohne auf den Bildschirm schauen zu müssen. Diese Funktion soll Nutzern helfen, die blind sind oder unter Sehbehinderungen leiden.

Talkback aktivieren

Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Zusätzliche Einstellungen] > [Barrierefreiheit] > [TalkBack].

Talkback-Einstellungen

Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Zusätzliche Einstellungen] > [Barrierefreiheit] > [TalkBack] > [Einstellungen]. Sie können Sprache, anderes Feedback, Navigation und Sonstiges nach Ihren Bedürfnissen einstellen.

Hinweis: Beim Aktivieren dieser Funktion erscheint ein Tutorial zur Unterstützung der Einstellungen.

Talkback zum Navigieren verwenden

Streichen Sie mit dem Finger nach rechts und nach links, um zwischen Elementen zu wechseln.

Um ein Element zu aktivieren, tippen Sie zweimal darauf.

Zum Blättern, ziehen Sie mit zwei Fingern.

Talkback deaktivieren

Tippen Sie auf den Schalter. Sie sehen eine grüne Kontur.

Tippen Sie zweimal auf den Schalter.

Tippen Sie auf **OK** zum Bestätigen. Tippen Sie auf **OK** zweimal.

Untertitel

Sie können die Untertitel auf dem Bildschirm anpassen, um das Seherlebnis zu verbessern.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Zusätzliche Einstellungen] > [Barrierefreiheit] > [Untertitel]**.

Sicherungskopie und Wiederherstellung


Sie können Ihre Daten im Telefonspeicher sichern. Kopieren Sie alle Sicherungsdateien auf ein externes Speichermedium, einen Computer oder andere Geräte, bevor Sie mit dem Bereinigen des Caches oder dem Zurücksetzen der Daten beginnen. Sie können die Sicherungskopie verwenden, um Ihre Daten vom vorherigen auf ihr neues Gerät zu übertragen.

Sichern über den Telefonspeicher

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Zusätzliche Einstellung]** > **[Sichern und wiederherstellen]**.

Bestätigen Sie die Nutzungsbedingungen und tippen Sie auf [Neue Sicherung erstellen](#).

Wählen Sie die Daten aus, die gesichert werden sollen.

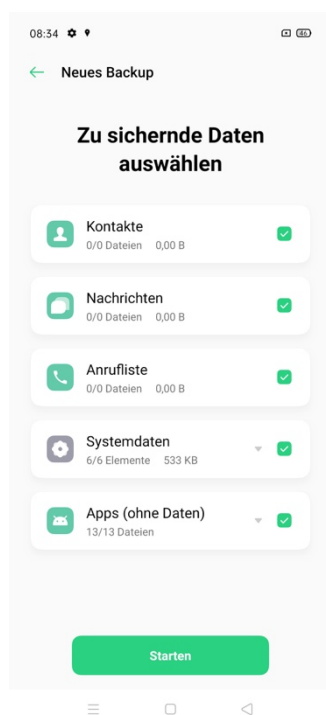

Alle Daten werden im Telefonspeicher gespeichert. Wir empfehlen Ihnen, alle Sicherungsdateien zusätzlich auf einem externen Speichermedium, einen Computer oder andere Geräte zu kopieren.

Sicherungsdateien auf einen Computer kopieren

Schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an einen Computer an. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und bestätigen Sie **[Dateien übertragen]**.

Suchen Sie das Laufwerk auf Ihrem Computer aus und anschließend wählen Sie auf Ihrem Telefon den Ordner **[Backup]** aus. Kopieren Sie ihn auf den Computer.

Diese Kopie können Sie verwenden, um die Dateien vom vorherigen Gerät auf ein neues Gerät zu übertragen oder zum Wiederherstellen, wenn Dateien verloren gegangen sind.

Bemerkung: Überprüfen Sie die Kompatibilität Ihres Computers mit Android®-System

Wiederherstellung von Daten

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Zusätzliche Einstellung] > [Sichern und wiederherstellen]**.

Wählen Sie die Daten aus, die Sie wiederherstellen möchten und tippen Sie auf [Wiederherstellung starten](#).

Wiederherstellen des Telefons

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Zusätzliche Einstellungen] > [Sichern und wiederherstellen] > [Telefon wiederherstellen]**.

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Systemeinstellungen zurücksetzen: Gespeicherte Daten, einschließlich Fotos und Musik, bleiben erhalten.

Heruntergeladene Apps und App-Daten löschen: Löscht selbstinstallierte Apps. Daten wie Fotos oder Musik bleiben erhalten.

Alle Daten löschen: Alle Daten, einschließlich Fotos und Musik, werden gelöscht.

Kontakte und Anrufverlauf löschen: Die Kontakte auf der SIM-Karte bleiben erhalten.

SMS- und MMS- Nachrichten löschen: Löscht alle Nachrichten SMS und MMS.

Softwareaktualisierung

Aktualisieren Sie die Software Ihres Telefons mit der neuesten verfügbaren Update-Version.

Die Softwareaktualisierung nutzt kein mobiles Datenvolumen, wenn Ihr Telefon mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. Sichern Sie Ihre Daten und achten Sie darauf, dass Ihr Telefon vollständig geladen ist.

Sie haben folgende Möglichkeiten, um ColorOS 7 zu aktualisieren:

Aktualisierung über OTA

ColorOS 7 lädt automatisch die verfügbaren Softwareaktualisierungen herunter. Sie erhalten eine Systembenachrichtigung, bevor die neue Version installiert wird.

Sie können sich über die neuen Versionen informieren. Tippen Sie auf **[Einstellungen]** > **[Softwareaktualisierung]**.

Aktualisierung manuell herunterladen

Laden Sie das Firmware-Softwareaktualisierungspaket für das entsprechende Modell von der offiziellen OPPO-Webseite herunter.

Speichern Sie das Firmwarepaket mit der Endung "OZIP" im Stammverzeichnis des Telefondateispeichers.

Öffnen Sie **[Dateimanager]**, tippen sie auf die Firmware und wählen Sie **[Jetzt aktualisieren]** aus. Nach der Aktualisierung, starten Sie Ihr Telefon neu.

App Cloner


App Cloner kann Apps duplizieren und somit mehrfach ausführen. Die geklonten Apps arbeiten parallel und unabhängig voneinander. Damit ist es möglich Apps auf unterschiedlichen Benutzerkonten gleichzeitig einzusetzen.

Diese Option funktioniert nur, wenn sie sowohl von der App selbst als auch vom Telefon, unterstützt wird. App Cloner unterstützt derzeit keine Datenübertragungen zwischen einer geklonten App und einem Computer.

Unter anderem, können Sie folgende Apps klonen:

BBM, WhatsApp Messenger, Messenger, Hike News & Content, Facebook, imo, Instagram, Skype, Telegram, Viber Messenger, Zalo.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [App Cloner]**. Die aufgelisteten Apps dürfen geklont werden.

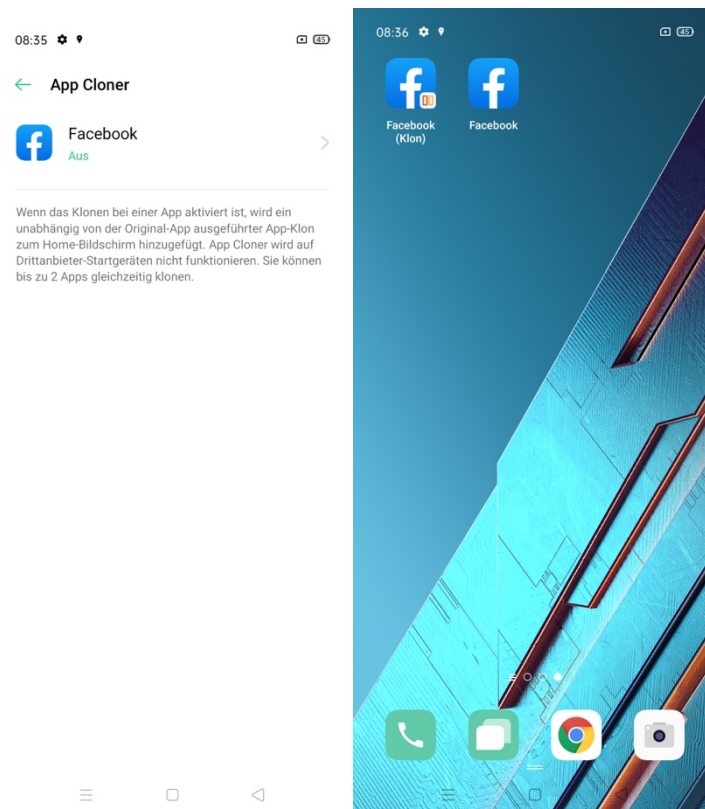

Game Space

Verwalten Sie Ihre Spiele auf eine intelligente Weise mit einer speziellen App: Game Space. Sie wird auf dem Telefon automatisch mit dem Spiel an einem Ort installiert. Das Telefon passt dabei CPU/GPU/Speicher/Netzwerkfrequenz intelligent an das Spielszenario an.

Ausblenden von Spielsymbolen auf dem Startbildschirm

Alle Spielsymbole werden im Game Space geordnet. Daraufhin werden die Spielsymbole nicht mehr auf dem Startbildschirm angezeigt.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Game Space] > [Spielsymbole auf Startbildschirm ausblenden]**.

Spielassistent

Beim Spielen können Sie das intelligente Fenster an der Seite schieben. Dort kann der Benutzer verschiedene Funktionen direkt aktivieren.

Einstellungen des Spielmodus

Game Space liefert drei verschiedene Leistungsmodi und verschiedene ablenkungsfreie Modi.

Gehen Sie zu **[Modus]**, um das Menü zu öffnen.

Maximale Leistung: Verbessert die Spielleistung. Es wird mehr Strom verbraucht.

Ausgeglichener Modus: Mittelwert zwischen Leistung und Energieverbrauch.

Stromsparen: Verringert die Spielqualität, verlängert aber die Akkulaufzeit und bringt somit mehr Spielzeit.

Der Akkustand und die Signalstärke des Netzwerks mit dem Sie verbunden sind, werden angezeigt. Scrollen Sie nach oben, um auf weitere Optionen zuzugreifen.

Keine Bannerbenachrichtigungen

Blockieren Sie die Bannerbenachrichtigungen während Sie spielen. Gehen Sie zu **[Bannerbenachrichtigungen sperren]**.

Tippen Sie auf das Symbol unten rechts. Sie haben mehrere Optionen: Ablehnen eingehender Anrufe, Bannerbenachrichtigung sperren, Anrufe und Bannerbenachrichtigungen sperren oder Anrufe und Bannerbenachrichtigungen zeigen.

Helligkeitssperre

Diese Funktion behält die aktuelle Bildschirmhelligkeit des Telefons bei und passt die Bildschirmhelligkeit nicht gemäß des Lichtsensors an. Aktivieren Sie im Menü **[Helligkeitssperre]** .

Intelligente Zweikanal-Netzwerkbeschleunigung

Die Netzwerkgeschwindigkeit kann intelligent erhöht werden, wenn Wi-Fi und mobile Daten gleichzeitig oder die Mobilfunkstandards 4G / 5G verwendet werden . Aktivieren Sie

Intelligente Zweikanal-Netzwerkbeschleunigung. Diese Option verbraucht ggf. mehr Datenvolumen. Bitte berücksichtigen Sie die Tarife Ihres Dienstanbieters.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich, ob diese Option in Ihrer Region Verfügbar ist.

Annehmen von Anrufen in der Bannerbenachrichtigung

Wenn Sie Spielen, werden eingehende Anrufe als Bannerbenachrichtigung angezeigt. Sie können Anrufe annehmen oder ablehnen. Das Spiel wird weder angehalten noch gestoppt.

Screenshot

Im Menü des Spielassistenten können Sie Screenshots und Bildschirmaufnahmen erstellen.

Unverankertes Chat-Fenster

Wenn Sie auf wichtige Nachrichten antworten müssen, müssen Sie dank des unverankerten Chat-Fensters das Spiel nicht mehr verlassen. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, erscheint ein kleines Fenster an der Seite des Bildschirms, in dem Sie während des Spiels schnell auf Nachrichten antworten können.

Hinweis: Tippen Sie auf die App im Spielassistenten, die im unverankerten Fenster angezeigt wird.

HyperBoost

Hyper Boost wurde von Oppo eigens entwickelt, um eine Vielzahl von Nutzungsszenarien und Nutzerverhalten zu berücksichtigen. Die Hyper-Boost-Technik wird zur Optimierung der Ressourcenzuweisung auf Systemebene des Telefons genutzt.

Geteilter App-Bildschirm

Der geteilte App-Bildschirm bietet Ihnen einen geteilten Bildschirm mit zwei Bereichen, um zwei Apps gleichzeitig verwenden zu können.


Zum Aktivieren, gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Geteilter App-Bildschirm]**.

Es gibt drei Möglichkeiten, um **[Geteilter App-Bildschirm]** zu aktivieren:

Streichen Sie mit 3 Fingern nach oben, um den geteilten Bildschirmmodus zu aktivieren.


Halten Sie die Multitasking-Taste gedrückt.


Rufen Sie die zuletzt verwendeten Apps auf, wählen Sie das Einstellungssymbol oben rechts aus und tippen Sie auf **Geteilter App-Bildschirm**.

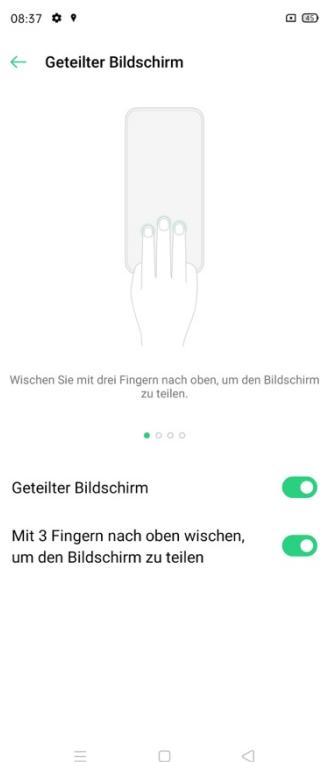

Anpassen des geteilten App-Bildschirms

Nachdem Sie den geteilten App-Bildschirm aufgerufen haben, können Sie durch Ziehen der Grenzlinie zwischen Apps die Größe des jeweiligen Bildschirms anpassen.

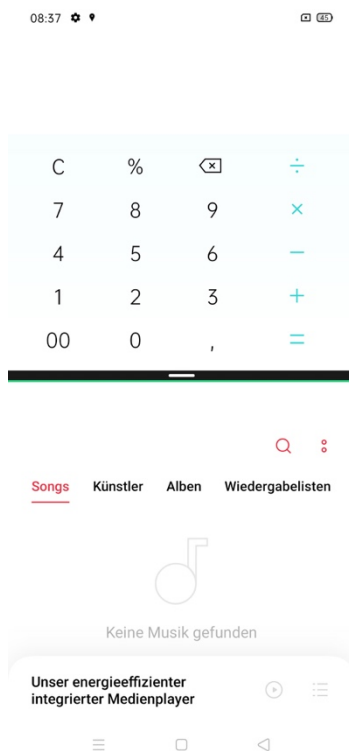

Sie können die Position der Apps mit dem geteilten App-Bildschirm entweder nach oben oder nach unten verschieben. Tippen Sie auf .

Beenden des geteilten App-Bildschirmmodus

Sie können die Grenzlinie nach oben ziehen, um den oberen geteilten Bildschirm zu verlassen oder Sie können die Grenzlinie nach unten ziehen, um den unteren geteilten Bildschirm zu verlassen.


Tippen Sie auf die Grenzlinie und wählen Sie .

Kontakte

Erstellen neuer Kontakte

Öffnen Sie **[Kontakte]**, und tippen Sie oben rechts auf  .

Sie können für jeden Kontakt weitere Zusatzinformationen hinzufügen, wie z.B. Arbeitsplatz, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, etc. Sie können auch Gruppen erstellen und den Klingelton zu jedem Kontakt individuell einstellen.

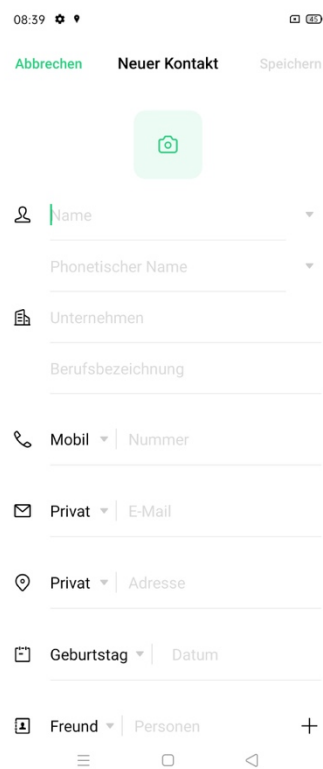


Importieren von Kontakten


Kontakte vom Speichergerät importieren.


Sie können Kontakte von Ihrer SIM-Karte importieren. Wenn Sie Kontakte auf der microSD-Karte ihres alten Telefons gespeichert haben, können Sie die Kontakte als VCF-Datei exportieren und diese Datei öffnen, um Kontakte auf Ihr neues Telefon zu importieren.

Kontakte von einem anderen Telefon importieren. Importieren Sie die auf anderen Telefonen gespeicherten Kontakte auf das neue Telefon.

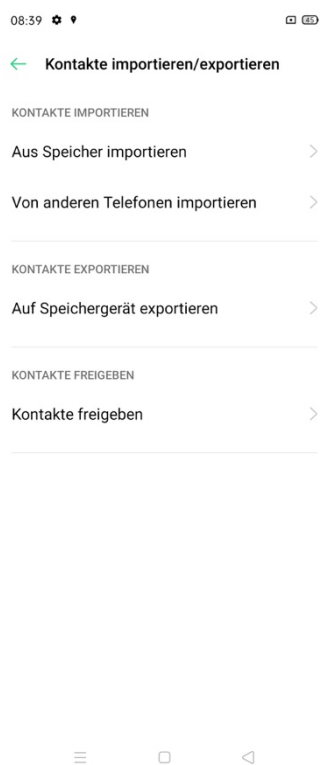

Visitenkarte scannen

Tippen Sie oben links auf **[Kontakte]** >  > **[Visitenkarte scannen]**, um die Visitenkarte zu scannen und als neuen Kontakt zu speichern.

Sie können Ihre Visitenkarten-Kontakte verwalten. Tippen Sie auf **[Kontakte]** > [] > **[Visitenkarten]**.


Verwalten von Kontakten

Gehen Sie zu **[Kontakte]** > [] > **[Einstellungen]**, um die Einstellungen aufzurufen.

Kontakte zum Anzeigen


Sie können Kontakte auswählen, die angezeigt werden sollen, oder festlegen, dass Kontakte mit Nummer angezeigt werden.

Doppelte Kontakte zusammenführen

Gehen Sie zu **[Kontakte]** > [] > **[Doppelte Kontakte zusammenführen]**. Das Telefon führt daraufhin automatisch Kontakte mit demselben Namen zusammen.


Kontakte verwalten


Sie können Kontakte ohne Namen oder Nummer verwalten oder ungültige Nummern schnell entfernen.

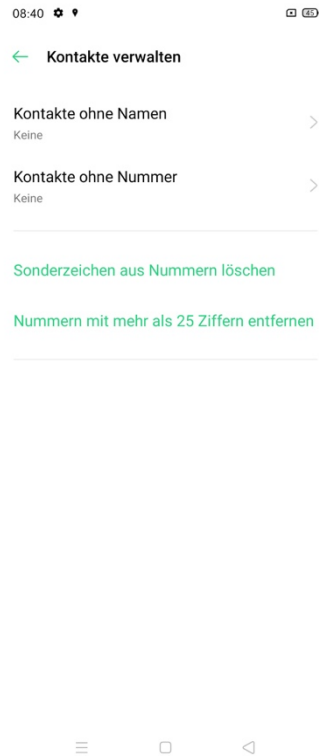

VIP-Kontakte

Wenn Sie das Telefon in den Modus "Stumm" schalten oder das Telefon über Spielbeschleunigung oder Belästigungsschutz so einstellen, dass Anrufe und Benachrichtigungen blockiert werden, können Sie bestimmte Kontakte trotzdem zu Ihrer VIP-Kontaktliste hinzufügen. Telefoneinstellungen werden so außer Kraft gesetzt und Anrufe eines solchen Kontakts werden durchgestellt und es klingelt.

Um ein Kontakt zu **[VIP]** hinzuzufügen, gehen Sie zu **[Kontakte]** > [] > **[Meine Gruppen]** > **[VIP]** und tippen Sie auf +.

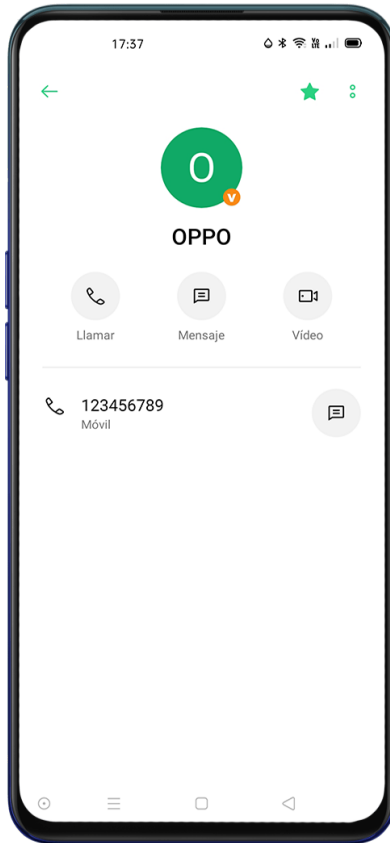

Gesamte Anrufliste



Sie können die gesamte Anrufliste eines bestimmten Kontakts unter **[Kontakte]** > wählen Sie einen Kontakt aus > **[Gesamte Anrufliste]** ansehen.



Meine Gruppen

Über **[Meine Gruppen]** können Sie Personen unter **[Kontakte]** gruppenweise kontaktieren.

Neue Gruppe

Gehen Sie zu **[Kontakte]** >  > **[Meine Gruppen]**. Tippen Sie auf  und geben Sie einen Gruppennamen ein, um eine neue Gruppe zu erstellen.

Tippen Sie **[Auswählen]**, um neue Mitglieder hinzuzufügen und tippen Sie auf **Hinzufügen**.

Sie können Nachrichten oder E-Mails an ein oder mehrere Mitglieder einer Gruppe senden. Sie können Klingeltöne für VIP-Kontakte und selbst erstellte Gruppen anpassen.


Anrufe

Anrufen


Tätigen Sie einen Anruf, indem Sie eine Nummer in Ihren Kontakten auswählen oder auf einen Ihrer Favoriten oder der letzten Anrufe tippen.

Manuelles wählen

Geben Sie die Nummer über die Tastatur ein und tippen Sie dann auf .

Wenn Sie eine Nummer, die Sie vorher kopiert haben, anrufen möchten, tippen Sie lange auf das Eingabefeld, wählen Sie die Nummer aus und tippen Sie auf **[Einfügen]** und dann auf , um einen Anruf zu tätigen.

Anrufen von Kontakten

Öffnen Sie **[Anruf] > [Kontakte]**, wählen Sie die Nummer aus, die gewählt werden soll und tippen Sie auf .

Zurückrufen

Das Telefon speichert die letzten Anrufe. Tippen Sie auf eine Nummer, um direkt zurückzurufen.

Öffnen Sie **[Anruf]** > **[Telefon]**, um die letzten Anrufe anzuzeigen, und tippen Sie auf die Nummer, um zurückzurufen.

Tippen Sie auf  nach einer Nummer, um detaillierte Informationen zum Anruf anzuzeigen.

Verwalten eingehender Anrufe

Stummschalten von Anrufen

Sie können alle eingehenden Anrufe stummschalten.

Tippen Sie auf **Stumm**, wenn das Telefon klingelt.

Drücken Sie die Leiser-Taste auf der linken Seite des Telefons, um die Anrufe stummzuschalten.


Antworten mit SMS

Sie können mit einer SMS antworten, wenn Sie einen Anruf ablehnen.

Gehen Sie zu **[Anrufen]** >  > **[Einstellungen]** > **[Mit SMS antworten]**.

Wenn Ihr Telefon klingelt, tippen Sie auf **[Nachricht]** und wählen Sie eine Standardantwort aus. Sie können auch auf "Anpassen" tippen und selbst eine Textnachricht schreiben.

Rufumleitung

Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen können, können Sie diesen an eine andere Nummer umleiten. Gehen Sie zu **[Anrufe]** >  > **[Einstellungen]** > **[Anbieter-Anrufereinstellungen]** > **[Rufumleitung]**.


Wählen Sie eine Rufumleitungsbedingung: "Bei Besetzt", "Bei nicht Annahme" und "Bei Nicht-Erreichbarkeit" aus und geben Sie eine Nummer ein, um die Umleitung zu aktivieren.

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter, ob der Rufumleitungsservice verfügbar ist.

Die Rufumleitung variiert je nach Anbieter.

Anklopfen

Aktivieren Sie "Anklopfen", um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn ein Anruf eingeht.

Gehen Sie zu **[Anrufen]** >  **[Einstellungen]** > **[System-Apps]** > **[Zusätzliche Einstellungen]** > **[Anklopfen]**.

Mehrere Vorgänge während eines Anrufs

Ton einstellen

Sie können den Ton beim Annehmen eines Anrufs anpassen. Sie haben mehrere Möglichkeiten:

Einstellen der Lautstärke: Drücken Sie die Lautstärketaste auf der linken Seite des Telefons.


Stummschalten: Tippen Sie auf 

Halten: Tippen Sie auf 

Lautsprecher: Tippen Sie auf 

Eine Telefonkonferenz starten

Je nach Dienstanbieter können Sie eine Telefonkonferenz mit mehreren Kontakten starten.

Tippen Sie während eines Anrufs auf , um andere Teilnehmer hinzuzufügen. Gehen Sie dann zum aktuellen Anruf zurück, wählen Sie eine andere Nummer und bestätigen Sie **[Anrufe zusammenführen]**.

Während einer Telefonkonferenz können Sie bestimmen, ob Sie mit einer bestimmten Nummer sprechen oder für eine Nummer auflegen möchten.

Verwenden anderer Apps während eines Anrufs


Sie können auch andere Apps verwenden, wenn Sie einen Anruf annehmen.

Während eines laufenden Anrufs, können Sie zum Startbildschirm navigieren und andere Apps öffnen.

Tippen Sie auf  oben auf dem Bildschirm, um zum Anruf zurückzukehren.

Anrufaufzeichnung

Wenn Sie einen Anruf aufzeichnen möchten, tippen Sie vor oder während eines Anrufs auf 

Nach dem Aufzeichnungsstart, tippen Sie auf . Die Schaltfläche ändert sich zu **[Aufnahme-Standby]** in grüner Farbe.

Hinweis: Informieren Sie sich über die Verfügbarkeit dieses Services in Ihrem Land oder Region.


Automatische Aufzeichnung

Sie können auch die automatische Aufzeichnung einstellen, anstatt Anrufe manuell aufzuzeichnen.

Tippen Sie auf **[Anruf]** >  **[Einstellungen]** > **[Anrufaufzeichnung]**.

Für Audioaufzeichnungen für bestimmte Nummern, tippen Sie auf **[Anrufaufzeichnung für bestimmte Nummern]**.

Wählen Sie eine Nummer aus "Anrufe", "Gruppen" oder "Kontakte", um sie zu der Liste für automatische Aufzeichnung hinzuzufügen.

Tippen Sie oben rechts auf  > **[Auswählen]**, um die Nummer zu löschen, die Sie nicht automatisch aufzeichnen möchten.

Aktivieren Sie **[Alle unbekannt Nummern aufzeichnen]**, damit Ihr Telefon automatisch alle unbekannt Telefonanrufe aufzeichnet.

Aktivieren Sie **[Alle Anrufe aufzeichnen]**, um alle Telefonanrufe aufzuzeichnen.


Anrufaufzeichnungen überprüfen

Nach Aufzeichnung des Anrufs können Sie die Aufzeichnung wiedergeben, freigeben oder löschen.


Gehen Sie zu **[Dateimanager]** > **[Audio]**, um auf alle gespeicherten Anrufaufzeichnungen zuzugreifen.

Speicherlimit für Aufzeichnungen

Der Speicher für Anrufaufzeichnungen ist in ColorOS 7 nicht begrenzt. Wenn Sie es wünschen, können Sie zur besseren Nutzung des Telefons auch selbst den Speicher für Aufzeichnungen begrenzen.

Tippen Sie auf [Anruf] >  > [Einstellungen] > [Anrufaufzeichnung] > [Speicherlimit für Aufzeichnungen].

Unbekannte Nummern identifizieren

Tippen Sie auf [Anruf] >  > [Einstellungen] > [Identifizierung unbekannter Nummern] > [Online-Identifizierung unbekannter Nummern].


Wenn "Identifizierung unbekannter Nummern" aktiviert ist, können Sie unbekannte Nummern aus eingehenden Anrufen, Anrufverlauf und Nachrichten genau identifizieren und sie dann als Betrugs- oder Belästigungsversuch usw. kennzeichnen.

Nachrichten


Senden und Empfangen von SMS

Neue SMS

Tippen Sie auf **[Nachrichten]** >  oben rechts.

Geben Sie die Empfängernummer direkt ein oder tippen Sie auf , um Kontakte auszuwählen.

Sie können mehrere Kontakte auf einmal hinzufügen.

Nachdem Sie die SMS-Nachricht geschrieben haben, tippen sie auf , um die Nachricht zu senden.

Nachrichten suchen

Nachrichten werden automatisch in der Nachrichtenliste gespeichert.



In der Nachrichtenliste können Sie auf den Namen eines Kontaktes tippen, um das Konversationsprotokoll anzuzeigen.


Sie können in der Suchleiste Schlüsselwörter eingeben, um nach den entsprechenden Inhalten zu suchen.


Anrufen aus Nachricht

Sie können den Empfänger einer SMS-Konversation anrufen, indem Sie oben links auf die Nummer tippen.


Bilder, Videos und Audios senden


Tippen Sie auf **[Nachrichten]** >  , um eine Nachricht zu schreiben. Tippen Sie auf  unten links auf dem Bildschirm und:

Tippen Sie auf  , um Bilder aus der Galerie auszuwählen.

Tippen Sie auf  , um Fotos zu erstellen.

Tippen Sie auf  , um gespeicherte Videos auszuwählen oder ein neues Video aufzunehmen.

Tippen Sie auf  , um ein gespeichertes Audio auszuwählen oder tippen Sie auf **Audio aufnehmen**, um ein neues Audio aufzunehmen.

Bemerkung: Tippen Sie auf die rote Schaltfläche unten auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie nach der Aufnahme auf .

Sie können Bilder, Videos und Audios im Eingabefeld anzeigen oder löschen, nachdem Sie sie ausgewählt haben.

Tippen Sie auf  zum Senden.

Bilder, Videos und Audios anzeigen

Videonachrichten können direkt aus der Nachrichtenliste heraus angezeigt werden.

Bilder und Audios werden als Website-Link angezeigt.

Tippen Sie auf eine Nachricht und öffnen Sie den Link, um das Bild anzuzeigen oder das Audio anzuhören.

Tippen Sie auf **Speichern**, um das Bild oder das Audio herunterzuladen.

Namenskarten senden

Tippen Sie auf **[Nachrichten]** >  , unten links auf dem Bildschirm:

Tippen Sie auf  , um eine Namenskarte auszuwählen.

Wählen Sie **Text** (Name und Nummer) aus, legen Sie einen Kontakt fest und tippen Sie anschließend auf **Hizufügen**.

Wählen Sie **VCard** aus, um die Vollversion der Namenskarte zu senden. Legen Sie einen Kontakt fest und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.

Tippen Sie auf  , zum Senden.

Nachrichten und Konversationen löschen und markieren

Nachrichten löschen

Sie können Nachrichten einzeln oder stapelweise löschen.

Halten Sie eine Nachricht gedrückt, um sie zu kopieren, zu teilen, zu löschen oder als Favorit zu markieren.

Halten Sie eine Nachricht gedrückt, um sie weiter zu posten, zu löschen oder aus Favorit zu löschen.

Konversationen löschen

Suchen Sie in der Nachrichtenliste die Konversation, die Sie löschen möchten.

Halten Sie die gewünschten Texte gedrückt und tippen Sie auf **[Konversation löschen]**.

Dateimanager

Automatische Dateisortierung

Der Dateimanager erkennt und sortiert Dateien automatisch. Die Dateien werden als [Audio](#), [Video](#), [Fotos](#), [Dokument](#) und [APK](#) angezeigt.

Die Funktion zur Schnellsortierung von Dateien kann über die Schnellsortierung auf der Startseite aufgerufen werden, indem Sie auf die verschiedenen [Kategorien](#) tippen.


Tippen Sie auf [Kürzlich](#), um die jüngsten verwendeten Dateien zu sehen.

Ordnerverwaltung

Tippen Sie auf **[Dateimanager] > [Telefonspeicher]**, um Dateien über eine hierarchische Ansicht im Ordner zu verwalten.

ColorOS 7 erkennt automatisch, ob eine Datei von der App erstellt wurde und um welchen Dateityp es sich handelt.

Zum Beispiel enthält der Ordner "Aufnahmen" alle mit der Aufnahme-App aufgezeichneten Audiodateien.

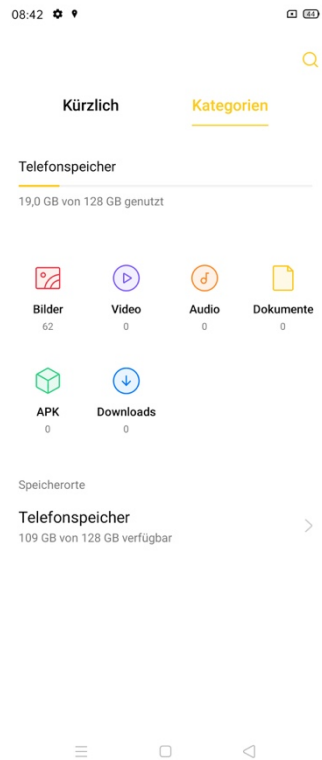

Als Privat festlegen

Sie können eine Datei als privat festlegen. Private Dateien werden im Dateimanager nicht angezeigt. Sie müssen zu [Privatsafe](#) navigieren, um diesen anzuzeigen.

Drücken Sie lange, um die Datei auszuwählen. Tippen Sie auf **[Mehr] > [Als Privat festlegen]**.

Um sicher auf den Privatsafe zuzugreifen, halten Sie oben **[Dateimanager]** gedrückt oder fügen Sie auf Ihrem Desktop eine Verknüpfung zum Privatsafe hinzu.


Telefonmanager

Der Telefonmanager ist ein Sicherheits- und Optimierungszentrum mit nützlichen Tools wie z.B. Bereinigung des Speichers, Datenschutzberechtigungen, usw.

Überprüfen und Optimieren

Nach Aufruf vom **[Telefonmanager]** erscheint automatisch eine Beurteilung über den Gesamtbetriebszustand des Telefons.

Tippen Sie auf **[Telefonmanager]** > **[Optimieren]**, um das System zu beurteilen und zu optimieren.

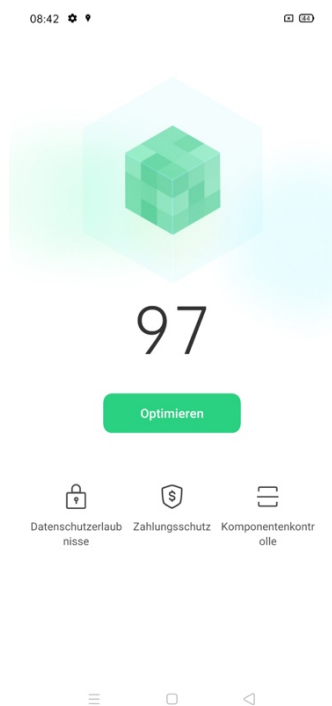

Datenschutz-Berechtigungen

Tippen Sie auf **[Datenschutz-Berechtigungen]**, um die Berechtigungen für die einzelnen Apps anzuzeigen und zu verwalten.

Durch entsprechende Kontrolle der App-Berechtigungen lässt sich nicht nur der Stromverbrauch optimieren, sondern es können zudem Datenschutzverletzungen vermieden werden.

Virenschanner


Tippen Sie auf "Virenschanner", um den automatischen Virenschanner zu starten, um mögliche schädliche Apps und Dateien zu erkennen.

Tippen Sie auf **[Telefonmanager] > [Einstellungen] > [Virenschanner]**, um den gewünschten Virenschanner auszuwählen.

Hinweis : Bitte informieren Sie sich über die Verfügbarkeit dieser Funktion in Ihrem Land oder Region.

Zahlungsschutz

Tippen Sie auf "Zahlungsschutz", um eine automatische Sicherheitsüberprüfung des Systems auszulösen. Beim Prüfen der Zahlungsumgebung wird beispielsweise festgestellt, ob das System mit den neuesten Sicherheits-Patches aktualisiert wurde, ob die aktuelle Netzwerkverbindung zulässig ist, ob schädliche Apps vorhanden sind usw.

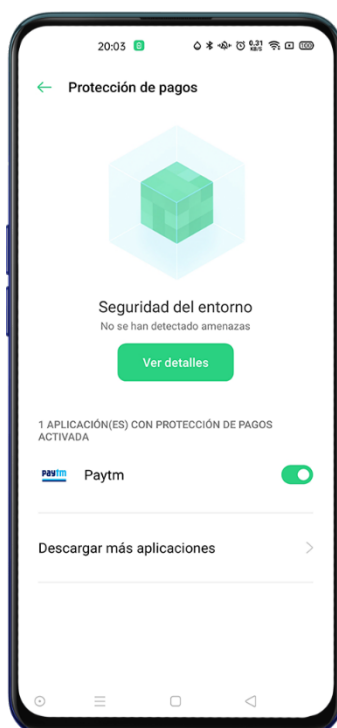


Komponentenkontrolle

Es handelt sich um die Möglichkeit, um potenzielle Sicherheitsrisiken sowie Fehler von Software und Hardware zu erkennen.

Tippen Sie auf **[Telefonmanager] > [Komponentenkontrolle] > [Erkennung starten]**, um den Test zu starten.

Sie können die Elemente einzeln auswählen, die Sie prüfen möchten. Wenn Sie alle prüfen möchten, tippen Sie auf [Zahlungsschutz](#).

Nach der Prüfung wird ein Testbericht erstellt, der anzeigt, ob die aktuelle Software und Hardware des Telefons einwandfrei funktionieren.

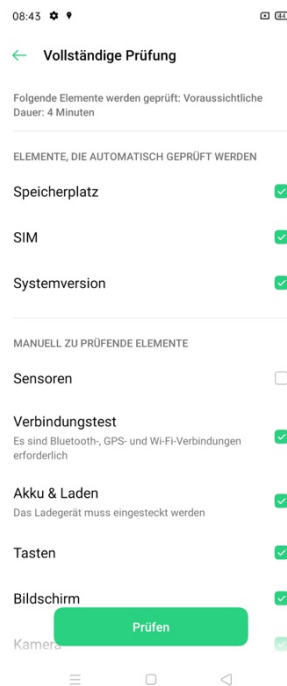

Testprotokolle

Tippen Sie auf [Protokolle](#), um den vorherigen Testbericht anzuzeigen.


Recorder

Sie können das integrierte Mikrofon verwenden, um verschiedene Audioinhalte Konversationen, Vorträge, Interviews oder Anrufe aufzuzeichnen.

Standardaufzeichnung

Tippen Sie auf den **roten Punkt**, um die Aufzeichnung zu starten.

Sie können während der Aufzeichnung zu anderen Apps wechseln. Die Aufzeichnung wird im Hintergrund fortgesetzt. Um zu **[Recorder]** zurückzukehren, tippen Sie auf den roten Balken oben auf dem Bildschirm oder streichen Sie nach unten, um Mitteilungen zu öffnen. Tippen Sie auf die laufende Aufzeichnung.

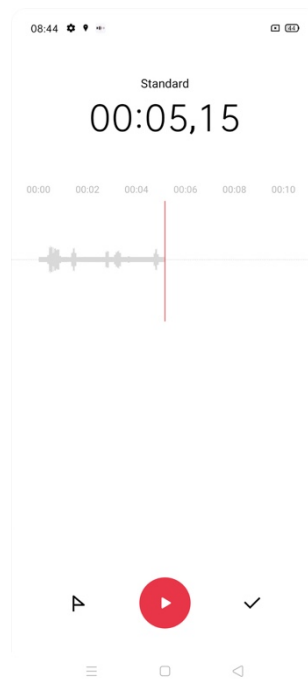

Besprechungs-/Interview-Aufzeichnung

Diese Modi sind für spezielle Nutzungsszenarien optimiert, um bessere Aufzeichnungsergebnisse zu erzielen.

Besprechungsaufzeichnung: geeignet für Konferenzen mit mehreren Teilnehmern. Die erweiterten Effekte zur Stimmaufzeichnung können genutzt werden, um die Stimmen von Personen klarer aufzuzeichnen.

Interview-Aufzeichnung: geeignet für Dialogsituationen. Platzieren Sie die obere Seite des Telefons in Richtung des Fragestellers und die untere Seite in Richtung des Befragten, um die Mikrofone an beiden Enden zur Aufzeichnung des Gesprächs zu verwenden

Tippen Sie auf **[Recorder] > Standard**, um auf die Optionen zu gelangen.

Audio- Manager

Die Audioaufzeichnungen werden unter **[Dateimanager] > [Audio]** gespeichert. Standardmäßig werden Aufzeichnungen wie folgt benannt: **[REC + Modus + Endzeit der Aufzeichnung]**.

Aufzeichnungen markieren

Tippen Sie auf den Namen einer Aufzeichnung, um die detaillierte Wiedergabeoberfläche mit Waveform und Fortschritt aufzurufen.

Tippen Sie links von der Wiedergabe-/Pause-Schaltfläche auf **[Kennzeichnen]**, um wichtige Zeitpunkte zu markieren.

Kompass

Verwenden Sie "Kompass", um zu navigieren, die Richtung anzuzeigen und den Breiten- und Längengrad zu überprüfen.

Kompass kalibrieren

Kalibrieren Sie "Kompass" vor dem ersten Gebrauch. Schwenken Sie Ihr Telefon, während Sie sich von Interferenzquellen fernhalten, um den Kompass zu kalibrieren.




Anzeigen der Richtung, in die Ihr Telefon zeigt

Verwenden Sie "Kompass", um die Richtung zu bestimmen.

Halten Sie das Telefon waagrecht, um den Längengrad und die Richtung zu ermitteln.

Der rote Pfeil zeigt nach Norden, damit Sie sich besser orientieren können. Im unteren Bereich

des Bildschirms werden Breiten- und Längengrad Ihrer aktuellen Position angezeigt.

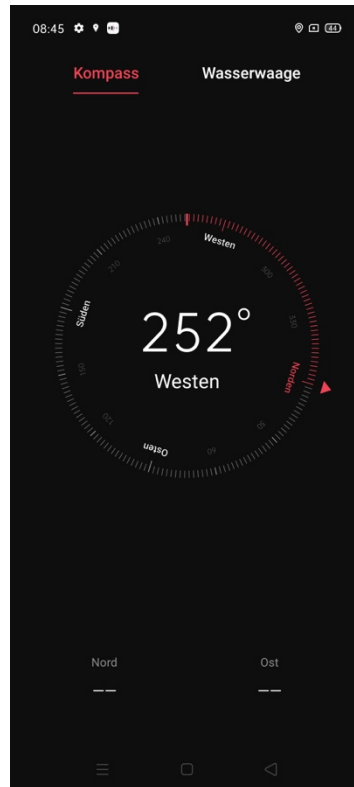

Rechner

Numerische Berechnung


Unter "Rechner" können Sie grundlegende Berechnungen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division vornehmen.

Tippen Sie auf **[C]**, um die Zahlen in der aktuellen Anzeige zu löschen.

Tippen Sie auf das Uhr-Symbol, um die Historie der Berechnung anzuzeigen.

Tippen Sie auf das Rechtecksymbol, um den Rechner im Modus "unverankertes Fenster" öffnen zu können.

Tippen Sie auf , um den wissenschaftlichen Rechnermodus aufzurufen.

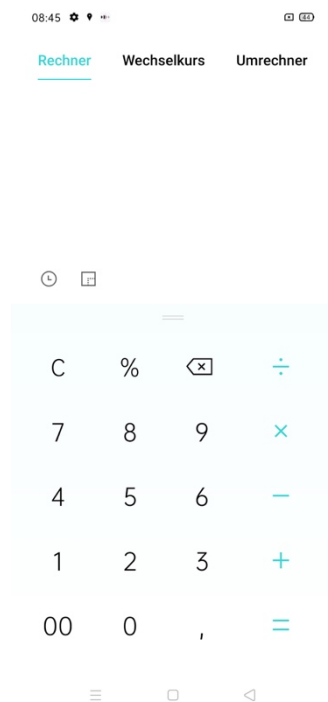


Online-Wechselkursumrechnung

Sie können einfach zwischen verschiedenen Währungen umrechnen. Bei der Online-Wechselkursumrechnung werden die aktuellen Daten von "Webull" verwendet und benötigt eine Netzwerkverbindung.

Weitere Einheitenrechnungen

Tippen Sie auf **[Mehr]**, um Längen-, Flächen-, Volumen-, Geschwindigkeits-, Gewichts-, Temperatur-, Spannungs-, und Druckumrechnungen durchzuführen.

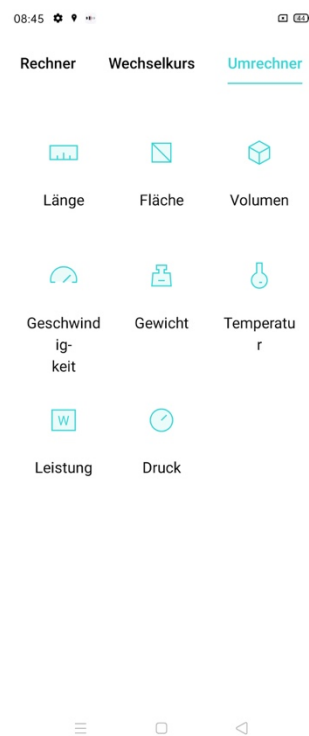

Clone Phone


Clone Phone ermöglicht es, alle auf Ihrem alten Telefon gespeicherten Daten (einschließlich Einstellungen, Fotos, Kontakte, Apps) mit wenigen Tippvorgängen auf Ihr neues OPPO Telefon zu übertragen.

Importieren von einem anderen OPPO-Telefon

Öffnen Sie Clone Phone auf dem alten und dem neuen OPPO-Telefon und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die gespeicherten Daten zu übertragen.

Importieren von einem Android-Telefon

Auf dem alten Telefon muss "Clone Phone" installiert sein. Achten Sie darauf, dass beide Geräte ausreichend geladen sind. Wenn sich Clone Phone-App nicht auf dem alten Telefon installieren lässt, laden Sie die App in Google Play Store® oder auf der offiziellen Website herunter.

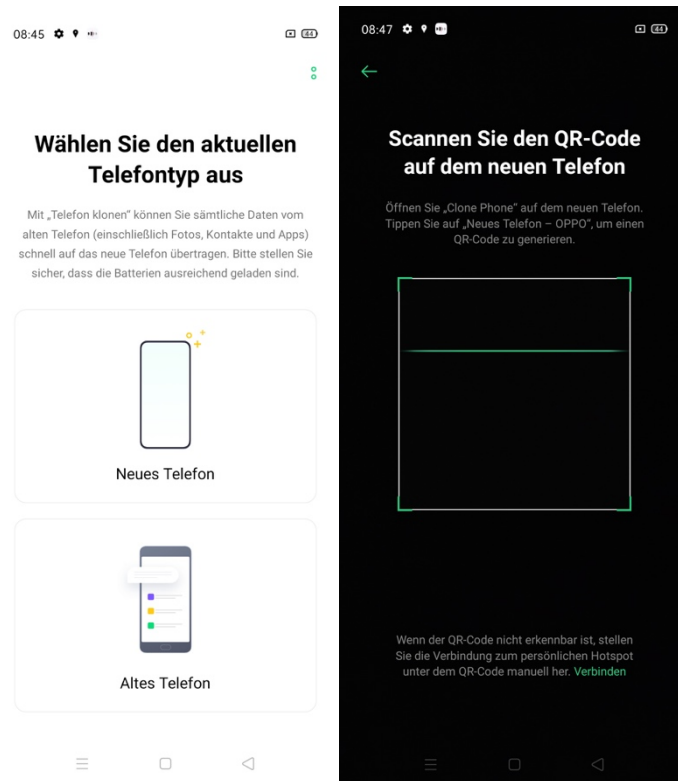

Nachdem Sie auf Aufforderung [Neues Telefon](#) oder [Altes Telefon](#) ausgewählt haben, verwenden Sie die Clone Phone-App auf dem alten Telefon und scannen Sie den QR-Code auf dem neuen Telefon.

Nach der Kopplung übertragen die Geräte automatisch die ausgewählten Daten über den persönlichen Hotspot.

Importieren von einem iPhone®

Um Daten von einem iPhone® zu importieren, müssen Sie zunächst die Daten mit iCloud® synchronisieren. Tippen Sie in der Clone Phone-App auf [Importieren von einem iPhone](#) und melden Sie sich beim iCloud-Konto des iPhones an, um Daten zu importieren.

Wetter

Sie können sich in Echtzeit über das Wetter an verschiedenen Orten informieren.

Hinweis: Um die Wetter-App verwenden zu können, müssen Sie vorerst die Berechtigungen zum Erfassen von Standardinformationen erlauben. Sobald Sie diese zugelassen haben, haben Sie Zugriff auf die Wetter-App. Die Meteorologie ist keine exakte Wissenschaft. Bitte verwenden Sie die App in angemessener Form.

Anzeigen des aktuellen Wetters und der Wettervorhersage

Lassen Sie sich das aktuelle Wetter und die Wettervorhersage für Ihren aktuellen Standort oder anderer Städte anzeigen. Öffnen Sie **[Wetter]**. Auf dem Bildschirm wird daraufhin das lokale Wetter angezeigt

Streichen Sie auf dem Bildschirm nach unten und wischen Sie dann nach links oder rechts, um stündlich Wetterdaten für den Tag, Luftqualität, Sichtweite, UV-Strahlung, Luftfeuchtigkeit und mehr anzuzeigen. Tippen Sie auf [15-Tage-Vorhersage](#), um die Wettervorhersage für die nächsten 15 Tage anzuzeigen.



Anzeigen der Wetterinformationen mehrerer Orte

Tippen Sie oben rechts auf das Gebäude-Symbol.

Tippen Sie dann auf **+**, geben Sie den Namen eines Ortes ein und rufen Sie die Seite mit dem zugehörigen Wetter auf.

Streichen Sie von links nach rechts, um zwischen Orten zu wechseln und Wetterinformationen für verschiedene Orte anzuzeigen.

Um einen Ort zu löschen, tippen Sie auf das Gebäude-Symbol **> [Bearbeiten]**, wählen Sie einen Ort aus und tippen Sie dann auf **[Löschen]**.

Uhr

Einstellen der Zeitanzeige

Öffnen Sie [Uhr] > [Einstellungen] > [Datum und Uhrzeit].

24-Stunden- und 12-Stunden-Format

Die Telefonuhr wird standardmäßig im 24-Stunden-Format angezeigt. Wenn das 24-Stunden-Format deaktiviert ist, wird das 12-Stunden-Format angezeigt.

Automatisches Einstellen von Datum und Uhrzeit

Aktivieren Sie [Datum und Uhrzeit automatisch einstellen]. Das Telefon kalibriert die Uhrzeit daraufhin automatisch, wenn es mit dem Netzwerk verbunden ist.

Zeit und Zeitzone

Wählen Sie die Zeitzone entsprechend Ihres Standortes aus. Diese Einstellung ist automatisch, wenn "Datum und Uhrzeit automatisch einstellen" aktiviert ist.

Einstellen von zwei Uhren

Nach dem Einschalten der Option **[Zwei Uhrzeiten]**, zeigt der Sperrbildschirm oder das Uhren-Widget die Zeit von zwei verschiedenen Zeitzonen an, wenn Sie sich nicht an Ihrem Wohnort befinden.


Wohnort

Gehen Sie zu **[Uhr] > [Einstellungen] > [Datum und Uhrzeit] > [Zwei Uhrzeiten]**.

Tippen Sie dann auf **[Wohnort]**, um den Wohnort auszuwählen, nachdem Sie den Netzwerkzugriff gestattet haben.

Tippen Sie auf **[Zwei Uhrzeiten an folgenden Orten anzeigen]**, um auszuwählen, ob der Sperrbildschirm und das Uhren-Widget zur Anzeige von zwei Uhrzeiten aktiviert werden sollen.

Wecker

Öffnen Sie **[Uhr] > [Wecker]**. Tippen Sie oben rechts auf , um eine Weckeinstellung hinzuzufügen.

Stellen Sie eine Uhrzeit für die Weckeinstellung ein und benennen Sie diese.


Tippen Sie auf **Wiederholen**, um festzulegen, an welchen Tagen in der Woche der Wecker klingeln soll.

Tippen Sie auf **Mehr**, um den Klingelton für den Wecker einzustellen.

Tippen Sie auf **Vibrieren**, um die Vibration zu aktivieren. Die Vibrationseinstellung des Weckers wird nicht von der Vibrationseinstellung Ihres Telefons beeinflusst.

Wenn Sie [Snooze](#) aktivieren, klingelt der Wecker zum zweiten Mal 5 Minuten nach Betätigen der Ein-/Aus-Taste oder Ausschalten der Uhr, oder der Wecker klingelt kontinuierlich, ohne ausgeschaltet zu werden. .

Tippen Sie auf [Speichern](#), zum Beenden.

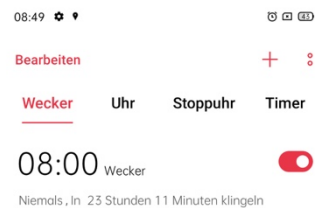

Bearbeiten oder Löschen einer Weckzeit

Mit dem Umschalter rechts vom Wecker, können Sie eine Weckeinstellung aktivieren/deaktivieren, ohne sie zu löschen.


Um eine Weckzeit zu bearbeiten, tippen Sie auf die entsprechende Weckeinstellung in der Weckerliste.

Um eine Weckzeit zu löschen, tippen Sie oben links auf [Bearbeiten](#) oder drücken Sie lange auf den entsprechenden Wecker, wählen Sie die Weckzeit aus und tippen Sie auf [Bestätigen](#).

Wetteradaptive Alarm

Die Option ist neu bei ColorOS 7. Der wetteradaptive Alarm passt die Alarmtöne automatisch an das Wetter an.

Wählen Sie eine Weckzeit aus, tippen Sie auf **Mehr**, und dann auf **Rufton** und aktivieren Sie **Wetteradaptive-Alarm**.

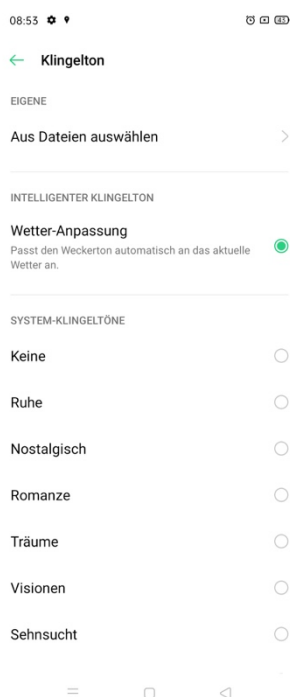


Weltuhr

Öffnen Sie **[Uhr] > [Weltuhr]**, tippen Sie oben rechts auf **+**, um Städte, Länder oder Regionen hinzuzufügen.

Fügen Sie die lokale Zeit in verschiedenen Zeitzonen hinzu.

Um einen Ort oder eine Stadt zu löschen, tippen Sie oben links auf **Bearbeiten** oder halten Sie die zu löschende Uhr lang gedrückt und tippen Sie dann auf **Löschen**.

Um die Weltuhr auf Ihrem Startbildschirm anzuzeigen, halten Sie den Startbildschirm lang gedrückt, tippen Sie auf **[Widgets]** und schieben Sie die Weltuhr zum Startbildschirm.

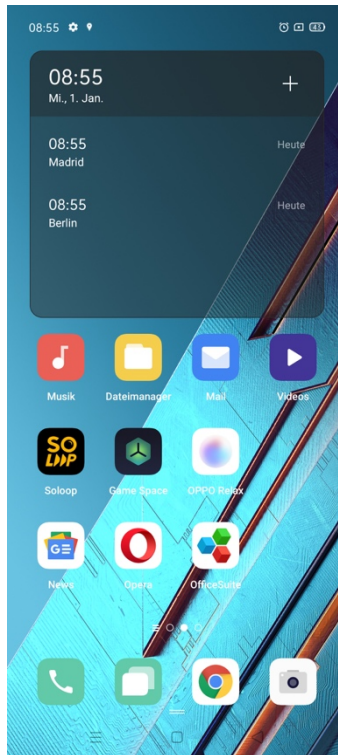


Stoppuhr

Öffnen Sie **[Uhr]** > **[Stoppuhr]**. Tippen Sie auf **Starten**, um mit dem Zählen der Sekunden zu beginnen. Auch wenn Sie gleichzeitig andere Apps öffnen, arbeitet die Stoppuhr weiter im Hintergrund.

Um Runden oder Zwischenzeiten aufzuzeichnen, tippen Sie auf **Runde**

Tippen Sie auf **Anhalten**, um das Zählen zu unterbrechen und auf **Zurücksetzen**, um das Zählen neu zu beginnen.

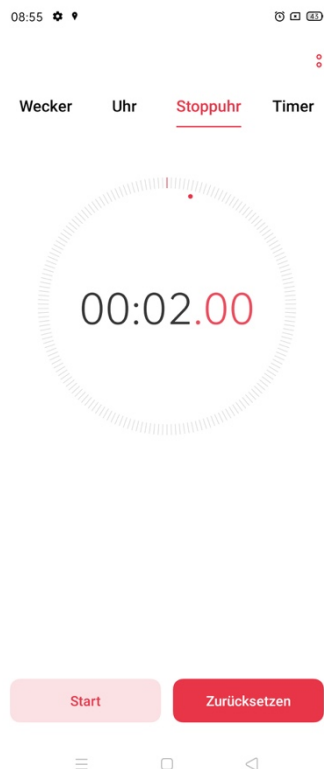


Timer

Verwenden Sie den Timer in der App "Uhr", um einen Countdown für mehrere Ereignisse festzulegen, damit Sie Ihre Zeit besser organisieren können. Es gibt drei voreingestellte Timer-Elemente im System: [Zähne putzen](#), [Gesichtsmaske](#) und [Eier kochen](#). Wählen Sie das Timer-Element aus und tippen Sie auf [Starten](#).

Sie können auch ein personalisiertes Countdown-Element einrichten. Um einen Timer hinzuzufügen, tippen Sie auf [\[+\]](#).

Stellen Sie die Zeit ein und geben Sie eine Bezeichnung ein. Tippen Sie dann auf [Speichern](#).

Sie können unerwünschte Timer löschen, indem Sie oben links auf [Bearbeiten](#) tippen.

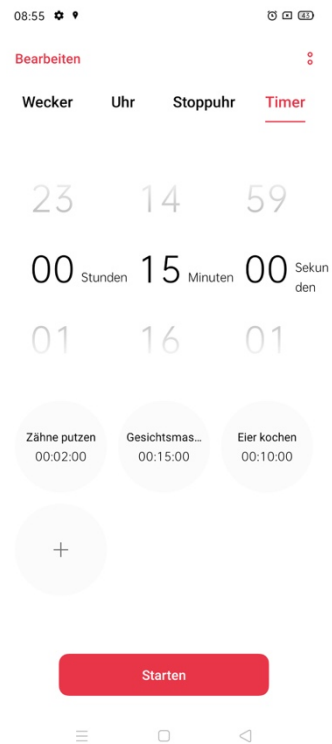

Nachdem Sie den personalisierten Timer eingestellt haben, tippen Sie auf **Starten**, um zu beginnen. Sie können den Countdown unterbrechen, indem Sie auf **Pause**, tippen oder beenden, indem Sie auf **Beenden** tippen.


Kontrollzentrum


Das Kontrollzentrum bietet Ihnen sofortigen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Funktionen, auf die Benachrichtigungen und zum Aktivieren/Deaktivieren der Eigenschaften des Telefons.

Streichen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten, um das Kontrollzentrum aufzurufen.

Halten Sie ein bestimmtes Symbol gedrückt, um die Anpassung zu starten.

Ändern oder Neuordnen von Symbolen

Öffnen Sie das Kontrollzentrum und tippen Sie oben rechts auf . Halten Sie dann die Symbole gedrückt, um sie in die Benachrichtigungsleiste zu verschieben.

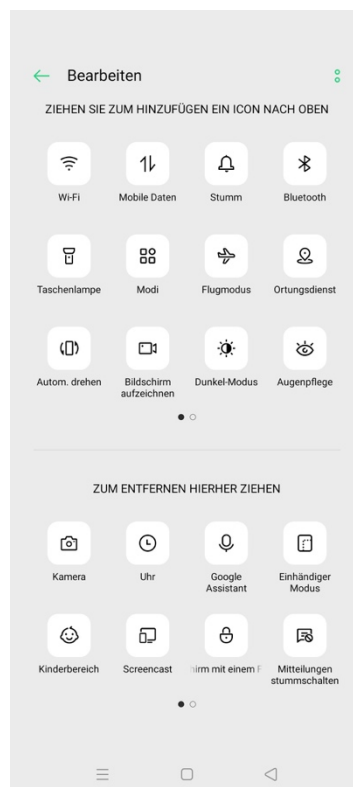

Schnellaktionen

Netzwerkaktivierung

Flugmodus: Aktivieren/Deaktivieren Sie sofort mobile Daten.

Mobile Daten: Aktivieren/Deaktivieren Sie mobile Daten, um eine Netzwerkverbindung herzustellen.

Wi-Fi: Aktivieren/Deaktivieren Sie die Wi-Fi-Netzwerkverbindung.

Bluetooth: Aktivieren/Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funkübertragung.

Persönlicher Hotspot: Aktivieren/Deaktivieren Sie das mobile Hotspot.

OPPO Share: Aktivieren/Deaktivieren Sie die Übertragung zwischen OPPO-Geräten.

NFC: Aktivieren/Deaktivieren Sie NFC.

Ortungsdienst: Aktivieren/Deaktivieren Sie den Zugriff auf Ihren Standort.

Lautstärkeregelung

Stumm: Schalten Sie Benachrichtigungen stumm.

Nicht stören: Schalten Sie eingehende Anrufe und Benachrichtigungen stumm, ohne sie zu blockieren.

Bedienungshilfen

Einhändiger Modus: Verkleinern Sie die Bildschirmgröße, um Vorgänge zu unterstützen.

Autom. drehen: Bringen Sie den Bildschirm beim Drehen des Telefons automatisch entweder in das Quer- oder Hochformat.

Sperrbildschirm: Aktivieren Sie die schnelle Bildschirmsperre.

Weitere Schnellaktionen

Taschenlampe: Schalten Sie die Taschenlampe ein.

Rechner: Führen Sie schnelle Berechnungen.

Schnellsuche: Rufen Sie den OPPO-Browser für Suchvorgänge auf.

Stromsparmodus: Schalten Sie den Stromsparmodus ein.

Kamera: Nehmen Sie Fotos, Selfies und Videos auf.

Google Assistant: Öffnen Sie Google®Assistant.

Bildschirmaufnahme: Starten Sie die Bildschirmaufnahme.

Nachtmodus: Aktivieren/Deaktivieren Sie den Nachtmodus.

Screencast: Projizieren Sie den Bildschirm per Wi-Fi-Display auf ein Fernsehgerät oder andere Ausgabesysteme.

Einhändiger Modus

Sie können den Bildschirm so verkleinern, dass er sich für die Einhandbedienung eignet, wenn Sie den einhändigen Modus aktivieren.

Öffnen Sie **[Kontrollzentrum]**, tippen Sie auf , um den einhändigen Modus zu aktivieren.

Tippen Sie auf , wenn Sie das Symbol nicht finden.

Nach dem Einschalten des einhändigen Modus, tippen Sie **[< >]**, um zwischen links- oder rechtshändiger-Modus zu wechseln.

Tippen Sie auf die Schaltfläche oben auf dem Bildschirm, um den einhändigen Modus zu beenden.

Konzentrationsmodus

Lassen Sie sich nicht bei der Arbeit oder beim Lernen ablenken, indem Sie den **[Konzentrationsmodus]** aktivieren. Das Telefon blockiert die eingehende Anrufe und die Benachrichtigungen der ausgewählten Apps, um Sie nicht von den Aufgaben, die Sie gerade erledigen, abzulenken.

Konzentrationsmodus aktivieren

Öffnen Sie **[Kontrollzentrum]** > **[Konzentrationsmodus]**. Wenn Sie den Modus zum ersten Mal aktivieren, müssen Sie die Apps auswählen, die Sie abschalten möchten.

Zeitraum festlegen

Sie können den Zeitraum, in dem Sie nicht abgelenkt werden möchten, von 5 bis 30 Minuten festlegen.

Damit die gesperrten Apps wieder aufgerufen werden können, müssen Sie den Konzentrationsmodus deaktivieren oder die App aus der Ablenkungsliste entfernen.

OPPO Share

Mit OPPO Share können Sie Dateien drahtlos und mühelos zwischen OPPO-Geräten übertragen.

Aktivieren von OPPO Share:

Der Empfänger sollte **[Kontrollzentrum]** öffnen und dann **[OPPO Share]**  einschalten.

Wählen Sie die freizugebenden Dateien, tippen Sie auf "Senden" und danach tippen Sie auf das erkannte Telefon mit aktivierter OPPO Share-Funktion.

Tippen Sie auf dem anderem Gerät auf "Annehmen", damit die Datei gesendet wird.


Hinweis: OPPO Share schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 5 Minuten keine Vorgänge durchgeführt werden.



Desktop

App-Verknüpfungen

Passen Sie Ihren Startbildschirm an, damit Sie schnell auf Ihre häufig verwendeten Inhalte zugreifen können. Halten Sie die App gedrückt und lassen Sie sie dann los. Es wird eine Liste mit den verfügbaren Verknüpfungen angezeigt. Halten Sie die Verknüpfung gedrückt. Ziehen Sie die Verknüpfung an die gewünschte Position. Lassen Sie dann los.

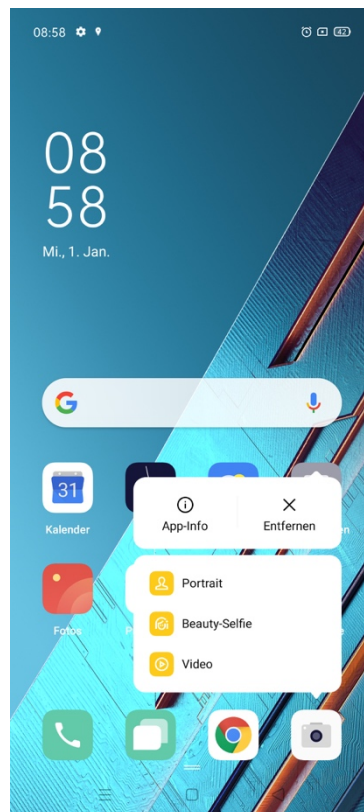


Multitasking

Mithilfe im Hintergrund laufender Apps können Sie schnell zwischen verschiedenen Apps wechseln und verschiedene Aufgaben ausführen.

Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben, um die Multitasking-Oberfläche zu aktivieren.

Durchsuchen Sie alle Apps in der Oberfläche und streichen Sie nach links oder rechts, um die Apps zu wechseln.

Tippen Sie auf **[Alle schließen]**, um alle ausgeführten Apps zu schließen.

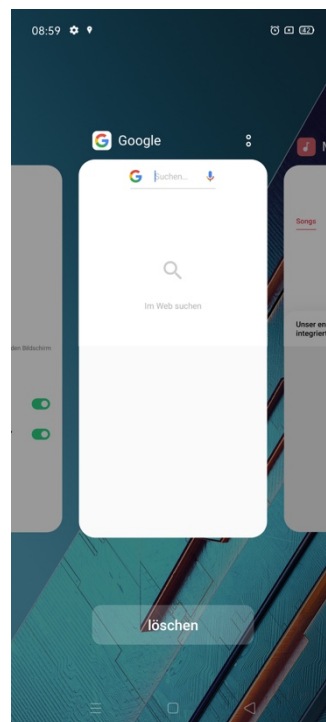

Verschieben von Apps

Apps auf dem Startbildschirm können nach Belieben verschoben werden.


Drücken Sie lange auf die App. Ziehen Sie die App auf die gewünschte Seite und Position.

Streichen Sie entweder nach links oder rechts, um zu einer anderen Seite zu springen.

Mehrere Apps gleichzeitig verschieben: Drücken Sie lange auf den leeren Bereich des Startbildschirms, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Es wird ein Auswahlfeld oben rechts in der App angezeigt. Wählen Sie die Apps aus und verschieben Sie sie gleichzeitig.

Erstellen von Ordnern

Organisieren Sie Ihre Apps, indem Sie sie in Ordnern zusammenfassen, und sorgen Sie so für Ordnung auf dem Startbildschirm.

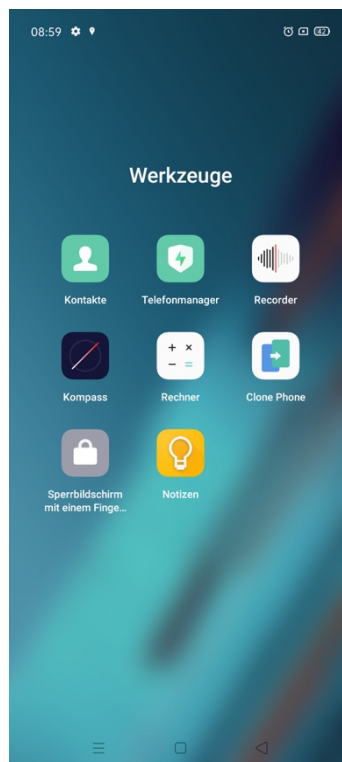

Erstellen Sie einen Ordner, indem Sie ein App-Symbol auf ein anderes verschieben.

Verschieben Sie die Apps, die in Ordner klassifiziert werden sollen.

Zum Benennen eines Ordners, tippen Sie auf die Namensleiste und dann auf eine andere Stelle außerhalb der Namensleiste, um den Ordnernamen zu speichern.

Löschen Sie den Ordner, damit alle Apps aus dem Ordner verschoben werden.

Löschen von Apps

Sie können jederzeit unerwünschte Apps entfernen. Halten Sie die Apps so lange gedrückt, bis ein weißes Feld angezeigt wird und tippen Sie dann auf **[Löschen]**.

Es wird ein Bestätigungsfeld angezeigt, bevor Sie die App deinstallieren.

Kamera und Fotos

ColorOS 7 ermöglicht Ihnen auch, die Kontrolle über Ihre Fotos zu übernehmen.

Experimentieren Sie mit den verschiedenen und verbesserten Kameraoptionen und erstellen

Sie erstklassige, professionelle Fotoaufnahmen mit dem hochentwickelten Kamerasystem

Ihres Telefons.

Kamera

Erstellen von Fotos

Öffnen Sie **[Kamera]**. Standardmäßig ist die Kamera auf **Automatik-Modus** eingestellt mit **1x**.

Zoomfaktor.

Mit dem System KI-Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence), ist die Kamera in der Lage,

verschiedene Orte mithilfe integrierter Sensoren zu identifizieren. Gehen Sie zu **[Einstellungen]**

> **[Kamera]** > **[KI-Szenenerkennung]**.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich, ob Ihr OPPO-Telefon KI (Artificial Intelligence) unterstützt.

Einstellen der Helligkeit


Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf der Aufnahme, um scharf zu stellen. Halten Sie den

Bildschirm gedrückt und streichen Sie nach oben oder nach unten, um die Helligkeit

anzupassen.

Zoom anwenden

Ihre Telefonkamera enthält ein System, das das Verschieben der Linsenelemente im Objektiv ermöglicht, auch Zoom genannt. Sie kann auch die Anwendung Digital Zoom mit Softwareunterstützung enthalten oder eine Kombination von beiden.

Tippen Sie auf , um den Zoomfaktor zu ändern. Bei jedem Tippen vergrößert sich der Faktor.

Halte Sie das Bild gedrückt und schieben Sie horizontal, um den Zoomfaktor einzustellen.

Blitz aktivieren

Tippen Sie auf , um den Blitz zu aktivieren/deaktivieren. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Aus: Der Blitz funktioniert auch bei schlechten Lichtverhältnissen nicht.

Ein: Der Blitz wird aktiviert, auch wenn es nicht erforderlich ist.

Auto: Ihr Telefon erkennt automatisch die Lichtverhältnisse und stellt fest, ob der Blitz erforderlich ist.


Aufhellung: Das Blitzlicht bleibt eingeschaltet, um zusätzliches Licht für die Aufnahme bereitzustellen.

Modus "Beeindruckende Farbe"

Wenn Sie Modus "Dazzle Color" aktivieren, stellt die Kamera die Farboptimierung auf lebhafte und strahlende Farben ein. Jedes einzelne Pixel wird analysiert, um die Farben zu optimieren.

Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf , zum Aktivieren/Deaktivieren.

Fotografieren mit Filtern


Sie können während der Aufnahme Filter hinzufügen und verschiedene visuelle Effekte anpassen. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  , um die gewünschten Filter auszuwählen.

HDR


HDR steht für High Dynamic Range Imaging. Wenn HDR eingeschaltet ist, geben Ihre Fotos einen größeren Dynamikbereich der Helligkeit wieder. Die Fotos erhalten so einen höheren Anzeigekontrast und kommen der Wahrnehmung durch das menschliche Auge näher. Tippen Sie auf "HDR", Sie können die Optionen "Ein", "Aus" oder "Auto" einstellen.

KI-Beautymodus

Die Funktion KI-Beautymodus Ihres Telefons garantiert Ihnen bessere Ergebnisse, wenn Sie Menschen fotografieren. KI-Beautymodus stellt die Werte und Filter in Verhältnis zum Hautton, Alter und mehr für jede einzelne Person ein.

Sie können die Werte auch manuell für 8 Kategorien einstellen. Tippen Sie auf  , um den KI-Beautymodus aufzurufen. Ziehen Sie den Schieberegler, um den Beautymodus nach Ihren Wünschen einzustellen.

Kameraeinstellungen

Öffnen Sie **[Kamera]** und tippen Sie oben rechts auf , um auf die schnellen Kameraeinstellungen zuzugreifen.

Format: Stellen Sie die Bildschirmgröße auf : 4:3, 1:1, Vollbild oder 16:9

Timer: Stellen Sie den Timer auf 3 oder 10 Sekunden ein.

48 MP: Verwenden Sie diese Option, um die maximale Bildschirmauflösung zu aktivieren. Bei dieser Einstellung, stehen einige Optionen nicht zur Verfügung.

Tippen Sie auf **[Kamera]** >  > , um alle Einstellungen anzupassen.

Allgemeine Einstellungen

Lautstärketaste: Konfigurieren Sie die Funktion der Lautstärketaste.

Auslöserton: Aktivieren/Deaktivieren Sie einen Auslöserton bei der Aufnahme von Fotos.

Standort: Kennzeichnen Sie Ihre Fotos mit Geolokalisierung.

Selfie spiegeln: Vermeiden Sie die Spiegelung von Selfies.

Fotos

Fotoaufnahme durch Berührung: Berühren Sie eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um mit der Aufnahme von Fotos zu beginnen.

Fotografieren per Gestensteuerung: Nur von der Fronkamera unterstützt. Sie können mit einer einfachen Handbewegung Selfies oder Gruppenfotos aus größerer Entfernung erstellen. Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden, folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die

Gestensteuerung einzurichten. Ihnen bleiben nur 3 Sekunden, nachdem Sie die Hand vor der Kamera gehoben haben.

Raster: Zeigen Sie Rasterlinien an, um sicherzustellen, dass die Kamera lotrecht ausgerichtet ist.

KI-Szenenerkennung: Aktivieren/Deaktivieren Sie den automatischen Modus.

Wasserzeichen: Sie können Ihren Foto ein Wasserzeichen hinzufügen. Standardmäßig wird der Namen und das Telefonmodell verwendet. Sie können auch den Autor, das Datum, die Uhrzeit und den Standort der Fotos hinzufügen. Bitte beachten Sie, dass jedes Foto mit dem Wasserzeichen des Autors versehen wird, sobald Sie den Namen des Autors hochladen.

Videos

Videoauflösung: Standardmäßig werden Videoaufnahmen mit einer Auflösung von 1080p und einer Bildrate von 30fps (Bilder pro Sekunde) erstellt. Je nach Modell können Sie andere Bildraten und Videoauflösungseinstellungen wählen.

Je höher die Bildrate und Auflösung, desto größer ist die resultierende Videodatei.

Hinweis: Informieren Sie sich über die Eigenschaften Ihres Telefons, um die verfügbaren Optionen zu erfahren.

Zeitlupen-Videos: Sie können das Auflösungsverhältnis des Zeitlupen-Videos auf 720P oder 1080P einstellen. Je höher das Auflösungsverhältnis, desto mehr Platz nimmt die Videodatei ein.

Verschlüsselung der Videodatei: Wählen Sie zwischen Code H.264 oder H.265 aus.

Einstellungen zurücksetzen: Sie können die Einstellung auf Standard zurücksetzen.

Portraitmodus

Nehmen Sie Fotos im **Portraitmodus** auf und freuen Sie sich auf natürliche, beeindruckende Portraits. Diese Funktion wird sowohl von der Rückkamera als auch von der Frontkamera unterstützt. Sie können den Grad der Unschärfe ganz einfach justieren.

Ultra-Nachtmodus

Im Ultra-Nachtmodus erstellt die Kamera mehrere Serienaufnahmen bei unterschiedlicher Belichtung mit KI-optimierten algorithmischen Operationen, um die Aufnahmen für schärfere und hellere Fotos zu kombinieren.

Die eingebaute AI Ultra Clear Engine ist in der Lage, 21 Kategorien von Szenenelementen mit weiteren 800 Szenenkombinationen zu identifizieren. Beim Fotografieren mit dem Ultra-Nachtmodus erkennt die Kamera automatisch die optimale Aufnahmelösung.

Im **[Stativmodus]** werden bis zu 17 Fotos mit unterschiedlicher Helligkeit und Dunkelheit für die Synthese unterstützt.

Hinweis: Halten Sie das Telefon ruhig, während Sie im Ultra-Nachtmodus fotografieren. Wir empfehlen die Verwendung einer Halterung für die Kamera.



Hinweis: Der Ultra-Modus ist nur bei einigen OPPO-Telefonen verfügbar. Bitte informieren Sie sich über die Verfügbarkeit des Ultra-Nachtmodus in der Website .

Expertenmodus

Der Expertenmodus ermöglicht Ihnen, professionellere Fotos mit präziseren Einstellungen zu erstellen.

Öffnen Sie **[Kamera] > [Mehr] > [Experte]**.

Tippen Sie auf den anzupassenden Wert und ziehen Sie den Schieberegler, um zwischen automatisch und manuell zu wechseln.

Belichtung: Je höher der ISO-Wert, desto ausgeprägter ist das zufällige Hintergrundrauschen und desto schlechter wird die Qualität.

Verschlusszeit: Die Verschlusszeit beschreibt, wie lange der Kameraverschluss offen ist und damit wie viel Licht auf den Aufnahmesensor fällt. Hohe Werte frieren die Bewegung ein.

Weißabgleich: Bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen können unterschiedliche Farbstiche entstehen. Wenn der Weißabgleich für eine realistische Farbstichdarstellung eingestellt wird, kann dies auch dazu führen, dass die Farbtemperatur entweder zu kühleren oder wärmeren Tönen wechselt.

Fokussierung: Passen Sie die Fokussierung an, damit die Fotos schärfer dargestellt werden.

Belichtungskorrektur: Sobald die Belichtungskorrektur eingeschaltet ist, stellt die Kamera automatisch einen geeigneten Parameter für die Belichtungskorrektur ein, der die Fotos heller oder dunkler macht.

Panoramafotos

Sollten Weitwinkelaufnahmen von Landschaften nicht möglich sein, können Sie mit dem Panoramamodus fotografieren.

Verwenden der Rückkamera für Panoramafotos

Öffnen Sie [Kamera] > [Mehr] > [PANO].

Tippen Sie auf den Auslöser, schwenken Sie langsam in Pfeilrichtung und halten Sie dabei den Pfeil auf der Mittellinie. Um den Schwenk zu beenden, tippen Sie erneut auf den Auslöser.

Um stattdessen in die andere Richtung zu schwenken, tippen Sie zuerst auf den Pfeil.

Wenn Sie Fotos von Hochhäusern aufnehmen, drehen Sie das Telefon in die Horizontale.

Verwenden der Frontkamera für Panoramafotos

Sie können auch den Panoramamodus mit der Frontkamera verwenden, um Panoramafotos zu erstellen, indem Sie das Telefon entweder nach rechts oder links schwenken.

Aufnehmen von Videos

Tippen Sie auf **[Roter Knopf]**, um die Videoaufnahme zu starten. Tippen Sie erneut , um die Aufnahme zu beenden.

Fotografieren während der Videoaufnahme: Sie können auch auf den Auslöser unten links auf dem Bildschirm tippen, um Inhalte während der Videoaufnahme als Fotos zu speichern, ohne dass die Aufnahme unterbrochen wird.

Video Bokeh

Aktivieren Sie den Bokeh Effekt, um das Hauptmotiv in Ihren Videos hervorzuheben. Tippen Sie im Modus "Video" auf die Option "Video Bokeh" Ein" oder "Aus".

Zeitlupen-Videos

In Zeitlupe werden Szenen oder Objekte mit normaler Aktion oder Bewegung aufgenommen und in ein Video verwandelt, das mit sehr geringer Geschwindigkeit wiedergegeben wird.

Tippen Sie auf **[Kamera] > [Mehr] > [Zeitlupe]**.

Zeitraffer-Videos

In Zeitraffer werden Szenen oder Objekte aufgenommen, bei denen sich im Laufe der Zeit nur wenig verändert und in ein Video verwandelt, das mit hoher Geschwindigkeit wiedergegeben wird.

Sie können einen Sonnenuntergang, fließenden Verkehr oder andere Erlebnisse über einen bestimmten Zeitraum hinweg aufnehmen und es in ein dynamisches Video verwandeln.

Gehen Sie zu **[Kamera] > [Mehr] > [Zeitraffer]**.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Telefon an einem stabilen und sicheren Ort aufstellen.

Nicht alle OPPO-Telefone unterstützen Zeitraffer-Videos.

Galerie

Die App **[Galerie]** speichert und sortiert automatisch alle Bilder und Videos. Standardmäßig werden alle Bilder und Videos mit dem Aufnahmedatum angezeigt.

Anzeigen von Fotos

Gehen Sie zu **[Fotos]**, um die Galerie zu öffnen. Ziehen Sie auf dem Bildschirm zwei Finger zusammen/auseinander, um die Fotos zu vergrößern oder zu verkleinern, um weitere Fotodetails zu erkennen. Tippen Sie auf ein Foto, um weitere Optionen aufzurufen.

 **Senden:** Senden Sie das Foto an andere Nutzer.

Favorit: Tippen Sie auf diese Option, um das Foto als Favorit festzulegen, um es leichter zu finden.

Bearbeiten: Tippen Sie auf diese Option, um das Foto zu bearbeiten.

Löschen: Tippen Sie auf diese Option, um das Foto zu löschen.

Andere: Sie können ein Foto auch als Hintergrund festlegen, einem Kontakt als Avatar zuweisen, es als privat oder öffentlich festlegen oder weitere Informationen anzeigen.

Alben

ColorOS 7 organisiert Fotos in viele Alben, um sie besser und schneller durchsuchen und anzeigen zu können.

Alle: Alle in Ihrem Telefon gespeicherte Fotos.

Kamera: Alle Fotos und Videos, die mit der Telefonkamera aufgenommen wurden.

Screenshots: Alle Screenshots auf dem Telefon.


Favorit: Alle Fotos und Videos, die Sie als Favoriten markiert haben.

Videos: Alle Videodateien, die mit der Telefonkamera aufgenommen wurden.

Letzte 30 Tage: Alle Fotos und Videos, die in den letzten 30 Tagen gelöscht wurden, bleiben gespeichert, bis sie endgültig gelöscht werden.

Erstellen neuer Alben


Sie können neue Alben erstellen, um Ihre Fotos zu sortieren und zu speichern.

Gehen Sie zu **[Galerie] > [Alben] >  > [Neues Album]**. Geben Sie einen Namen für das neue Album ein und tippen Sie dann auf **Speichern**.

Sie können die gewünschten Fotos in Ihrem neuem Album speichern. Wählen Sie einfach das Bild aus oder tippen Sie auf **[Alle auswählen] > [Speichern]**.

Erinnerungen

Sie können Ihr eigenes Erinnerungsalbum erstellen, das mit Ihren Lieblingsongs oder Musik bearbeitet wurde.

Gehen Sie zu **[Galerie] > [Erinnerungen] >  > [Neue Erinnerungen]**. Geben Sie dann einen Namen für das Erinnerungsalbum ein und wählen Sie mindestens 20 Fotos aus.

Anpassen des Erinnerungsalbums

Sie können das Erinnerungsalbum auch bearbeiten. Tippen Sie auf "Wiedergabe" und dann oben rechts auf "Bearbeiten" und beginnen Sie mit der Bearbeitung.

Thema: Wählen Sie aus den 10 Themen Ihren Favoriten aus, alle mit unterschiedlicher Hintergrundmusik und -Anzeige.

Musik : Fügen Sie Musik entweder aus dem integrierten Speicher hinzu oder laden Sie eine lokale Datei hoch.

Titelbild: Wählen Sie eines Ihrer Lieblingstitelbilder aus dem Erinnerungsvideo aus.

Titel: Bearbeiten Sie den Titel des Erinnerungsvideos.

Fotos: Wählen Sie Fotos aus, um die Zeit für die Anzeige festzulegen. Sie können sie auch löschen, wenn Sie der Meinung sind, dass sie nicht wirklich zum Thema des Erinnerungsalbums passen. Tippen Sie dazu unten rechts auf "Löschen". Tippen Sie auf "X", um die Fotos stapelweise zu löschen.

Dauer: Passen Sie die Dauer des Videos an. Die maximale Dauer beträgt 48 Sekunden.

Bearbeiten von Videos

Öffnen Sie ein Video und tippen Sie unten auf **[Bearbeiten]**.

Zuschneiden von Videos

Ziehen Sie an einem Ende der Bildanzeige, um unnötige Teile auszuschneiden oder die Videodauer zu kürzen.

Ändern der Geschwindigkeit

Wählen Sie die Geschwindigkeit, mit der das Video wiedergegeben werden soll. Es gibt fünf verschiedene Geschwindigkeiten: 0.25x, 0.5x, 1x, 1.5x und 2x. Sie können das Video in Zeitlupe mit einer Geschwindigkeit von 0,25x wiedergeben oder im Zeitraffer-Modus mit einer Geschwindigkeit von 2x.

Themes, Filter, Musik und andere

Um Ihre Videos zu verschönern und dynamischer zu gestalten, können Sie Themes, Filter, eigene Lieblingsmusik oder standard mitgelieferte Musik, die automatisch hinzugefügt wird, hinzufügen.

Sie können auch Spezialeffekte wie [Nahaufnahme](#) oder [Pulsation](#) hinzufügen.

Sie können verschiedenen Bildern im Video Markierungen oder Untertitel, Wasserzeichen und andere Effekte hinzufügen.

Hinweis: Wenn es von Ihrem Telefon unterstützt wird, können Sie den erweiterten Videoeditor

SOLOOP verwenden. Bitte informieren Sie sich im Handbuch von SOLOOP:

Support und Service

Kontakt zum OPPO-Support

Kontaktieren Sie das OPPO-Supportteam, um weitere Unterstützung zu erhalten.

E-Mail-Adresse: support.de@oppo.com

Online-Support

Finden Sie weitere Informationen über das Benutzerhandbuch, Ersatzteilpreise, den Garantiestatus und mehr heraus.

Häufig gestellte Fragen

Sehen Sie sich auf der offiziellen OPPO-Website die am häufigsten gestellten Fragen zu allen populären OPPO-Themen an.

Weitere Informationen

Weitere aktuelle Informationen und wichtige Services zu OPPO finden Sie auf der offiziellen OPPO-Website.