

HUAWEI P30

Benutzerhandbuch



Inhaltsverzeichnis

Wesentliches

Standardgesten	1
Bildschirm sperren und entsperren	4
Startbildschirm kennenlernen	5
Benachrichtigungs- und Statussymbole	6
Steuerfeld	7
Screenshots & Bildschirmaufnahme	13
Text eingeben	14
Multi-Window	16
Datum und Uhrzeit bei ausgeschaltetem Bildschirm anzeigen	19

Intelligente Funktionen

AI Lens	21
HiTouch	22
Mehrfachbildschirm-Kooperation	22
Bildschirmübergreifende Kooperation zwischen deinem Tablet und Telefon	26
Huawei Print	27
Mehrfachgerät-Kooperation	28
Medien-Controller	30

Kamera und Galerie

Fotos aufnehmen	32
Aufnahmen im Modus Porträt, Nacht oder Große Blende	34
Master AI	36
Makro	36
AR-Objektiv	36
Momente	37
Pro-Modus	38
Videos aufnehmen	42
Zeitlupenaufnahme	43
Zeitraffer-Foto	45
Doppelbild-Modus	45
Kameraeinstellungen anpassen	45
Galerie verwalten	47
Highlights	52

Apps

MeeTime	55
Memo	57
Kompass	61

Einstellungen

Biometrie & Passwort	63
Sicherheit	66
Über das Telefon	66


Wesentliches


Standardgesten

Grundlegende Gesten und Verknüpfungen

Systemnavigationsgesten


Navigiere zu **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und stelle sicher, dass **Gesten** ausgewählt ist.

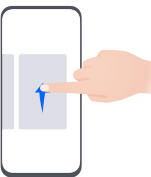	Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren Streiche vom linken oder rechten Rand nach innen, um zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.
	Zurück zum Startbildschirm Streiche von unten nach oben, um zum Startbildschirm zu navigieren.
	Zuletzt verwendete Aufgaben Streiche vom unteren Bildschirmbereich aus nach oben und halte den Bildschirm gedrückt, um zuletzt verwendete Aufgaben anzuzeigen.
	Eine App schließen Streiche bei Anzeige der zuletzt verwendeten Aufgaben auf einer App-Vorschau nach oben, um die App zu schließen.

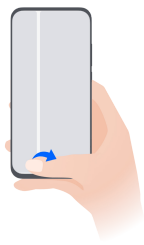

Zwischen Apps wechseln


- Streiche über den unteren Bildschirmrand, um zwischen Apps zu wechseln. Tippe vor Verwendung dieser Geste auf **Einstellungen** auf dem **Systemnavigation**-Bildschirm, um sicherzustellen, dass **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen** aktiviert ist.
- Streiche in einem Bogen über den unteren Bereich des Bildschirms, um zwischen Apps zu wechseln.

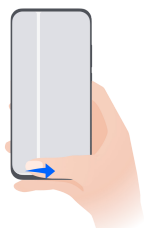

i Wenn dein Gerät keinen **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen**-Schalter bereitstellt, wird die Funktion nicht unterstützt.


Gesten mit Fingerknöcheln

Navigiere zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten**, um **Screenshot aufnehmen, Bildschirmaufnahme** zu aktivieren.

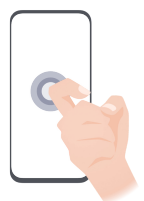


Screenshot erstellen

Klopfe zweimal mit deinem Fingerknöchel auf den Bildschirm, um einen Screenshot zu erstellen.

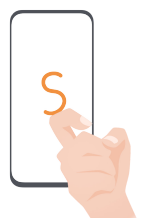


Scrollshot aufnehmen

Klopfe mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und zeichne ein „S“, um einen Scrollshot aufzunehmen.

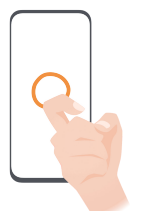

Teil des Bildschirms erfassen



Klopfe mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und zeichne einen geschlossenen Bereich, um einen Teil des Bildschirms zu erfassen.

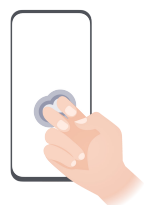


Bildschirm aufnehmen

Klopfe mit zwei Fingerknöcheln zweimal auf den Bildschirm, um eine Bildschirmaufnahme zu starten oder zu beenden.

Mehr Gesten

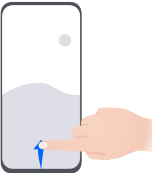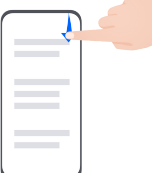	Zugang zum Bearbeitungsmodus des Startbildschirms Ziehe zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen.
	Verknüpfungsleiste auf dem Sperrbildschirm anzeigen Schalte den Bildschirm ein und streiche vom unteren Teil des Sperrbildschirms nach oben.
	Die Suchleiste anzeigen Streiche von der Mitte des Startbildschirms aus nach unten.
	Das Benachrichtigungsfeld anzeigen Streiche vom oberen linken Bildschirmrand aus nach unten.
	Eine Verknüpfungstaste einschalten Streiche oben rechts vom Bildschirmrand nach unten, um Steuerfeld anzuzeigen, und tippe auf , um das Feld mit den Verknüpfungstasten zu erweitern (je nach Gerätemodell).

Tastenverknüpfungen

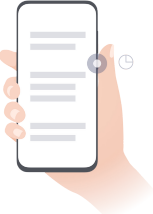	Ein- und Ausschalten und Neustarten Halte die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis dein Gerät das Menü Ausschalten und Neustart anzeigt.
	Lauter stellen Drücke die Lauter-Taste.

	Leiser stellen Drücke die Leiser-Taste.
	Screenshot erstellen Drücke gleichzeitig die Leiser- und die Ein/Aus-Taste.

 Einige Geräte verfügen über keine Lautstärketasten.

Bildschirm sperren und entsperren

deinen Bildschirm sperren und entsperren

Den Bildschirm sperren

Wenn dein Gerät für einige Zeit inaktiv bleibt, wird der Bildschirm automatisch gesperrt und dein Gerät wechselt in den Ruhezustand, um Strom zu sparen.

Du kannst den Bildschirm alternativ auf eine der folgenden Arten manuell sperren:

- Drücke die Ein/Aus-Taste.
- Ziehe auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Bearbeitungsmodus des Bildschirms aufzurufen. Tippe auf **Widgets** und ziehe anschließend das **Bildschirmsperre**-Symbol auf den Startbildschirm. Du kannst jetzt zum Sperren des Bildschirms auf das **Bildschirmsperre**-Symbol tippen.

Zeit bis zum Bildschirm-Timeout festlegen

Navigiere zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Ruhezustand** und wähle eine Zeit bis zum Bildschirm-Timeout aus.

Den Bildschirm einschalten

Du kannst den Bildschirm auf eine der folgenden Arten einschalten:

- Drücke die Ein/Aus-Taste.
- Navigiere zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Bildschirm aktivieren** und aktiviere **Zum Aktivieren aufrichten**, **Zum Aktivieren zweimal tippen** und/oder **Zum Aktivieren Handfläche zeigen**. Verwende anschließend die entsprechende Funktion zum Einschalten des Bildschirms.

 Wenn das Gerät diese Option nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass diese Funktion nicht unterstützt wird.

Den Bildschirm mit einem Passwort entsperren

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, streiche von der Bildschirmmitte aus über den Bildschirm, um das Fenster zur Passworteingabe anzuzeigen. Gib anschließend dein Entsperrpasswort ein.

Verwende Face Unlock

Schalte den Bildschirm ein und richte ihn auf dein Gesicht aus. Dein Gerät wird entsperrt, sobald dein Gesicht erkannt wurde.

Verwende Entsperren per Fingerabdruck

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, wird das Fingerabdruck-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt. Tippe mit einem registrierten Finger auf das Symbol, um den Bildschirm zu entsperren.

Startbildschirm kennenlernen

Große Ordner erstellen und verwenden

Du kannst ähnliche Apps in einem großen Ordner gruppieren und den Ordner zur besseren Verwaltung benennen.

Für den einfacheren Zugriff auf Apps kannst du auch einen Standardordner in einen großen Ordner verwandeln (sowohl der Ordner als auch die App-Symbole darin werden vergrößert).

Einen großen Ordner anlegen

- 1** Halte ein App-Symbol gedrückt und ziehe es über ein anderes Symbol, um einen neuen Ordner zu erstellen.
- 2** Halte einen Ordner gedrückt, um zwischen den Anzeigemodi zu wechseln. Du kannst zum Beispiel auf einen Standardordner tippen und halten und **Vergrößern** aus dem angezeigten Menü wählen, um einen großen Ordner zu erstellen.
- 3** Du kannst auf die untere rechte Ecke des großen Ordners tippen, um ihn zu öffnen und dann auf den Ordnernamen tippen, um ihn umzubenennen.
Du kannst den Ordner auch umbenennen, indem du ihn gedrückt hältst und **Umbenennen** auswählst.

Vorgänge in einem großen Ordner

Du kannst in großen Ordnern die folgenden Vorgänge durchführen:

- **Apps öffnen:** Tippe in einem großen Ordner auf ein Symbol, um direkt auf die App zuzugreifen.
- **Ordner aufrufen und verlassen:** Tippe auf die untere rechte Ecke des großen Ordners, um ihn aufzurufen. Tippe auf einen leeren Bereich im Ordner, um ihn zu verlassen.

Wenn ein großer Ordner mehr als neun Apps enthält, erscheint ein Stapelsymbol in der unteren rechten Ecke des Ordners. Du kannst auf das Stapelsymbol tippen, um mehr Apps in dem Ordner anzuzeigen.

- **Apps hinzufügen oder entfernen:** Öffne einen großen Ordner, tippe auf , und füge nach Bedarf Apps hinzu oder entferne sie. Wenn du die Auswahl für alle Apps im Ordner aufhebst, wird der Ordner gelöscht.
- **Wechsel zwischen den Anzeigemodi:** Halte einen Ordner gedrückt, um zwischen einer Standard- und einer großen Anzeige zu wechseln. Du kannst zum Beispiel einen Standardordner berühren und halten und **Vergrößern** aus dem angezeigten Menü wählen, um einen großen Ordner zu erstellen.

Benachrichtigungs- und Statussymbole

Mitteilungs- und Statussymbole

-  Netzwerkstatussymbole können je nach Region oder Netzwerk-Dienstanbieter variieren. Die unterstützten Funktionen variieren je nach Gerätemodell. Einige der folgenden Symbole sind möglicherweise nicht auf dein Gerät anwendbar.

	Mit 5G-Netzwerk verbunden		Mit 4G-Netzwerk verbunden
	Mit 3G-Netz verbunden		Mit 2G-Netzwerk verbunden
	Volle Signalstärke		Roaming
	Datenverbrauchsoptimierung aktiviert.		Keine SIM-Karte eingesetzt
	Hotspot aktiviert		Hotspot verbunden
	Hotspot getrennt		Wechseln des Netzwerks über WLAN+
	WLAN verbunden		WLAN-Netzwerk ist defekt, es kann keine Internetverbindung hergestellt werden
	WLAN 6 verbunden		WLAN 6-Netzwerk ist defekt, es kann keine Internetverbindung hergestellt werden
	WLAN 6+ verbunden		WLAN 6+-Netzwerk ist defekt, es kann keine Internetverbindung hergestellt werden


	Flugmodus ist AN		Alarm eingestellt
	Akku leer		Niedriger Akkustand
	Aufladen		Schnelles Aufladen
	Aufladen mit Supercharger		Kabelloses Super-Aufladen
	Kabelloses Schnellladen		Normales kabelloses Aufladen
	Stromsparen aktiviert		Digital Balance aktiviert
	Bluetooth aktiviert		Akku des Bluetooth-Geräts
	Bluetooth-Gerät verbunden		VPN verbunden
	Fahrmodus		Projektionsgerät angeschlossen
	Standortservice aktiviert		Augen schonen aktiviert
	Headset verbunden		Headset mit Mikrofon angeschlossen
	In einem Anruf		VoLTE aktiviert
	Entgangener Anruf		Es gibt ungelesene Nachrichten.
	Lautlos-Modus		Vibration
	NFC aktiviert		Modus „Nicht stören“ aktiviert
	Synchronisieren ...		Synchronisierung fehlgeschlagen
	Leistungsmodus aktiviert		Neue E-Mail
	Terminerinnerung		Weitere Benachrichtigungen

Steuerfeld

Einführung in das Steuerfeld

Du kannst Medienwiedergaben, Verknüpfungen und **Device+** problemlos im **Steuerfeld** verwalten.

Streiche oben rechts vom Bildschirmrand nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen. Von dort aus kannst du problemlos auf folgende Funktionen zugreifen:

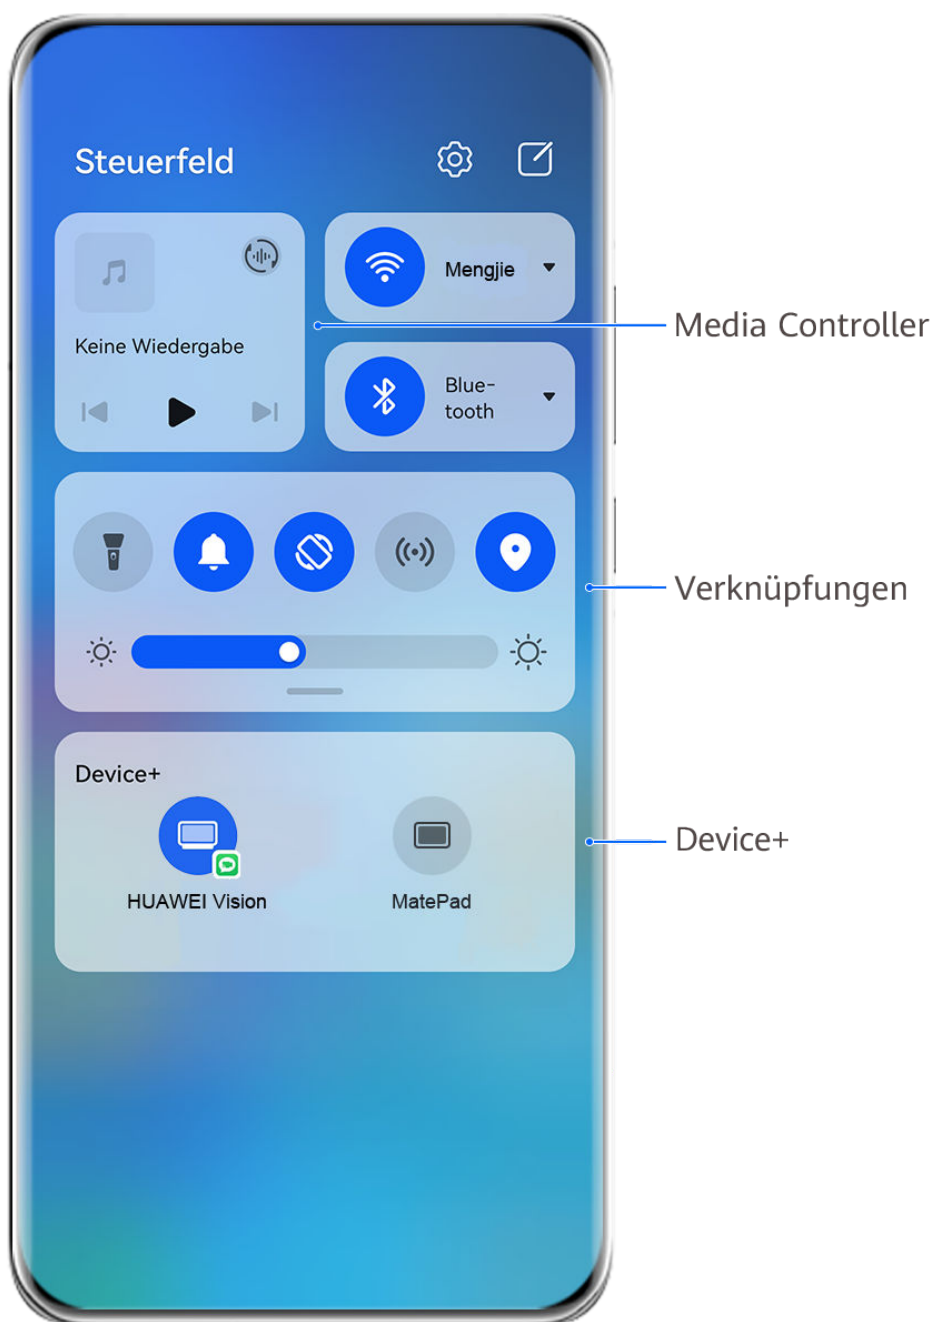

i Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

- **Mediensteuerelemente:** Zur Steuerung der Medienwiedergabe und zum Wechseln zwischen zuletzt verwendeten Medien-Apps und Medien-Geräten (wie Visions und Bluetooth-Headsets).
- **Verknüpfungssteuerung:** Zum Aktivieren, Deaktivieren oder Einstellen häufig verwendeter Funktionen.
- **Device+:** Erkennt automatisch Geräte in der Nähe, die mit derselben HUAWEI ID angemeldet sind, und ermöglicht es dir, sie zu verknüpfen, damit sie als ein Gerät zusammenarbeiten.

- **Gerätesteurelemente:** Zur Verwaltung und Steuerung von Geräten und Szenen, die in **AI Life** hinzugefügt wurden.

Verknüpfungstasten

Eine Verknüpfungstaste einschalten

Streiche oben rechts vom Bildschirmrand nach unten, um **Steuerfeld** anzuzeigen, und tippe auf , um das Feld mit den Verknüpfungstasten (je nach Gerätemodell) zu erweitern.



 Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

- Tippe auf eine Verknüpfungstaste, um die dazugehörige Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Halte eine Verknüpfungstaste gedrückt, um den Einstellungsbildschirm der entsprechenden Funktion aufzurufen (wird von einigen Funktionen unterstützt).
- Tippe auf , um den Bildschirm mit den Systemeinstellungen aufzurufen.

Verknüpfungen anpassen

Streiche oben rechts vom Bildschirmrand nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen, navigiere zu  > **Schalter bearbeiten**, halte anschließend eine Verknüpfungstaste gedrückt, um sie an die von dir bevorzugte Position zu ziehen, und tippe auf **Fertig**.

Audio-Steuerfeld

Audio-Wiedergabe im Audio-Steuerfeld verwalten

Wenn mehrere Audio-Apps (z. B. **Musik**) geöffnet sind, kannst du die Musikwiedergabe verwalten und ganz einfach zwischen diesen Apps im Audio-Steuerfeld wechseln.

- 1 Nachdem du mehrere Audio-Apps geöffnet hast, streiche vom oberen rechten Rand des Geräts nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen, und tippe dann auf die Audiowiedergabekarte oben auf dem **Steuerfeld**.
 - 2 Die aktuell und zuletzt verwendeten Audio-Apps werden im Audio-Steuerfeld angezeigt. Dort kannst du die Wiedergabe (z. B. Abspielen, Pause und Umschalten zum vorherigen oder nächsten Titel) in der verwendeten App verwalten oder auf eine andere Audio-App tippen, um die Wiedergabe schnell zu wechseln.
-  • Einige Apps müssen auf die neueste Version aktualisiert werden, bevor du diese Funktion verwenden kannst.
 - Nicht alle Apps unterstützen das Audio-Steuerfeld.

Schneller Wechsel des Audiowiedergabegeräts

Wenn dein Gerät mit einem Audiogerät (z. B. einem Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher oder Vision) verbunden ist, kannst das Wiedergabegerät in Audio-Steuerbereich von **Steuerfeld** schnell wechseln (z. B. zum Umschalten der aktuellen Musikwiedergabe von deinem Gerät auf einem Bluetooth-Lautsprecher).

- 1 Verbinde dein Gerät über Bluetooth oder andere Methoden mit einem Audiogerät. Nachdem ein Vision-Produkt über Bluetooth mit deinem Gerät verbunden wurde, kannst du es auch mit demselben WLAN-Netzwerk verbinden und dich bei derselben **HUAWEI ID** wie dein Gerät anmelden, um weitere Aktionen durchzuführen.
- 2 Streiche oben rechts vom Bildschirmrand deines Geräts nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen. Tippe dann auf  oder das Gerätesymbol (z. B. ) in der oberen rechten Ecke des Audio-Steuerbereichs oben und wähle dann das Audiogerät aus der Liste der verbundenen Geräte aus, um die aktuelle Audiowiedergabe von deinem Gerät auf das Gerät zu übertragen.

Nahtlos mit Device+ geräteübergreifend arbeiten geräteübergreifend arbeiten

Device+ ermöglicht die Kooperation zwischen unterschiedlichen Geräten und macht dein Telefon zum Hub für deine Tablets, Computer, Visions und andere unterstützte Geräte in der Nähe, um sie bequem zu steuern. Außerdem kannst du laufende Aufgaben auf deinem Telefon nahtlos mit nur einem Tippen auf deinen Vision übertragen, z. B. MeeTime-Anrufe und das Streaming von Audio- und Video-Inhalten, und deinen Telefonbildschirm problemlos auf deinen Computer projizieren oder Dateien von deinem Telefon auf dem Computer bearbeiten.

 Vergewissere dich, dass dein Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Device+ einstellen

Derzeit unterstützt **Device+** nur die Kopplung von Telefonen mit den folgenden Gerätetypen. Um diese Funktion zu nutzen, musst du sicherstellen, dass die zu verbindenden Geräte **Device+** unterstützen. Bevor du beginnst, aktiviere Bluetooth und WLAN und melde dich mit deiner HUAWEI ID auf deinem Telefon an. Für andere Geräte nimmst du die folgenden Einstellungen vor:

- **Tablet:** Aktiviere Bluetooth und WLAN und stelle sicher, dass es bei derselben HUAWEI ID angemeldet ist wie dein Telefon.
- **Computer:** Aktiviere Bluetooth und WLAN und stelle sicher, dass er bei derselben HUAWEI ID angemeldet ist wie dein Gerät und dass er auf das Internet zugreifen kann.
- **Vision:** Stelle sicher, dass es mit dem gleichen LAN verbunden ist, und melde dich bei derselben HUAWEI ID an wie dein Gerät.
- **Bluetooth-Gerät:** Einige Bluetooth-Geräte (wie Bluetooth-Headsets) können über **Device+** mit deinem Gerät verknüpft werden, nachdem eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde.

Device+ anzeigen: Wenn **Device+** ausgeblendet ist oder nicht gefunden werden kann,

navigiere zu **Steuerfeld** und dann zu  > **Device+ anzeigen**.

Übertragen von MeeTime-Anrufen und gestreamtem Audio oder Video auf andere Geräte

Wenn du auf deinem Gerät MeeTime-Anrufe tätigst, Videos ansiehst (z. B. auf HUAWEI Video, Youku oder sonstige Video-Streaming-Apps) oder Musik hörst, kannst du jede dieser laufenden Aufgaben über **Device+** auf ein anderes Gerät übertragen und auf dem neuen Gerät dort weitermachen, wo du aufgehört hast. So kannst du zum Beispiel einen MeeTime-Anruf auf dein Vision und ein gestreamtes Video auf dein Tablet übertragen.

 **MeeTime:** Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Du kannst verschiedene Geräte für die Übertragung folgender Aufgaben auswählen:

- **Videos:** Können auf Tablets und Visions übertragen werden.

- **MeeTime-Anrufe:** Können auf Visions übertragen werden.
 - **Musik:** Kann auf Bluetooth-Kopfhörer und Visions übertragen werden (entweder bei ein- oder ausgeschaltetem Bildschirm).
- 1 Streiche oben rechts vom Bildschirmrand deines Geräts nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen. Die verfügbaren Geräte werden im Abschnitt **Device+** angezeigt. Du kannst auch auf  tippen, um manuell nach Geräten in der Nähe zu suchen.
 - 2 Tippe auf ein Gerät, auf das du die laufenden Aufgaben übertragen möchtest.



 Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

Bildschirmübergreifende Kooperation auf einem Computer oder Tablet verwenden

Du kannst Dateien auf deinem Telefon mit deinem Computer oder Tablet anzeigen oder bearbeiten, Dateien zwischen Geräten ziehen und sogar Telefon-Apps auf deinem Computer oder Tablet verwenden.

- 1 Streiche oben rechts vom Bildschirmrand deines Geräts nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen. Die verfügbaren Geräte werden im Abschnitt **Device+** angezeigt. Du kannst auch auf  tippen, um manuell nach Geräten in der Nähe zu suchen.
- 2 Wähle das Gerät aus, das du verbinden möchtest. Anschließend wird ein Bildschirm deines Geräts auf diesem Gerät angezeigt.


Tippe zum Beenden der bildschirmübergreifenden Kooperation erneut auf das entsprechende Gerät im Bereich **Device+**.

Screenshots & Bildschirmaufnahme

Teil-Screenshot aufnehmen

Verwende **Teil-Screenshot**, um einen Screenshot von einem Teil des Bildschirms zu erstellen. Du kannst deine bevorzugte Screenshot-Form auswählen (z. B. Rechteck, Oval oder Herz).

Einen Teil-Screenshot mithilfe von Fingerknöchel-Gesten aufnehmen

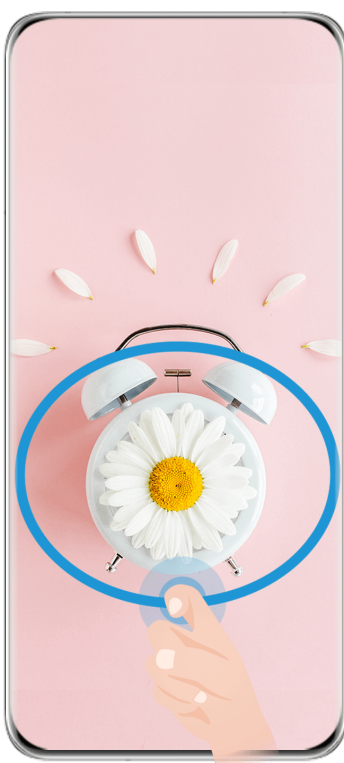

i Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

- 1** Halte den Bildschirm mit einem Fingerknöchel gedrückt und zeichne einen Umriss um den Teil des Bildschirms, den du aufnehmen möchtest. Achte darauf, dass dein Knöchel auf dem Bildschirm bleibt.
- 2** Der Bildschirm zeigt den Verlauf deines Fingerknöchels an und es wird ein Screenshot des ausgewählten Bereichs erstellt. Anschließend hast du folgende Möglichkeiten:
 - Ziehe den Rahmen an die gewünschte Position oder ändere seine Größe.
 - Tippe auf eine der Formoptionen unten auf dem Bildschirm, um die Form des erfassten Bereichs zu ändern. Du kannst auch die Form beibehalten, die du gezeichnet hast.
- 3** Tippe auf , um den Screenshot zu speichern.

Eine Verknüpfung zum Aufnehmen eines Teil-Screenshots verwenden

- 1 Streiche oben rechts vom Bildschirmrand nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen, tippe auf , um das Feld mit den Verknüpfungstasten (je nach Gerätemodell) zu erweitern, tippe auf  neben **Screenshot** und anschließend auf **Teil-Screenshot** im angezeigten Dialogfeld.
- 2 Befolge die Bildschirmanweisungen zum Zeichnen eines Umrisses mit deinem Finger um den Teil des Bildschirms, den du erfassen möchtest.
- 3 Der Bildschirm zeigt den Verlauf deines Fingers an und es wird ein Screenshot des ausgewählten Bereichs aufgenommen. Anschließend hast du folgende Möglichkeiten:
 - Ziehe den Rahmen an die gewünschte Position oder ändere seine Größe.
 - Tippe auf eine der Formoptionen unten auf dem Bildschirm, um die Form des erfassten Bereichs zu ändern. Du kannst auch die Form beibehalten, die du gezeichnet hast.
- 4 Tippe auf , um den Screenshot zu speichern.

Text eingeben

Celia-Tastatur verwenden

Die **Celia-Tastatur** ist eine sichere und intuitive Tastatur, die von Huawei entwickelt wurde. Sie unterstützt effiziente Spracheingaben, reibungsloses Schreiben mit der Hand, eine emulierte mechanische Tastatur sowie mehr als 170 Eingabesprachen.

Wenn **Celia-Tastatur** noch nicht auf deinem Gerät installiert wurde, suche nach der App, um sie in **AppGallery** zu installieren.

Navigiere zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Sprache und Eingabe** und lege **Celia-Tastatur** als Standard-Tastatur fest.

Texteingabe

Tastatureingabe

Celia-Tastatur wird standardmäßig mit einem 26-Tasten-Layout geliefert. Während du auf der Tastatur schreibst, wird ein Feld angezeigt, in dem du vorausbestimmte Wörter auswählen kannst.

Halte eine Buchstabentaste gedrückt und streiche dann nach oben, um eine Zahl einzugeben, oder streiche nach links oder rechts, um den Buchstaben einzugeben.

Spracheingabe

Du kannst deine Spracheingaben in Text umwandeln lassen, um deine Eingabeeffizienz zu verbessern.

- Berühre und halte , um den Spracheingabebildschirm aufzurufen.

- Tippe auf dem Spracheingabebildschirm auf , um deine bevorzugte Sprache auszuwählen.

Eingabe zahlreicher Medien

- Halte auf der Tastatur  gedrückt, tippe anschließend auf  und wähle verschiedene Emojis aus.
- Halte auf der Tastatur  gedrückt, tippe anschließend auf  und wähle verschiedene Emoticons aus.

Zu einer anderen Eingabesprache wechseln

Halte  in der unteren linken Ecke gedrückt und wähle **English(United States)** oder

Weitere Sprachen ... im Pop-up-Menü aus. Alternativ kannst du auf  tippen, um die Eingabesprache schnell zu wechseln.

Celia-Tastatureinstellungen

Das Design festlegen

Du kannst das Design der Tastatur mit einer der folgenden Methoden festlegen:

- Navigiere zu **Celia-Tastatur** > **Design** und wähle ein Design aus.
- Navigiere auf der Eingabetastatur zu  > **Design** und wähle ein Design aus.

Schriftart festlegen

Navigiere zu **Celia-Tastatur** > **Schriftart** und wähle eine Schriftart aus.

Ton- und Vibrationseffekte der Tastatur festlegen

Du kannst die Ton- und Vibrationseffekte der Tastatur mit einer der folgenden Methoden festlegen:

- Navigiere zu **Celia-Tastatur** > **Töne & Vibration** und passe **Tastentonlautstärke** und **Vibrationsstärke** an. Du kannst auch auf **Tastenton** tippen und deine gewünschten Audio-Effekte auswählen.
- Navigiere auf der Eingabetastatur zu  > **Töne & Vibration** und passe **Tastentonlautstärke** und **Vibrationsstärke** an. Du kannst auch auf **Tastenton** tippen und deine gewünschten Audio-Effekte auswählen.

Die mechanische Tastatur festlegen

Navigiere auf der Eingabetastatur zu  > **Mechanische Tastatur** und schalte den **Mechanische Tastatur**-Schalter ein.

Um zur normalen Tastatur zurückzuwechseln, schalte den **Mechanische Tastatur**-Schalter aus.

 Einige Geräte unterstützen die mechanische Tastatur nicht.

Multi-Window

Das Multi-Window-Dock bearbeiten

Streiche vom linken oder rechten Rand auf deinem Gerät nach innen und halte gedrückt, um das Multi-Window-Dock zu öffnen.

- **Apps hinzufügen:** Navigiere im Multi-Window-Dock zu  > , wähle deine gewünschten Apps im Bereich **Weitere Apps** aus und tippe anschließend auf .
- **Apps verschieben:** Navigiere zu  > , halte im Multi-Window-Dock ein App-Symbol gedrückt und ziehe es nach oben oder unten auf deine gewünschte Position im Dock. Tippe anschließend auf .
- **Apps entfernen:** Navigiere zu  > , tippe auf  in der oberen rechten Ecke eines App-Symbols und tippe anschließend auf .

Das Multi-Window-Dock ist standardmäßig aktiviert. Um es zu deaktivieren, navigiere zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Multi-Window** und schalte den **Multi-Window-Dock**-Schalter aus.

Geteilten Bildschirm aktivieren

Multi-Window erlaubt das Öffnen von Apps in einem geteilten Bildschirm zum Multitasking.

Geteilten Bildschirmmodus aktivieren:

- 1 Öffne eine App, streiche vom linken oder rechten Rand nach innen und halte den Bildschirm gedrückt, um das Multi-Window-Dock aufzurufen.
- 2 Ziehe ein App-Symbol aus dem Multi-Window-Dock.

Fenster im geteilten Bildschirm wechseln:

Tippe auf  am oberen Rand eines geteilten Bildschirmbereichs und halte es gedrückt, bis der Bereich verkleinert wird, und ziehe es auf die andere Seite des Bildschirms, um die Fenster zu wechseln.

Geteilten Bildschirmmodus beenden:

Halte  oder  in der Mitte der geteilten Bildschirmlinie gedrückt und ziehe es, bis eines der beiden Fenster verschwindet.

 Die Unterstützung für den geteilten Bildschirmmodus variiert je nach App.

Mit Multi-Window zwischen Apps ziehen und ablegen

Verwende die Multi-Window-Funktion, um Bilder, Text und Dokumente bequem durch Ziehen und Ablegen zwischen Apps zu übertragen.

- Ein Bild ziehen und ablegen: Wenn du Notizen mit **Memo** machst, öffne **Dateien**, wähle das Foto aus, das du hinzufügen möchtest, und ziehe es in den **Memo**-Editor.
- Text ziehen und ablegen: Wenn du eine SMS-Nachricht sendest, öffne **Memo**, halte den zu sendenden Text gedrückt und ziehe ihn in das Eingabefeld für den Nachrichtentext.
- Ein Dokument ziehen und ablegen: Wenn du eine E-Mail verfasst, öffne **Dateien**, wähle das Dokument aus, das du anhängen möchtest, und ziehe es in den E-Mail-Editor.

 Nicht alle Apps unterstützen das Ziehen und Ablegen mit Multi-Window vollständig.

Multi-Window-Ansicht für eine einzelne App

Du kannst zwei Aufgabenfenster für dieselbe App erstellen (wie E-Mail und Memo) und Bilder, Text oder Dokumente zwischen diesen Fenstern ziehen.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

Rufe die geteilten Bildschirmansicht innerhalb einer App auf.

- 1 Öffne die E-Mail-App.
- 2 Streiche vom linken oder rechten Rand auf deinem Gerät nach innen und halte gedrückt, um das Multi-Window-Dock zu öffnen.
- 3 Halte das E-Mail-Symbol gedrückt und ziehe es auf den Bildschirm, um die geteilte Bildschirmansicht aufzurufen.

Ziehe Bilder, Text oder Dokumente im geteilten Bildschirm zwischen den Fenstern hin und her.

- **Bild ziehen:** Wähle ein Bild aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehe es in das andere Fenster.
- **Text ziehen:** Berühre und halte den Text und wähle den gewünschten Teil aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus, berühre und halte dann den Text erneut und ziehe ihn in das andere Fenster.
- **Dokument ziehen:** Wähle ein Dokument aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehe es in das andere Fenster.

Das unverankerte Fenster verwenden

Öffne ein unverankertes Fenster während eines Spiels. Du kannst darin mit einem Freund chatten, ohne eine Sekunde der Action zu verpassen.

Anzeigen des unverankerten Fensters:

- 1 Streiche vom linken oder rechten Rand nach innen und halte den Bildschirm gedrückt, um das Multi-Window-Dock zu öffnen.
- 2 Tippe auf ein App-Symbol im Multi-Window-Dock, um die App in einem unverankerten Fenster zu öffnen.

Ändern der Position des unverankerten Fensters:

Ziehe die Leiste oben am unverankerten Fenster, um das Fenster auf die gewünschte Position zu verschieben.

Ändern der Größe des unverankerten Fensters:

Ziehe den unteren Rand, zwei Seiten oder die unteren Ecken des unverankerten Fensters, um seine Größe zu ändern.

Vollbild-Anzeige:

Tippe auf  oben am unverankerten Fenster, um es als Vollbild anzuzeigen.

Minimieren des unverankerten Fensters:

Tippe auf  oben im unverankerten Fenster, um es zu minimieren und auf einen schwebenden Ball zu verkleinern.

Schließen des unverankerten Fensters:

Tippe auf  oben im unverankerten Fenster, um es zu schließen.

Finden und Wechseln zwischen Floating-Fenstern für Apps

Mit der Verwaltungsfunktion für Floating-Fenster kannst du schnell Floating-Fenster für Apps finden und zwischen diesen wechseln.

- 1 Stelle sicher, dass du Floating-Fenster für mehrere Apps geöffnet und in die Floating-Kugel minimiert hast.
- 2 Tippe auf die Floating-Kugel, um alle Vorschauen für Floating-Fenster anzuzeigen:
 - **Durch die Vorschauen der Floating-Fenster blättern:** Streiche nach oben oder unten, um die Vorschau des Floating-Fensters der gesuchten App zu finden.
 - **Das Floating-Fenster für eine App anzeigen:** Tippe auf die Vorschau des Floating-Fenster der App, um sie in einem Floating-Fenster anzuzeigen.
 - **Schließen des Floating-Fensters für eine App:** Tippe auf  in der Vorschau des Floating-Fensters, um es zu schließen.

Einen Anhang in einem Floating-Fenster öffnen

Du kannst einen Link oder Anhang innerhalb bestimmter Apps (wie E-Mail und Memo) in einem Floating-Fenster öffnen.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

- 1 Öffne die E-Mail-App.
- 2 Tippe in der E-Mail-App auf einen Link oder Anhang, um ihn im Floating-Fenster zu öffnen.
 - **Einen Link öffnen:** Tippe auf einen Link in der E-Mail-App, um ihn in einem Floating-Fenster anzuzeigen.

- **Anhang öffnen:** Tippe auf einen Anhang (z. B. ein Dokument, Bild oder Video) in der E-Mail-App, um ihn in einem Floating-Fenster anzuzeigen.

Datum und Uhrzeit bei ausgeschaltetem Bildschirm anzeigen

Datum und Uhrzeit bei ausgeschaltetem Bildschirm anzeigen

Wenn **Always On Display** aktiviert ist, werden auf dem Sperrbildschirm das Datum, die Uhrzeit und vieles mehr angezeigt, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Always On Display aktivieren

- 1 Navigiere zu **Einstellungen** > **Startbildschirm & Hintergrund** > **Always On Display** und aktiviere **Always On Display**.
- 2 Lege den **Anzeigemodus** gemäß Aufforderung fest.

Stil für Always On Display festlegen

Du kannst den Anzeigestil für Always On Display (AOD) auf deinem Gerät entsprechend deinen Präferenzen anpassen.

Ein GIF-Bild oder Momente auswählen

Du kannst ein lokales Bild (z. B. ein GIF-Bild oder Momente) für das Always On Display auswählen, um deine Anzeige individuell zu gestalten.

- 1 Navigiere von **Bilder** auf dem Bildschirm **Always On Display** zu  > **Bild auswählen** > .
Wenn du ein lokales Bild ausgewählt hast, tippe auf dieses Bild und gehe zu **Bild ändern** > .
Nachdem du ein GIF-Bild oder Momente ausgewählt hast, kannst du auf **Bearbeiten** > **Bearbeiten** tippen, um die ausgewählte Datei zu bearbeiten.
- 2 Stelle andere auf dem Bildschirm verfügbare Optionen nach Bedarf ein und tippe auf **Anwenden**.

Graffiti hinzufügen

Du kannst dein Always On Display personalisieren, indem du den anzuzeigenden Text festlegst, dein bevorzugtes Farbschema auswählst und Sticker hinzufügst.

- 1 Tippe unter **Graffiti** auf dem Bildschirm **Always On Display** auf den gewünschten Stil.
- 2 Gib Text in das Eingabefeld ein und lege die Stiloptionen fest, z. B. **Farbe**.
Du kannst auch **Sticker** hinzufügen und den Rahmen des Stickers ziehen, um seine Position und Größe anzupassen, und auf  oder  tippen, um seine Richtung zu ändern oder ihn zu löschen.

3 Tippe auf **Anwenden**.

Künstlerisches Bild für das Always On Display erstellen

Du kannst aus mehreren modernen Kunststilen wählen (z. B. dem Mondrian-Stil). Du kannst auch das Farbschema für das künstlerische Bild festlegen, indem du ein Foto aufnimmst oder aus deinen Lieblingsfotos auswählst. Die Farbpalette für das künstlerische Bild wird aus den Farben im Foto gebildet.

1 Tippe unter **Künstlerisch** auf dem Bildschirm **Always On Display** auf den gewünschten Stil.

2 Lege die entsprechenden Optionen für den **Künstlerisch**-Stil fest, wie z. B. **Layout**. Wenn du **Farbe** einstellst, kann dein Gerät die Farben aus deinem Foto analysieren und die abstrahierte Farbpalette auf das künstlerische Bild anwenden.

Tippe auf , nimm ein Foto auf oder wähle ein Foto aus der Galerie aus und gehe dann zu  > **Farben extrahieren**.

3 Tippe auf **Anwenden**.

Uhr-Stile

Du kannst für das Always On Display **Analog** oder **Digital** als Uhrenstil auswählen.

1 Streiche auf dem Bildschirm **Analog** unter **Digital** oder **Always On Display** nach links oder rechts, um durch die Uhrenstile zu blättern und deinen bevorzugten Uhrenstil auszuwählen.

2 Lege die entsprechenden Optionen für den ausgewählten Uhrenstil fest, z. B. **Datum anzeigen**.

3 Tippe auf **Anwenden**.

Weitere Stile für das Always On Display

Tippe auf dem **Always On Display** Bildschirm auf **Meine AODs** oder **Mehr**.

Intelligente Funktionen

AI Lens

AI Lens aktivieren

Du kannst mit verschiedenen Methoden auf **AI Lens** zugreifen.

Über die Kamera

Öffne **Kamera**, wähle den **Foto**-Modus aus und tippe auf , um auf **AI Lens** zuzugreifen.

Über den Sperrbildschirm

Schalte den Bildschirm ein, wenn er gesperrt ist, streiche von unten nach oben, um die Verknüpfungsleiste anzuzeigen, und tippe auf , um den Bildschirm zu entsperren und auf **AI Lens** zuzugreifen.

Scannen und einkaufen

Wenn du in einer Zeitschrift oder bei einem Einkaufsbummel einen Artikel siehst, den du kaufen möchtest, kannst du **AI Lens** verwenden, um schnell nach dem Artikel zu suchen und die Preise auf mehreren Shopping-Plattformen zu vergleichen, bevor du einen Kauf tätigst.

Mit der Kamera zum Shoppen scannen

- 1 Navigiere zu **Kamera** > **Foto**, tippe auf  und tippe dann auf  oder  (je nach Gerätemodell).
- 2 Positioniere den Artikel, den du kaufen möchtest, im Bildsucher und warte, bis er erkannt wurde.
- 3 Nachdem das Element durch **AI Lens** erkannt wurde, werden Links zu verschiedenen Shopping-Plattformen angezeigt, auf denen du das Element kaufen kannst.

Scannen und übersetzen

Mit **AI Lens** kannst du problemlos Text in einer Fremdsprache einscannen und übersetzen. Damit lassen sich Straßenschilder, Speisekarten oder Beschreibungen auf Kosmetikflaschen auf Reisen oder beim Shopping im Ausland ganz einfach lesen.

Mit der Kamera scannen und übersetzen

- 1 Navigiere zu **Kamera** > **Foto**, tippe auf  und anschließend auf  oder  (je nach Gerätemodell).
- 2 Wähle die Quell- und Zielsprachen aus der Sprachenliste aus.
- 3 Positioniere den zu übersetzenden Text im Bildsucher und warte, bis er übersetzt wurde.

Scannen, um mehr zu erfahren

Mit **AI Lens** kannst du mehr über Kunstwerke oder Wahrzeichen, die du dir ansiehst, erfahren, indem du die Objekte mit deiner Kamera scannst.

Mit der Kamera scannen, um mehr zu erfahren

- 1 Navigiere zu **Kamera > Foto**, tippe auf  und anschließend auf  oder  (je nach Gerätemodell).
- 2 Positioniere das Objekt im Bildsucher und warte, bis es erkannt wurde.
- 3 Tippe auf die Informationskarte, um zusätzliche Informationen abzurufen.

HiTouch

AI Touch aktivieren

Wenn Sie auf Ihrem Gerät Inhalte sehen, die Sie interessieren, halten Sie den Bildschirm mit zwei leicht auseinandergespreizten Fingern gedrückt, um **AI Touch** aufzurufen und mehr zu erfahren.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > AI Touch** und aktivieren Sie **AI Touch**.

Mit AI Touch shoppen

Wenn du einen Artikel siehst, den du auf deinem Gerät kaufen möchtest, kannst du **AI Touch** verwenden, um schnell nach dem Artikel zu suchen und Preise auf mehreren Shopping-Plattformen zu vergleichen, bevor du den Kauf tätigst.

Den Bildschirm für visuelles Shopping mit zwei Fingern gedrückt halten

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > AI Touch** und aktivieren Sie **AI Touch**.
- 2 Wenn Sie auf Ihrem Gerät ein Element sehen, das Sie kaufen möchten, halten Sie den Bildschirm mit zwei leicht auseinandergespreizten Fingern gedrückt, um **AI Touch** zu aktivieren.
- 3 Wenn mehrere Artikel auf dem Bildschirm angezeigt werden, passen Sie Größe und Position des Identifizierungsfelds um den Artikel an, den Sie identifizieren möchten.
- 4 Ihnen werden Kauf-Links zu verschiedenen Shopping-Plattformen bereitgestellt, sobald das Objekt erkannt wurde.

Mehrfachbildschirm-Kooperation

Übertrage Dateien durch Ziehen zwischen deinem Gerät und Laptop

Nachdem dein Gerät mit einem Laptop verbunden wurde, kannst du Dateien durch Ziehen übertragen und so einfacher arbeiten.

Ziehen und Ablegen von Dateien

Ist die bildschirmübergreifende Kooperation zwischen deinem Gerät und PC eingerichtet, kannst du Dateien wie Bilder und Videos zwischen diesen durch Ziehen übertragen und so einfacher arbeiten.

Dateien von deinem Gerät auf deinen PC übertragen.

- Öffne im Gerätefenster auf dem PC die **Galerie** oder **Dateien**, halte ein Bild oder Video und beliebig ausgewählte Dateien so lange gedrückt, bis ein Ziehsymbol angezeigt wird. Ziehe die Dateien anschließend in einen Ordner auf deinem PC.
- Ziehe im Gerätefenster auf dem PC die ausgewählten Bilder oder den ausgewählten Text in ein auf deinem PC geöffnetes Dokument.
Ziehe beispielsweise ein Foto oder einen Text aus Memo im Gerätefenster in ein auf deinem PC geöffnetes Office-Dokument und setze die Bearbeitung auf deinem PC fort.

Dateien von deinem PC auf dein Gerät übertragen:

- Navigiere im Gerätefenster zu **Galerie > Alben** und ziehe ein Bild oder Video von deinem PC in das Gerätefenster.
- Öffne **Dateien** im Gerätefenster und ziehe ein Dokument von deinem PC in das Gerätefenster.
 Die Datei wird in dem Ordner gespeichert, der in **Dateien** geöffnet ist, oder standardmäßig im **Huawei Share**-Ordner.
- Öffne eine Datei im Gerätefenster auf dem PC und ziehe dann ein Bild oder Text aus Memo in das Gerätefenster.
Ziehe beispielsweise ein Bild auf deinem PC in ein im Gerätefenster geöffnetes Memo-Element und setze die Bearbeitung auf deinem Gerät fort.

Dateien mit Huawei Share OneHop übertragen

Nach Aktivierung der bildschirmübergreifenden Kooperation zwischen deinem Gerät und PC kannst du zwischen diesen Dateien mithilfe von Huawei Share OneHop übertragen – ganz ohne Datenkabel oder Software.

Bilder und Videos teilen

- **Bilder und Videos von deinem Gerät auf deinen PC übertragen:**

1 Wähle auf deinem Gerät ein oder mehrere Bilder und Videos in der **Galerie** aus.

2 Halte den NFC-Bereich (in der Nähe der Rückkamera) auf der Rückseite deines Geräts

an den - oder -Aufkleber auf dem PC, bis dein Gerät vibriert oder einen Ton ausgibt. Die ausgewählten Bilder oder Videos werden schnell auf deinen PC übertragen.

- **Bilder von deinem PC auf dein Gerät übertragen:**

- 1 Klicke mit der rechten Maustaste auf ein Bild auf deinem PC und verwende Huawei Image Viewer, um es zu öffnen.
 - 2 Beende die **Galerie** auf deinem Gerät oder navigiere zum Startbildschirm und halte dein Gerät an deinen PC (so wie oben beschrieben), um das Bild von deinem PC auf dein Gerät zu übertragen.
-  Stelle sicher, dass PC Manager mit der Version 9.0 oder später ausgeführt wird.

PC-Bildschirm aufnehmen:

Schüttle dein Gerät und halte es an deinen PC, um den PC-Bildschirm auf dein Gerät zu projizieren.

- 1 Schüttle dein Gerät und halte sofort den NFC-Bereich (in der Nähe der Rückkamera) auf der Rückseite des Geräts an den  - oder  -Aufkleber auf deinem PC, bis dein Gerät vibriert oder einen Ton ausgibt. Dein PC-Bildschirm wird daraufhin auf dein Gerät projiziert und aufgenommen.
 - 2 Tippe auf deinem Gerät auf , um die Bildschirmaufnahme zu beenden. Diese wird in der **Galerie** auf deinem Gerät gespeichert.
-  • Diese Funktion wird derzeit nur von Intel-Laptops unterstützt.
- Stelle sicher, dass PC Manager mit der Version 9.1 oder später ausgeführt wird.

Dokumente teilen

• Dokumente von deinem Gerät auf deinen PC übertragen:

- 1 Verwende Microsoft Office auf deinem Gerät, um das Dokument zu öffnen, das du übertragen möchtest.
- 2 Halte den NFC-Bereich (in der Nähe der Rückkamera) auf der Rückseite deines Geräts an den  - oder  -Aufkleber auf dem PC, bis dein Gerät vibriert oder einen Ton ausgibt. Die ausgewählten Dokumente werden schnell auf deinen PC übertragen.

• Dokumente von deinem PC auf dein Gerät übertragen:

- 1 Verwende Microsoft Office auf deinem PC, um das Dokument zu öffnen, das du übertragen möchtest.
- 2 Beende Microsoft Office auf deinem Gerät oder kehre zum Startbildschirm zurück und halte dein Gerät an deinen PC (so wie oben beschrieben). Anschließend wird die auf deinem PC geöffnete Datei auf dein Gerät übertragen.

 Stelle sicher, dass PC Manager mit der Version 9.1 oder später ausgeführt wird.

Dein Gerät über deinen PC bedienen

Nach Aktivierung der bildschirmübergreifenden Kooperation zwischen deinem Gerät und PC kannst du eine Maus und Tastatur mit dem PC verwenden, was die Nutzung von Geräte-Apps und -Dateien vereinfacht.

Geräte-Apps auf deinem PC bedienen

Vorgänge schnell mit der Maus durchführen

- App öffnen: Klicke im Gerätefenster auf deinem PC auf eine App, um sie zu öffnen.
- **Auf einer Seite browsen:** Verwende das Mausrad, um auf Webseiten im Gerätefenster zu browsen oder zwischen Desktop-Registerkarten zu scrollen.

Vorgänge schnell mit der Tastatur durchführen

- **Text eingeben:** Verwende die Eingabemethode auf deinem PC, um Text in das Gerätefenster einzugeben.
- **Text kopieren und einfügen:** Drücke Strg+C auf der PC-Tastatur, um Text zu kopieren, und drücke Strg+V, um den Text in das Gerätefenster einzufügen.
 ⓘ Um Informationen zum zuletzt kopierten Text anzuzeigen, klicke auf das Symbol für den Benachrichtigungsmanager auf dem PC und wähle dann die Registerkarte **Zwischenablage** aus.
- **Nachrichten schnell senden:** Drücke Strg+Eingabe auf der Tastatur, um eine Nachricht im Gerätefenster zu senden.
- App beenden: Drücke die ESC-Taste auf der Tastatur, um eine App im Gerätefenster zu beenden.

Das Gerätefenster immer oben anzeigen

Klicke im Gerätefenster auf deinem PC auf  > , um das Gerätefenster so zu fixieren, dass es immer oben angezeigt wird. Klicke erneut auf dieses Symbol, um das Gerätefenster zu lösen.

Sprach- oder Videoanruf auf deinem Laptop annehmen

Nach Aktivierung der bildschirmübergreifenden Kooperation zwischen deinem Gerät und Laptop kannst du über deinen Laptop Sprach- und Videoanrufe (z. B. in WeChat, QQ und MeeTime) deines Geräts annehmen. Während eines Anrufs können Audio und Video über deinen Laptop und dessen Zubehör wie Lautsprecher und Kamera wiedergegeben werden.

Streiche oben links vom Rand deines Geräts nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen, und tippe auf **Audio/Video auf Telefon umschalten/Audio/Video auf PC wiedergeben**, um das Audioausgabegerät zu wechseln.

- ⓘ Bitte stelle sicher, dass auf deinem Laptop PC Manager 10.1 oder eine spätere Version ausgeführt wird.

Dateien auf deinem Gerät mit Apps auf dem PC öffnen und bearbeiten

Nach dem Verbinden deines Geräts mit deinem Laptop kannst du verschiedene Dateien auf deinem Gerät über deinen Laptop öffnen und bearbeiten.

- **Dokumente:** Verwende Microsoft Office auf deinem Laptop, um ein Dokument zu öffnen.
- **Bilder:** Verwende Photoshop auf deinem Laptop, um ein Bild zu öffnen oder zu bearbeiten.
- **Audio- und Videodateien:** Verwende Windows Media Player, um eine Audio- oder Videodatei zu öffnen.
- **Webseiten:** Verwende den IE-Browser auf deinem Laptop, um eine Webseite zu öffnen.

- **Komprimierte Dateien:** Verwende WinRAR auf deinem Laptop, um komprimierte Dateien zu extrahieren und zu öffnen.
- **i** Stelle sicher, dass auf deinem Laptop PC Manager 10.1 oder eine spätere Version ausgeführt wird.

Bildschirmübergreifende Kooperation zwischen deinem Tablet und Telefon

Bildschirmübergreifende Kooperation zwischen Telefon und Tablet

Verbinde dein Telefon und Tablet, um die bildschirmübergreifende Kooperation für geräteübergreifende Vorgänge verwenden zu können, z. B. zum Anzeigen deines Telefonbildschirms auf dem Tablet, Nutzen deiner Telefon-Apps auf dem Tablet, Ziehen und Ablegen zwischen den beiden Geräten sowie Bearbeiten einer Datei von deinem Telefon auf dem Tablet.

Dein Tablet und Telefon miteinander verbinden

- **i** Nur bestimmte Huawei- und Honor-Tablets unterstützen diese Funktion.

Verbinde dein Telefon und Tablet miteinander und aktiviere die Bildschirmübergreifende Kooperation mit einer der folgenden Methoden (je nach Gerätemodell):

Per Bluetooth verbinden:

- 1 Streiche oben rechts vom Bildschirmrand des Tablets nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen, tippe auf , um das Feld mit den Verknüpfungstasten (je nach Gerätemodell) zu erweitern, und aktiviere **Bildschirmübergreifende Kooperation**.
- 2 Streiche oben rechts vom Bildschirmrand des Telefons nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen, und aktiviere **Bluetooth**.
- 3 Halte dein Telefon nah an das Tablet und befolge die Bildschirmanweisungen, um eine Verbindung herzustellen.

Einen QR-Code zum Verbinden scannen:

- 1 Öffne **Bildschirmübergreifende Kooperation** auf deinem Tablet und tippe auf **Zum Verbinden scannen** auf dem **Bildschirmübergreifende Kooperation**-Bildschirm.
- 2 Stelle sicher, dass dein Telefon mit dem Internet verbunden ist, und verbinde dein Telefon und Tablet bei Aufforderung.

Durch Tippen gegen eine NFC-fähige Tastatur verbinden:

Du kannst dein Telefon an die NFC-fähige Standardtastatur aus dem Lieferumfang deines Tablets halten, um die bildschirmübergreifende Kooperation zu aktivieren.

- 1 Stelle sicher, dass dein Tablet mit der Tastatur gekoppelt worden ist.

- 2 Streiche oben rechts vom Bildschirmrand des Telefons nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen, tippe auf , um das Feld mit den Verknüpfungstasten zu erweitern (je nach Gerätemodell), und aktiviere **NFC**.
- 3 Halte den NFC-Bereich auf der Rückseite deines Telefons (in der Nähe der Rückkamera) an den NFC-Bereich auf der Tastatur, bis dein Telefon vibriert oder einen Ton ausgibt.
- 4 Verbinde dein Telefon und Tablet bei Aufforderung.

Dateien zwischen Telefon und Tablet durch Ziehen übertragen

- 1 Öffne **Galerie** oder **Dateien** und halte ein Bild, ein Video oder ein anderes Dokument gedrückt.
- 2 Wähle mehr Dateien aus, falls erforderlich, halte eine der ausgewählten Dateien gedrückt und ziehe sie anschließend, wenn ein Symbol für das Ziehen von Dateien erscheint.

Beispielsweise hast du folgende Möglichkeiten:

- Dateien in der **Galerie** oder **Dateien** zwischen Telefon und Tablet durch Ziehen übertragen.
- Dateien unter **Dateien** zwischen Telefon und Tablet durch Ziehen übertragen.
- Ein Bild, Text oder eine Datei von deinem Telefon in ein geöffnetes Dokument auf deinem Tablet, z. B. ein Microsoft Office-Dokument, ein Memo oder eine E-Mail, ziehen.

Telefon vom Tablet trennen

Wenn du Telefon und Tablet nicht mehr verwenden möchtest, kannst du diese über die folgenden Methoden trennen:

- Tippe auf dem auf dem Tablet angezeigten Telefonfenster auf , um die Verbindung zu trennen.
- Streiche oben links vom Bildschirmrand deines Telefons oder Tablets nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen, und tippe auf **TRENNEN**.

Huawei Print

Dateien mit Huawei Print drucken

Dein Gerät kann problemlos Drucker in der Nähe erkennen, die Huawei Print unterstützen, und ermöglicht dir, auf deinem Gerät gespeicherte Fotos und Dokumente mit nur einem Antippen zu drucken.

- 1 Schalte den Zieldrucker ein und vergewissere dich, dass er mit demselben WLAN-Netzwerk wie dein Gerät verbunden ist oder dass WLAN Direct aktiviert ist.
- 2 Du kannst Dateien von unterschiedlichen Speicherorten auf deinem Gerät drucken:
 - **Galerie:** Öffne ein Foto oder wähle mehrere Fotos in der **Galerie** aus und navigiere zu

Teilen > .

- **Dateien:** Wähle eine oder mehrere Dateien in **Dateien** aus und navigiere zu **Teilen > Drucken**.
 - **Drittanbieter-Apps:** Öffne das Dokument, das du drucken möchtest, in einer Drittanbieter-App wie WPS und navigiere zu **Teilen > Huawei Print**.
 Die Vorgänge können je nach verwendeter App variieren.
- 3** Tippe auf **Auswählen**, um Drucker in der Nähe zu erkennen und wähle den benötigten Drucker aus. Anschließend kannst du auf dem Vorschaubildschirm die Anzahl der Kopien, die Farbe, das Papierformat und andere Optionen auswählen. Tippe danach auf **DRUCKEN**.
 Wenn kein Drucker erkannt wird, lade das Drucker-Plug-in entsprechend der Aufforderung auf dem **Drucker auswählen**-Bildschirm herunter und installiere es.

Mehrfachgerät-Kooperation

Nahtlos mit Device+ geräteübergreifend arbeiten geräteübergreifend arbeiten

Device+ ermöglicht die Kooperation zwischen unterschiedlichen Geräten und macht dein Telefon zum Hub für deine Tablets, Computer, Visions und andere unterstützte Geräte in der Nähe, um sie bequem zu steuern. Außerdem kannst du laufende Aufgaben auf deinem Telefon nahtlos mit nur einem Tippen auf deinen Vision übertragen, z. B. MeeTime-Anrufe und das Streaming von Audio- und Video-Inhalten, und deinen Telefonbildschirm problemlos auf deinen Computer projizieren oder Dateien von deinem Telefon auf dem Computer bearbeiten.

 Vergewissere dich, dass dein Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Device+ einstellen

Derzeit unterstützt **Device+** nur die Kopplung von Telefonen mit den folgenden Gerätetypen. Um diese Funktion zu nutzen, musst du sicherstellen, dass die zu verbindenden Geräte **Device+** unterstützen. Bevor du beginnst, aktiviere Bluetooth und WLAN und melde dich mit deiner HUAWEI ID auf deinem Telefon an. Für andere Geräte nimmst du die folgenden Einstellungen vor:

- **Tablet:** Aktiviere Bluetooth und WLAN und stelle sicher, dass es bei derselben HUAWEI ID angemeldet ist wie dein Telefon.
- **Computer:** Aktiviere Bluetooth und WLAN und stelle sicher, dass er bei derselben HUAWEI ID angemeldet ist wie dein Gerät und dass er auf das Internet zugreifen kann.
- **Vision:** Stelle sicher, dass es mit dem gleichen LAN verbunden ist, und melde dich bei derselben HUAWEI ID an wie dein Gerät.
- **Bluetooth-Gerät:** Einige Bluetooth-Geräte (wie Bluetooth-Headsets) können über **Device+** mit deinem Gerät verknüpft werden, nachdem eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde.

Device+ anzeigen: Wenn **Device+** ausgeblendet ist oder nicht gefunden werden kann,

navigiere zu **Steuerfeld** und dann zu  > **Device+ anzeigen**.

Übertragen von MeeTime-Anrufen und gestreamtem Audio oder Video auf andere Geräte

Wenn du auf deinem Gerät MeeTime-Anrufe tätigst, Videos ansiehst (z. B. auf HUAWEI Video, Youku oder sonstige Video-Streaming-Apps) oder Musik hörst, kannst du jede dieser laufenden Aufgaben über **Device+** auf ein anderes Gerät übertragen und auf dem neuen Gerät dort weitermachen, wo du aufgehört hast. So kannst du zum Beispiel einen MeeTime-Anruf auf dein Vision und ein gestreamtes Video auf dein Tablet übertragen.

 **MeeTime:** Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Du kannst verschiedene Geräte für die Übertragung folgender Aufgaben auswählen:

- **Videos:** Können auf Tablets und Visions übertragen werden.
- **MeeTime-Anrufe:** Können auf Visions übertragen werden.
- **Musik:** Kann auf Bluetooth-Kopfhörer und Visions übertragen werden (entweder bei ein- oder ausgeschaltetem Bildschirm).

1 Streiche oben rechts vom Bildschirmrand deines Geräts nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen. Die verfügbaren Geräte werden im Abschnitt **Device+** angezeigt. Du kannst auch auf  tippen, um manuell nach Geräten in der Nähe zu suchen.

2 Tippe auf ein Gerät, auf das du die laufenden Aufgaben übertragen möchtest.



 Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

Bildschirmübergreifende Kooperation auf einem Computer oder Tablet verwenden

Du kannst Dateien auf deinem Telefon mit deinem Computer oder Tablet anzeigen oder bearbeiten, Dateien zwischen Geräten ziehen und sogar Telefon-Apps auf deinem Computer oder Tablet verwenden.

- 1 Streiche oben rechts vom Bildschirmrand deines Geräts nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen. Die verfügbaren Geräte werden im Abschnitt **Device+** angezeigt. Du kannst auch auf  tippen, um manuell nach Geräten in der Nähe zu suchen.
- 2 Wähle das Gerät aus, das du verbinden möchtest. Anschließend wird ein Bildschirm deines Geräts auf diesem Gerät angezeigt.

Tippe zum Beenden der bildschirmübergreifenden Kooperation erneut auf das entsprechende Gerät im Bereich **Device+**.

Medien-Controller

Audio-Steuerfeld

Audio-Wiedergabe im Audio-Steuerfeld verwalten

Wenn mehrere Audio-Apps (z. B. **Musik**) geöffnet sind, kannst du die Musikwiedergabe verwalten und ganz einfach zwischen diesen Apps im Audio-Steuerfeld wechseln.

- 1** Nachdem du mehrere Audio-Apps geöffnet hast, streiche vom oberen rechten Rand des Geräts nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen, und tippe dann auf die Audiowiedergabekarte oben auf dem **Steuerfeld**.
 - 2** Die aktuell und zuletzt verwendeten Audio-Apps werden im Audio-Steuerfeld angezeigt. Dort kannst du die Wiedergabe (z. B. Abspielen, Pause und Umschalten zum vorherigen oder nächsten Titel) in der verwendeten App verwalten oder auf eine andere Audio-App tippen, um die Wiedergabe schnell zu wechseln.
-  • Einige Apps müssen auf die neueste Version aktualisiert werden, bevor du diese Funktion verwenden kannst.
 - Nicht alle Apps unterstützen das Audio-Steuerfeld.

Schneller Wechsel des Audiowiedergabegeräts


Wenn dein Gerät mit einem Audiogerät (z. B. einem Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher oder Vision) verbunden ist, kannst das Wiedergabegerät in Audio-Steuerbereich von **Steuerfeld** schnell wechseln (z. B. zum Umschalten der aktuellen Musikwiedergabe von deinem Gerät auf einem Bluetooth-Lautsprecher).

- 1** Verbinde dein Gerät über Bluetooth oder andere Methoden mit einem Audiogerät. Nachdem ein Vision-Produkt über Bluetooth mit deinem Gerät verbunden wurde, kannst du es auch mit demselben WLAN-Netzwerk verbinden und dich bei derselben **HUAWEI ID** wie dein Gerät anmelden, um weitere Aktionen durchzuführen.
- 2** Streiche oben rechts vom Bildschirmrand deines Geräts nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen. Tippe dann auf  oder das Gerätesymbol (z. B. ) in der oberen rechten Ecke des Audio-Steuerbereichs oben und wähle dann das Audiogerät aus der Liste der verbundenen Geräte aus, um die aktuelle Audiowiedergabe von deinem Gerät auf das Gerät zu übertragen.

Kamera und Galerie

Fotos aufnehmen

Fotos aufnehmen

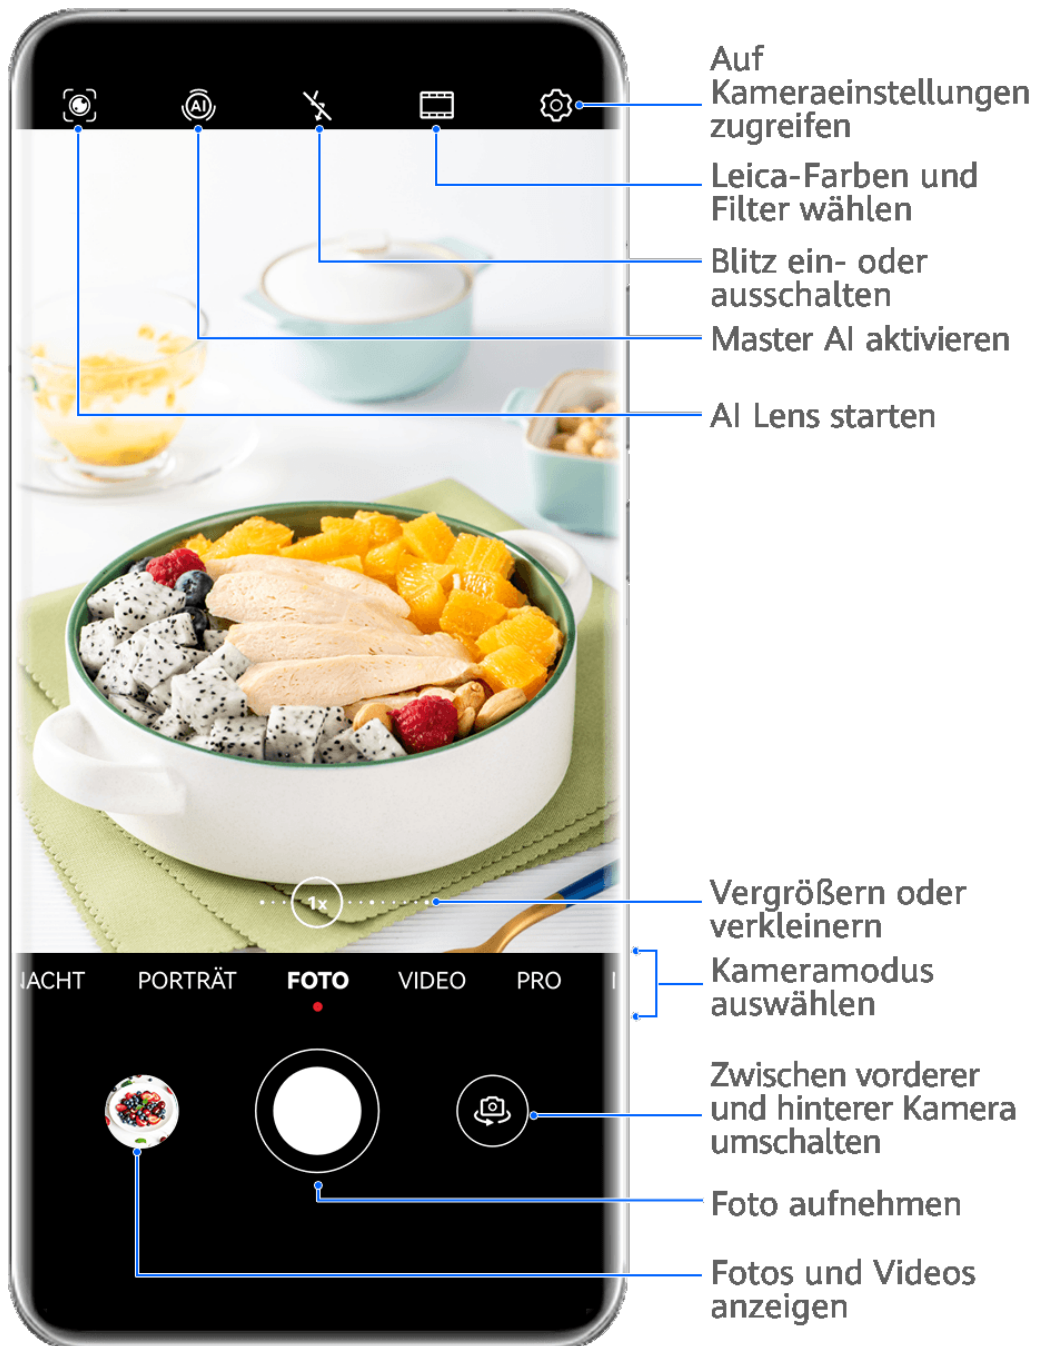

i Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

1 Öffne **Kamera**.

2 Anschließend hast du folgende Möglichkeiten:

- Fokus: Tippe auf den Bereich, den du fokussieren möchtest.

Halte den Bildsucher für das getrennte Einstellen von Fokus und Messung gedrückt und ziehe den entsprechenden Rahmen oder Ring an die gewünschte Position.

- Helligkeit einstellen: Tippe auf den Bildsucher. Wenn das Symbol  neben dem Fokusrahmen angezeigt wird, ziehe es nach oben oder nach unten.
- Vergrößern oder verkleinern: Ziehe deine Finger auf dem Bildsucher zusammen oder auseinander oder ziehe den Zoom-Slider.
- Einen Kameramodus auswählen: Streiche auf den Kameramodus-Optionen nach oben, unten, links oder rechts.
- Blitz ein- oder ausschalten: Tippe auf  und wähle  (Auto),  (Ein),  (Aus) oder  (Immer verfügbar) aus.

Wenn du  (Auto) auswählst und die Kamera erkennt, dass du dich in einer schwach beleuchteten Umgebung befindest, wird ein Blitzsymbol im Sucher angezeigt. Der Blitz wird dann automatisch eingeschaltet, wenn du ein Foto aufnimmst.

 Diese Funktionen sind möglicherweise in einigen Kameramodi nicht verfügbar.

3 Tippe auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.

Unverankerte Auslösertaste zum Aufnehmen von Fotos verwenden

Du kannst die Anzeige der unverankerten Auslösertaste im Kamerabildsucher aktivieren und sie auf eine beliebige Position ziehen, um Fotos schnell aufzunehmen.

- 1** Navigiere zu **Kamera** >  und aktiviere **Unverankerte Auslösertaste**.
- 2** Die unverankerte Auslösertaste wird dann im Bildsucher angezeigt. Du kannst sie beliebig verschieben.
- 3** Tippe auf die unverankerte Auslösertaste, um ein Foto aufzunehmen.

Serienfotos aufnehmen

Mit dem Serienaufnahmemodus kannst du mehrere Fotos in rascher Folge aufnehmen, um das Beste auszuwählen und zu behalten.

- 1** Öffne die **Kamera**, wähle den **Foto**-Modus aus und vergewissere dich, dass die Rückkamera verwendet wird.
- 2** Halte die Verschlusstaste oder eine der Lautstärketasten gedrückt, um Serienfotos aufzunehmen.
Während der Aufnahme siehst du eine Zahl im Bildsucher. Diese gibt an, wie viele Fotos du bisher aufgenommen hast.
- 3** Lass los, um die Aufnahme anzuhalten.

Wähle die Serienfotos aus, die du behalten möchtest

- 1 Öffne **Galerie**. Tippe auf ein Serienfoto (das mit  markiert wird) und anschließend auf .
- 2 Streiche durch die Serienfotos, wähle diejenigen aus, die du behalten möchtest, tippe anschließend auf  und befolge die Bildschirmanweisungen.
Halte zum Löschen des ganzen Serienfotos das Foto gedrückt und tippe anschließend auf .

Getaktete Fotos

Du kannst über den Timer der Kamera einen Countdown festlegen, damit du eine Position einnehmen kannst, nachdem du auf den Auslöser getippt hast.

- 1 Gehe zu **Kamera** >  > **Timer** und wähle einen Countdown.
- 2 Kehre zum Bildsucher zurück und tippe auf die Verschluss-Schaltfläche. Dein Gerät nimmt ein Foto auf, nachdem der Countdown abgelaufen ist.

Audiosteuerung zum Aufnehmen von Fotos verwenden

Du kannst mit deiner Stimme Fotos aufnehmen, ohne den Auslöser betätigen zu müssen.

- 1 Navigiere zu **Kamera** >  > **Audiosteuerung** und wähle eine Option aus.
- 2 Gehe zurück zum Bildsucher und sage den gewünschten Befehl, um ein Foto aufzunehmen.

Aufnahmen im Modus Porträt, Nacht oder Große Blende

Nachtaufnahmen erstellen

Der Nachtmodus verleiht deinen Fotos schärfere Details und hellere Farben, selbst wenn du bei schwachem Licht oder bei Nacht fotografieren.

- 1 Öffne die **Kamera**, navigiere zu **Kamera** > **Mehr** (je nach Gerätemodell) und wähle den **Nacht**-Modus aus.
- 2 Bei Aufnahmen mit der Rückkamera kannst du auf einigen Geräten die ISO-Empfindlichkeit und die Verschlusszeit durch Tippen auf ^{ISO} oder ^S im Bildsucher einstellen.
- 3 Halte dein Gerät ruhig und tippe auf die Verschluss-Schaltfläche.
- 4 Dein Gerät passt die Belichtungszeit basierend auf der Umgebungshelligkeit an. Halte dein Gerät ruhig, bis der Countdown zu Ende ist.

Du kannst auch auf den Auslöser tippen, um ein Foto aufzunehmen, bevor der Countdown beendet ist.

 Einige Geräte unterstützen kein vorzeitiges Beenden eines Countdowns.

Blende

Ein Foto mit großer Blende aufnehmen

Der Modus „Große Blende“ ermöglicht es dir, Fotos und Videos mit unscharfem Hintergrund aufzunehmen, während das Motiv scharf eingestellt bleibt.

- 1 Öffne die **Kamera** oder navigiere zu **Kamera** > **Mehr**(je nach Gerätemodell) und wähle den **Blende**-Modus aus.
- 2 Tippe auf die Stelle, die du fokussieren möchtest. Um beste Ergebnisse zu erzielen, muss sich dein Gerät in einem Abstand von bis zu 2 m von deinem Motiv befinden.
- 3 Tippe im Bildsucher auf  und ziehe den Slider, um die Blendeneinstellungen anzupassen. Je kleiner der Blendenwert, desto verschwommener erscheint der Hintergrund.
- 4 Tippe auf die Verschluss-Schaltfläche, um ein Foto aufzunehmen.

Hintergrundunschärfe von im Modus „Große Blende“ aufgenommenen Fotos bearbeiten

Du kannst den Fokus und die Hintergrundunschärfe anpassen, nachdem du ein Foto im Modus „Große Blende“ aufgenommen hast.

- 1 Navigiere zu **Galerie** > **Alben** > **Kamera**.
- 2 Tippe auf ein Foto mit -Markierung und anschließend auf  oben auf dem Foto.
- 3 Tippe auf das Foto, um den Fokus anzupassen. Ziehe den Slider im unteren Bereich, um den Blendenwert anzupassen.
- 4 Tippe auf , um die Einstellungen zu speichern.

Videos mit großer Blende aufnehmen

Der Modus „Große Blende“ ermöglicht es dir, Fotos und Videos mit unscharfem Hintergrund aufzunehmen, während das Motiv scharf eingestellt bleibt.

- 1 Öffne die **Kamera** oder navigiere zu **Kamera** > **Mehr**(je nach Gerätemodell) und wähle den **Blende**-Modus aus.
- 2 Tippe auf , um in den Videomodus zu wechseln.
- 3 Tippe auf die Stelle, die du fokussieren möchtest. Tippe im Bildsucher auf  und ziehe den Slider, um die Blendeneinstellungen anzupassen. Je kleiner der Blendenwert, desto verschwommener erscheint der Hintergrund.
- 4 Tippe auf die Verschluss-Schaltfläche, um die Aufnahme zu starten. Tippe während der Aufnahme auf den Bildsucher, um den Fokus anzupassen.

Master AI

Professionell wirkende Fotos aufnehmen

Master AI ist eine vorinstallierte Kamerafunktion, die dir hilft, bessere Fotos zu machen, indem sie Objekte und Szenen (wie z. B. Essen, Strände, blauen Himmel und Pflanzen sowie Text) intelligent identifiziert und die Farb- und Helligkeitseinstellungen entsprechend optimiert.

 Master AI wird bei einigen Geräten als AI-Fotografie oder AI-Kamera angezeigt.

- 1 Öffne die **Kamera** und wähle den **Foto**-Modus aus.
- 2 Zum Einschalten tippe auf .
- 3 Rahme das Motiv im Bildsucher ein. Sobald die Kamera erkennt, was du fotografierst, wird automatisch ein Modus vorgeschlagen (z. B. Porträt, Pflanzen oder Text).
- 4 Um den empfohlenen Modus zu deaktivieren, tippe auf  neben dem Modustext oder schalte  aus.

Makro

Super-Makro zum Erstellen von Nahaufnahmen verwenden

Im Super-Makro-Modus kannst du Fotos kleiner Objekte aufnehmen, wie Tautropfen und Blätter, um die Details deiner Umwelt zu erforschen und aufzunehmen.

- 1 Navigiere zu **Kamera** > **Mehr** und wähle den **Super-Makro**-Modus aus.
Wenn dein Gerät dies zulässt, kannst du auch den Zoom-Slider im Bildsucher ziehen, um ein Makro-Foto mit einer Brennweite von weniger als 1x aufzunehmen.
- 2 Tippe auf , um ein Foto aufzunehmen.

AR-Objektiv

AR-Objektiv

Eigene Emoticons mit 3D-CuteMoji erstellen

- 1 Öffne die **Kamera** oder navigiere zu **Kamera** > **Mehr** (je nach Gerätemodell), wähle den **AR-Objektiv**-Modus aus und tippe auf **3D CuteMoji**.
- 2 Wähle dein bevorzugtes CuteMoji aus, damit es deine Gesichtsausdrücke und Bewegungen verfolgen und imitieren kann.

- 3 Wenn das **GIF**-Symbol oben auf dem Bildschirm angezeigt wird, tippe auf **GIF**, um den GIF-Modus zu aktivieren und blicke anschließend direkt in die Frontkamera.
- 4 Halte  gedrückt, um die Aufnahme zu starten.
- 5 Füge nach fertiggestellter Aufnahme Text hinzu oder speichere das Emoji direkt. Das Emoji wird in der Galerie im GIF-Format gespeichert.

Videos mit 3D-CuteMoji aufnehmen

- 1 Öffne die **Kamera** oder navigiere zu **Kamera > Mehr**(je nach Gerätemodell), wähle den **AR-Objektiv**-Modus aus und tippe auf **3D CuteMoji**.
- 2 Wähle dein bevorzugtes CuteMoji aus, damit es deine Gesichtsausdrücke und Bewegungen verfolgen und imitieren kann.
- 3 Wenn das **GIF**-Symbol oben auf dem Bildschirm angezeigt wird, tippe auf **GIF**, um den GIF-Modus zu deaktivieren und blicke anschließend direkt in die Frontkamera.
- 4 Tippe auf , um die Aufnahme zu starten
- 5 Tippe auf , um die Aufnahme zu beenden.

Hintergrund aktivieren oder deaktivieren

Tippe im **3D CuteMoji**-Modus auf , bevor du ein Foto oder Video aufnimmst, um den Hintergrund zu aktivieren oder deaktivieren.

Momente

Momente aufnehmen, um Fotos zum Leben zu erwecken

Wenn du einen fotowürdigen Moment festhalten möchtest, aber nicht sicher bist, wann du die Aufnahme auslösen sollst, kannst du die Momente-Funktion verwenden.

Momente aufnehmen

- 1 Navigiere zu **Kamera > Foto** und tippe auf , um Momente zu aktivieren, oder navigiere zu **Kamera > Mehr** und wähle **Momente** (je nach Gerätemodell) aus.
- 2 Tippe auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.

Momente wiedergeben

Momente werden in der **Galerie** im JPG-Format gespeichert.

Navigiere zu **Galerie > Alben > Kamera**, tippe auf einen Moment und tippe anschließend auf  oben auf dem Bild, um ihn anzuzeigen.

Der Moment endet nach einer vollständigen Wiedergabe automatisch. Du kannst auch auf den Bildschirm tippen, um die Wiedergabe manuell zu stoppen.

Momente als GIF-Datei oder Video speichern

Um eine Momente-Aufnahme als GIF-Datei oder Video zu speichern, tippe auf das Momente-Bild im Album, tippe auf  und wähle dann **Als Video speichern** oder **Als GIF speichern**.

Momente teilen

Du kannst bewegte Bilder mit verschiedenen Methoden für Huawei- oder Honor-Geräte teilen, z. B. Wi-Fi Direct, Bluetooth oder Huawei Share.

Navigiere zu **Galerie > Alben > Kamera**, halte die Taste gedrückt, um die zu teilenden bewegten Bilder auszuwählen, und tippe dann auf , um sie zu teilen.


Wenn Momente mit Drittanbieter-Apps oder inkompatiblen Geräten geteilt werden, werden sie als statische Bilder angezeigt.

Pro-Modus

Mit dem Pro-Modus wie ein Profi fotografieren

Mit dem Pro-Modus kannst du Fotos und Videos optimieren. Du erhältst bei der Aufnahme von Fotos oder Videos die volle Kontrolle über die ISO-Empfindlichkeit, den Fokussierungsmodus usw.

Atemberaubende Aufnahmen mit dem Pro-Modus

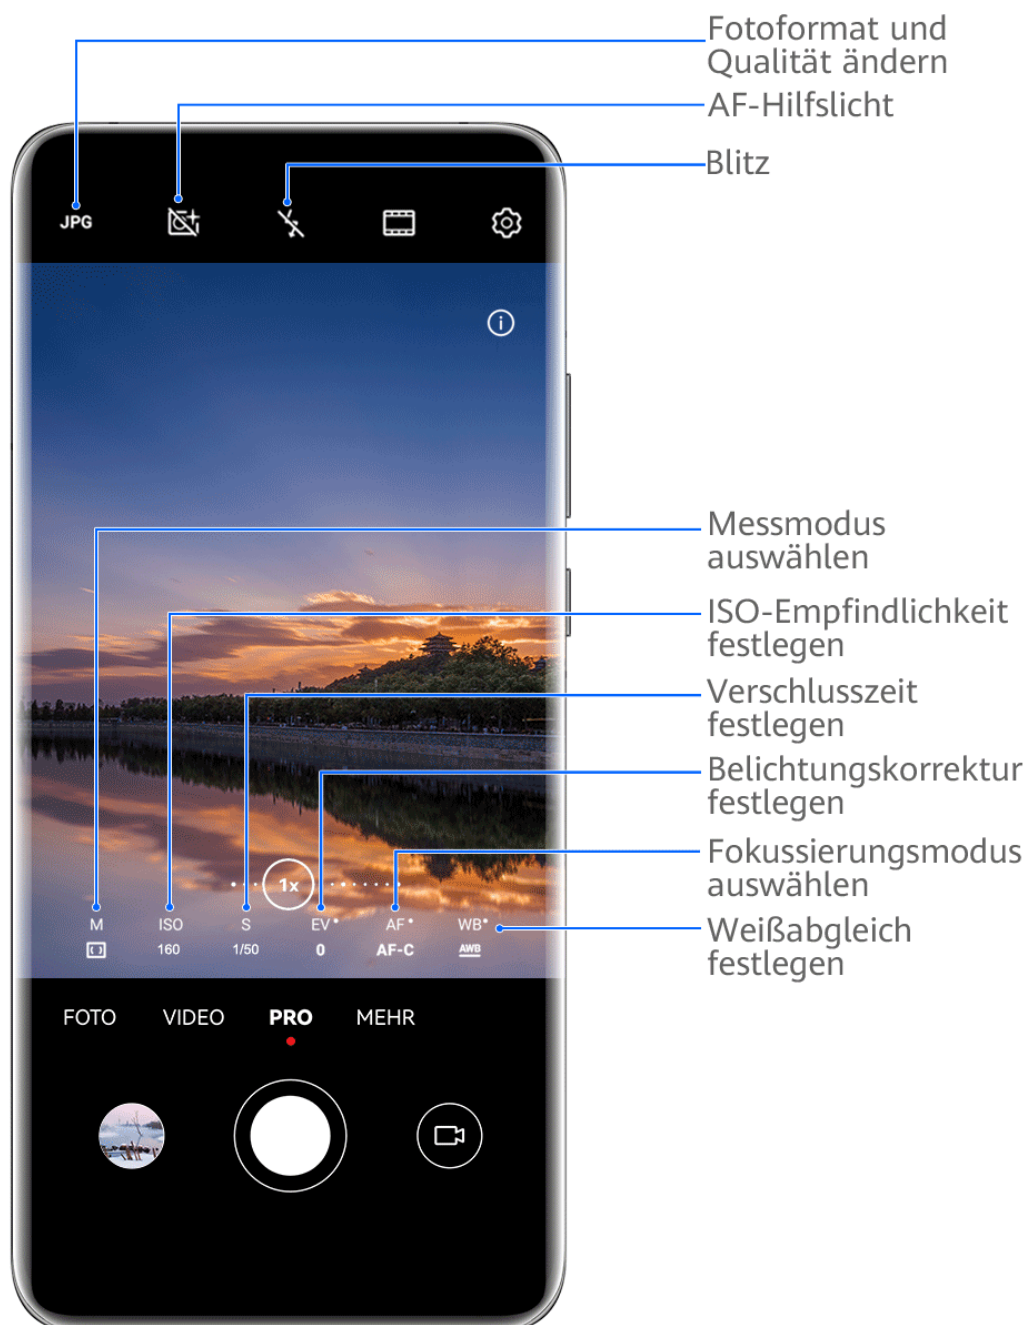

i Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

- 1 Öffne die **Kamera** oder navigiere zu **Kamera** > **Mehr** (je nach Gerätemodell) und wähle den Modus **Pro** aus.
- 2 Von dort hast du folgende Möglichkeiten:

- Messmodus anpassen: Tippe auf **M** und wähle einen Messmodus aus.

Messmodus	Überblick
 Matrix	Misst das Licht über das gesamte Einzelbild; ideal für die Aufnahme natürlicher Landschaften.
 Mitte	Konzentriert sich auf das Licht in der Mitte des Bildschirms; ideal für die Aufnahme von Porträts.

Messmodus	Überblick
 Spot	Konzentriert sich auf das Licht in einem bestimmten Bereich, z. B. in den Augen des Motivs.

- ISO-Empfindlichkeit anpassen: Tippe auf **ISO** und ziehe den Slider.
Bei schlechten Lichtverhältnissen solltest du die ISO-Empfindlichkeit erhöhen. In gut beleuchteten Umgebungen solltest du die Empfindlichkeit verringern, um Bildrauschen zu vermeiden.
- Verschlusszeit anpassen: Tippe auf **S** und ziehe den Slider.
Die Verschlusszeit bestimmt, wie viel Licht in das Kameraobjektiv eintreten kann. Wenn du unbewegte Motive oder Porträts aufnimmst, solltest du eine langsamere Verschlusszeit wählen. Bei Aufnahmen von sich schnell bewegenden Szenen oder Objekten solltest du eine schnellere Verschlusszeit wählen.
- EV-Belichtungskorrektur anpassen: Tippe auf **EV** und ziehe den Slider.
Es wird empfohlen, den EV-Wert bei schlechten Lichtverhältnissen zu erhöhen und bei guten Lichtverhältnissen zu verringern.
- Fokus anpassen: Tippe auf **AF** und wähle einen Fokussierungsmodus aus.

Fokussierungsmodus	Nutzungsszenarien
AF-S (einfach)	Stationäre Motive
AF-C (kontinuierlich)	Bewegte Motive
MF (manuell)	Tippe auf das gewünschte Objekt, um darauf zu fokussieren, z. B. das Gesicht der Person.

- Farbstich anpassen: Tippe auf **WB** und wähle einen Modus aus.

Wähle für Aufnahmen bei hellem Tageslicht  aus. Wähle für Aufnahmen unter bedeckten Bedingungen oder mit schlechten Lichtverhältnissen  aus.

Tippe auf , um die Farbtemperatur anzupassen.

- Speicherformat auswählen: Im Modus **Pro** kannst du das Foto in verschiedenen Formaten speichern. Tippe auf **JPG** im Bildsucher, um dein bevorzugtes Format auszuwählen.

3 Tippe auf die Verschluss-Schaltfläche, um ein Foto aufzunehmen.

-  • Diese Funktionen werden nur von bestimmten Gerätemodellen unterstützt.
- Wenn eine bestimmte Einstellung geändert wird, führt dies manchmal auch zur Änderung anderer Einstellungen. Passe diese an deine tatsächlichen Anforderungen an.

Mit dem Pro-Modus Videos aufnehmen

1 Tippe im **Pro**-Modus auf , um in den Videos-Modus zu wechseln. Anschließend hast du folgende Möglichkeiten:

- Messmodus anpassen: Tippe auf **M** und wähle einen Messmodus aus.

Messmodus	Beschreibung
 Matrix	Misst das Licht im gesamten Bild. Eignet sich für Aufnahmen von natürlichen Landschaften.
 Mitte	Konzentriert sich auf das Licht in der Mitte des Bildschirms. Eignet sich für Porträtaufnahmen.
 Spot	Konzentriert sich auf das Licht in einem kleinen Bereich auf dem Bildschirm, beispielsweise die Augen einer Person.

- ISO-Empfindlichkeit anpassen: Tippe auf **ISO** und ziehe den Slider.
Erhöhe bei schlechten Lichtverhältnissen die ISO-Empfindlichkeit. Verringere in gut beleuchteten Umgebungen die ISO-Empfindlichkeit, um Bildrauschen zu vermeiden.
- Verschlusszeit anpassen: Tippe auf **S** und ziehe den Slider.
Die Verschlusszeit wirkt sich darauf aus, wie viel Licht in das Kameraobjektiv eintritt. Wenn du unbewegte Szenen oder Porträts aufnimmst, arbeite mit längeren Verschlusszeiten. Wenn du bewegte Szenen oder Objekte aufnimmst, verwende kürzere Verschlusszeiten.
- EV-Belichtungskorrektur anpassen: Tippe auf **EV** und ziehe den Slider.
Erhöhe den EV-Wert bei schlechten Lichtverhältnissen und verringere den EV-Wert in gut beleuchteten Umgebungen.
- Fokus anpassen: Tippe auf **AF** und wähle den Fokussierungsmodus aus.

Fokussierungsmodus	Beschreibung
AF-S (einfach)	Für stationäre Motive
AF-C (kontinuierlich)	Für sich bewegende Motive
MF (manuell)	Tippe auf das Motiv, auf das du scharfstellen möchtest, z. B. das Gesicht einer Person.

- Farbstich anpassen: Tippe auf **WB** und wähle einen Modus aus.

Wähle für Aufnahmen bei hellem Sonnenlicht  aus. Wähle in weniger gut beleuchteten Umgebungen die Option  aus.

Tippe auf , um die Farbtemperatur einzustellen.

2 Tippe auf , um die Aufnahme zu starten.

-  • Diese Funktionen werden nicht von allen Geräten unterstützt.
- Wenn eine bestimmte Einstellung geändert wird, führt dies manchmal auch zur Änderung anderer Einstellungen. Passe diese an deine tatsächlichen Anforderungen an.

Videos aufnehmen

Ein Video aufnehmen

1 Öffne die **Kamera** und wähle den Modus **Video** aus.

2 Passe die folgenden Einstellungen an:

- Vergrößern oder verkleinern: Ziehe den Bildsucher zusammen oder auseinander oder ziehe den Zoom-Slider.
- Fokus: Tippe auf den Bereich, den du fokussieren möchtest. Halte den Bildsucher gedrückt, um die Belichtung und den Fokus zu sperren.
- Blitz ein- oder ausschalten: Tippe auf  und wähle  (dauerhaft eingeschaltet) oder  (Aus) aus.

Wenn du die Frontkamera zum Aufnehmen von Videos bei schlechten

Lichtverhältnissen verwendest, kannst du den Blitz auf  (dauerhaft eingeschaltet) setzen. Die Kamera sorgt dann für Lichtkompensation.

- Beauty-Effekte anpassen: Tippe auf  und passe die Effekte durch Ziehen an.
- Videoauflösung und Bildrate anpassen: Navigiere zu  > **Videoauflösung** und wähle die gewünschte Auflösung aus. Eine höhere Auflösung führt zu einem Video in höherer Qualität mit einer größeren Dateigröße.
Du kannst auf **Bildrate** tippen, um deine gewünschte Bildrate auszuwählen.
- Ein platzsparendes Videoformat auswählen: Tippe auf  und schalte den **Effizientes Videoformat**-Schalter ein.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, verwendet dein Gerät ein Videoformat, das weniger Speicherplatz belegt. Videos in diesem Format werden jedoch möglicherweise nicht auf anderen Geräten abgespielt. Bitte wähle diese Option mit Bedacht aus.

-  • Diese Funktionen werden nicht von allen Geräten unterstützt.
- Wenn eine bestimmte Einstellung geändert wird, führt dies manchmal auch zur Änderung anderer Einstellungen. Passe diese an deine tatsächlichen Anforderungen an.

3 Tippe zum Aufnehmen auf .

Bei der Aufnahme von Videos mit der Rückkamera kannst du  oder  gedrückt halten, um zu vergrößern oder zu verkleinern.

Tippe auf , um eine Aufnahme des aktuellen Bilds zu erstellen.

4 Tippe auf , um zu pausieren, und tippe auf , um die Aufnahme zu beenden.

AI-Filmeffekte zum Aufzeichnen von Videos verwenden

Verwende AI-Filmeffekte zum Hinzufügen künstlerischer Elemente zu deinen Videos, ohne dass eine Nachbearbeitung erforderlich ist.

1 Öffne die **Kamera** und wähle den Modus **Video** aus.

2 Wechsle zur Rückkamera, tippe auf oder und befolge die Bildschirmanweisungen zum Auswählen von **AI-Farbe**, **Unscharfer Hintergrund** oder anderen Filmeffekten (je nach Gerätemodell).

3 Navigiere zu > **Videoauflösung** und wähle das 21:9-Seitenverhältnis aus (in dem die meisten Filme aufgenommen werden).

 • Einige Produkte unterstützen das 21:9-Seitenverhältnis nicht.

• Wenn dein Gerät die -Funktion unterstützt, deaktiviere diese zunächst.

4 Tippe zum Aufnehmen auf .

Tippe auf , um während der Aufnahme Filtereffekte hinzuzufügen.

5 Tippe auf , um die Aufnahme zu beenden.

4K UHD-Videos aufnehmen

Dein Gerät unterstützt Videoaufnahmen in 4K Ultra HD (UHD) für Aufnahmen mit noch mehr Klarheit.

1 Öffne die **Kamera** und wähle den **Video**-Modus aus.

2 Navigiere zu > **Videoauflösung** und wähle die 4K-Auflösung aus. Beautymodus, Filter und Spezialeffekte unterstützen keine 4K-Aufnahmen und werden automatisch deaktiviert, wenn du die 4K-Auflösung auswählst.

3 Kehre zum **Video**-Bildschirm zurück und tippe auf , um die Aufnahme zu starten.

 Eine höhere Auflösung führt zu einer höheren Videoqualität, wodurch jedoch auch mehr Speicherplatz belegt wird.

Zeitlupenaufnahme

Zeitlupenvideos aufnehmen

Verwende den Zeitlupenmodus, um flüchtige Momente in all ihren Details festzuhalten. Pass die Zeitlupengeschwindigkeit an, je nachdem, wie langsam dein Material wirken soll. Bei einer höheren Geschwindigkeit erhältst du eine langsamere Wiedergabe.

 Die verfügbaren Zeitlupengeschwindigkeiten variieren je nach Gerät.

- 256x: Geeignet für Aufnahmen von Schüssen, Explosionen oder anderen extrem schnellen Actionszenen.
- 128x oder 64x: Geeignet für Aufnahmen beim Schlagen von Bällen oder Rennsport.
- 32x oder 16x: Geeignet für die Aufnahme von platzenden Blasen und spritzendem Wasser.
- 8x oder 4x: Geeignet für die Aufzeichnung von schnellen Bewegungen, um sie zu zerteilen, wie z. B. das Eintauchen ins Wasser und einen Fußball, der getreten wird. Du kannst die Gesamtaufnahmedauer und die Länge des Zeitlupenbereichs anpassen.

Die besten Ergebnisse erzielst du, wenn du Zeitlupenvideos bei hellem und natürlichem Licht aufnimmst.

Zeitlupenvideos aufnehmen

- 1 Navigiere zu **Kamera** > **Mehr** und wähle den **Zeitlupe**-Modus aus.
- 2 Tippe auf  und wähle eine Geschwindigkeit für die Zeitlupe aus.
- 3 Rahme das Motiv im Bildsucher und tippe dann auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.

Automatisch in Zeitlupe aufnehmen

Einige Hochgeschwindigkeits-Zeitlupenmodi unterstützen die Bewegungserkennung. Deine Kamera verfolgt automatisch sich bewegendende Objekte im Rahmen und nimmt Schnappschüsse von diesen auf, wenn du auf den Verschluss tippst.

- 1 Tippe unter **Zeitlupe** auf  und wähle eine Geschwindigkeit aus.
- 2 Wenn die von dir gewählte Geschwindigkeit die Bewegungserkennung unterstützt, wird  auf dem Bildschirm angezeigt. Tippe auf , um sicherzustellen, dass die Bewegungserkennung aktiviert ist. Anschließend wird ein Erkennungsrahmen im Bildsucher angezeigt. Verschiebe den Rahmen auf die gewünschte Position.
- 3 Rahme das Objekt im Bildsucher ein und vergewissere dich, dass es sich auch im Erkennungsrahmen befindet. Tippe auf , um die Aufnahme zu starten. Die Kamera verfolgt das Objekt im Rahmen und nimmt automatisch Schnappschüsse auf, wenn es sich bewegt.

Tippe für die manuelle Aufnahme eines Videos auf , um die Bewegungserkennung zu deaktivieren. Tippe anschließend auf , um die Aufnahme zu starten.

Zeitraffer-Foto

Den Zeitraffer zum Erstellen kurzer Videos verwenden

Du kannst den Zeitraffer verwenden, um Bilder langsam über mehrere Minuten oder sogar Stunden aufzunehmen und sie dann zu einem kurzen Video zu verdichten. Auf diese Weise kannst du die Schönheit des Wandels einfangen - blühende Blumen, im Wind treibende Wolken und vieles mehr.

- 1 Navigiere zu **Kamera** > **Mehr** und wähle den **Zeitraffer**-Modus aus.
- 2 Bringe dein Gerät in Position. Um Verwacklungen der Kamera zu vermeiden, verwende ein Stativ, um dein Gerät ruhig zu halten.
- 3 Tippe auf , um die Aufnahme zu starten, und anschließend auf , um die Aufnahme zu beenden.

Das aufgenommene Video wird automatisch in der Galerie gespeichert.

Doppelbild-Modus

Doppelbild-Videos aufnehmen

Die Doppelbild-Funktion teilt den Aufnahmebildschirm in zwei Ansichten, sodass du die normale Ansicht neben einer Zoomansicht sehen kannst.

- 1 Navigiere zu **Kamera** > **Mehr** und wähle **Doppelbild** aus.
- 2 Rahme dein Motiv im Bildsucher ein und tippe anschließend auf , um die Aufnahme zu starten.
Die normale Ansicht und die vergrößerte Ansicht werden nebeneinander auf dem Bildschirm angezeigt. Der vergrößerte Bereich befindet sich dabei im Zentrum der normalen Ansicht. Du kannst das Zoomlevel durch Zusammen- oder Auseinanderziehen des Bildsuchers anpassen.
- 3 Tippe auf , um die Aufnahme zu beenden.

Kameraeinstellungen anpassen

Kameraeinstellungen anpassen

Du kannst die Kameraeinstellungen anpassen, um Fotos und Videos schneller aufzunehmen.

-  Die folgenden Funktionen sind möglicherweise in einigen Kameramodi nicht verfügbar.

Das Seitenverhältnis anpassen

Navigiere zu **Kamera** >  > **Seitenverhältnis** und wähle ein Seitenverhältnis aus.

 Diese Funktion ist in einigen Modi nicht verfügbar.

Standort-Tags aktivieren

Zum Aktivieren von **Standortmarkierung** aktiviere zuerst die Standortservices für dein Gerät und gehe dann zu **Kamera** > . deine Fotos und Videos werden dann mit den Standortinformationen markiert.

Du kannst auf einem Foto oder Video in der Galerie nach oben streichen, um den Aufnahmeort anzuzeigen.

So aktivierst du die Standortservices auf deinem Gerät:

- Streiche oben rechts vom Geräterand nach unten, um das **Steuerfeld** anzuzeigen, tippe auf , um das Feld mit den Verknüpfungstasten (je nach Gerätemodell) zu erweitern, und aktiviere anschließend **Standort**.
- Navigiere zu **Einstellungen** > **Standortzugriff** und aktiviere **Auf meinen Standort zugreifen**.

Geräte-Wasserzeichen hinzufügen

Aktiviere **Sticker**. Fotos und Videos, die mit der Rückkamera aufgenommen werden, wird ein Geräte-Wasserzeichen hinzugefügt.

 Das Hinzufügen eines Geräte-Wasserzeichens in Videos wird auf bestimmten Geräten nicht unterstützt.

Fotos mit einem Kameraraster gestalten

Verwende das Kameraraster, um dein Foto perfekt auszurichten.

- 1 Aktiviere **Kameraraster**. Im Bildsucher werden dann Gitterlinien angezeigt.
- 2 Positioniere das Motiv deines Fotos auf einem der Schnittpunkte und tippe anschließend auf die Verschluss-Schaltfläche.

Spiegelreflexion verwenden

Tippe bei Verwendung der Frontkamera auf  und aktivieren oder deaktiviere anschließend **Spiegelbild**.

Wenn **Spiegelbild** aktiviert ist, wird das Bild wie dein Spiegelbild im Bildsucher angezeigt und ist nicht umgedreht.

Wenn **Spiegelbild** deaktiviert ist, wird das Bild umgedreht, so dass es dem Bild, das du im Bildsucher siehst, gegenübergestellt ist.

Auslöserton stummschalten

Aktiviere **Stumm**, um den Auslöserton der Kamera stummzuschalten.

 Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Foto bei Lächeln

Aktiviere **Foto bei Lächeln**. Die Kamera nimmt nun automatisch ein Foto auf, wenn es ein Lächeln im Bildsucher erkennt.

Verwende die horizontale Ebene für bessere Kompositionen

Aktiviere **Horizontale Ebene**, um eine horizontale Führungslinie auf dem Bildsucher anzuzeigen.

Wenn die gestrichelte Linie genau auf der durchgezogenen Linie liegt, bedeutet das, dass die Kamera parallel zur horizontalen Ebene ausgerichtet ist.

Anpassen des Layouts des Kameramodus

Du kannst das Layout des Kameramodus-Bildschirms basierend auf deinen Präferenzen anpassen, indem du häufig verwendete Modi auf den Startbildschirm der Kamera verschiebst oder die Reihenfolge der Modi änderst.

 Die Modi **Foto**, **Porträt** und **Video** können nicht nach **Mehr** verschoben werden.

- 1 Navigiere zu **Kamera** > **Mehr** und tippe auf , um den Bildschirm zum Bearbeiten des Modus aufzurufen.
- 2 Halte einen Modus gedrückt und ziehe ihn auf die gewünschte Position. Du kannst einen Modus auf dem **Mehr**-Bildschirm auf den Startbildschirm der Kamera verschieben, den Modus auf dem Startbildschirm der Kamera nach **Mehr** verschieben oder das Layout des Modus-Bildschirms basierend darauf anpassen, wie häufig du bestimmte Modi verwendest.

Modi mit einem -Symbol können durch einfaches Tippen auf dieses Symbol gelöscht werden.


- 3 Tippe auf , um das Layout zu speichern.

Navigiere zum Wiederherstellen eines gelöschten Modus zu **Kamera** > **Mehr**, tippe auf  und anschließend auf **HINZUFÜGEN**.

Galerie verwalten

Fotos und Videos anzeigen

In der Galerie kannst du deine Fotos und Videos anzeigen, bearbeiten und teilen sowie die automatisch daraus generierten Clips durchsuchen.

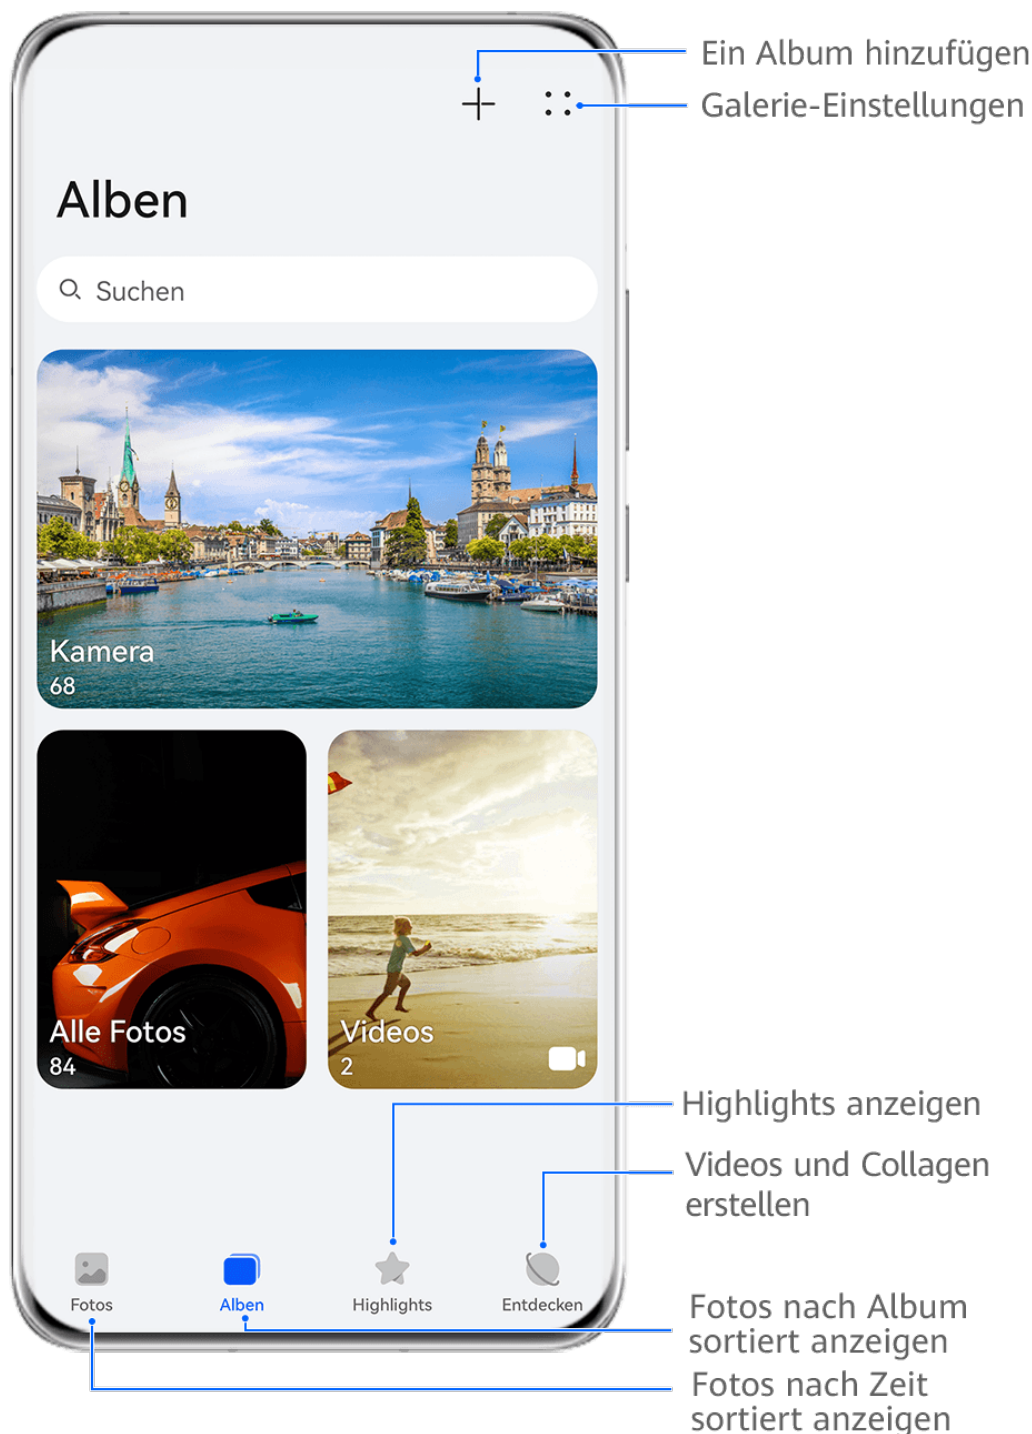

Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

Nach Aufnahmezeit anzeigen

Öffne **Galerie**. Ziehe die Finger auf der Registerkarte **Fotos** auf dem Bildschirm zusammen, um zur Monatsansicht zu wechseln, und auseinander, um zur Tagesansicht zu wechseln. Du kannst auch den Trackball am Rand ziehen, um die Zeit anzuzeigen.

Nach Album anzeigen

Du kannst Fotos und Videos auf der Registerkarte **Alben** nach Album anzeigen.

Einige Fotos und Videos werden in Standardalben gespeichert. Zum Beispiel werden Videos, die mit der Kamera aufgenommen wurden, im Album **Kamera** gespeichert. Screenshots und Bildschirmaufnahmen werden im Album **Screenshots** gespeichert.

Nach Kategorie anzeigen

Die Galerie sortiert Fotos intelligent nach Kategorien, wodurch du große Alben schnell nach Kategorie durchsehen kannst.

Tippe auf der Registerkarte **Entdecken** auf ein Kategoriealbum (wie Essen, Porträt oder Landschaft), um die Fotos in diesem Album anzuzeigen.

Sortiermodus der Alben ändern

1 Navigiere zu **Galerie** > **Alben** und tippe auf das Album, das du einstellen möchtest.

2 Navigiere zu  > **Sortieren** und wähle den gewünschten Anzeigemodus aus.

Details über Fotos und Videos anzeigen

1 Tippe in Galerie auf ein Foto oder Video, um es als Vollbild anzuzeigen. Tippe erneut auf den Bildschirm, um das Menü auszublenden.

2 Tippe im Vollbildmodus auf , um Details zum Foto oder Video anzuzeigen, wie z. B. Speicherpfad, Auflösung und Größe.

Bilder bearbeiten

Die Galerie bietet zahlreiche Funktionen zum Bearbeiten von Bildern.

Standardbearbeitung

1 Öffne die **Galerie**, tippe auf das Foto, das du bearbeiten möchtest, und tippe anschließend auf . Anschließend hast du folgende Möglichkeiten:

- Zuschneiden und drehen: Tippe auf **Zuschneiden** und wähle einen Rahmen aus, ziehe das Raster oder seine Ecken, um auszuwählen, welchen Teil du behalten möchtest. Ziehe das Foto in den Rahmen oder verwende zwei Finger zum Vergrößern oder Verkleinern oder um den angezeigten Teil des Fotos anzupassen.

Um das Foto zu drehen, tippe auf **Zuschneiden** und ziehe das Winkelrad auf die gewünschte Ausrichtung.

Tippe auf  oder , um das Foto in einem bestimmten Winkel zu drehen oder zu spiegeln.

- Filtereffekt hinzufügen: Tippe auf **Filter**, um einen Filter auszuwählen.
- Fotoeffekte anpassen: Tippe auf **Anpassen**, um Helligkeit, Kontrast, Sättigung und andere Eigenschaften des Fotos anzupassen.
- Sonstige: Tippe auf **Mehr**, um andere Bearbeitungen am Foto vorzunehmen, z. B. Farbspritzer, Unschärfe, Kritzelei oder ein Textelement.

Bei Verwendung der **Anpassen**- oder **Filter**-Funktion kannst du auf **Vergleichen** tippen, um das Foto vor und nach der Bearbeitung zu vergleichen. Der Vergleich wird in einigen Bearbeitungsmodi nicht unterstützt.

- 2 Tippe auf  oder , um die Änderungen zu speichern.

Sticker zu Fotos hinzufügen

- 1 Tippe in der Galerie auf ein Foto und navigiere anschließend zu  > **Mehr** > **Sticker**.
- 2 Wähle einen Sticker aus und ziehe ihn auf eine beliebige Position. Halte den Punkt in der Ecke des Stickers gedrückt und ziehe ihn, um die Größe des Stickers zu ändern. Tippe auf , um den Sticker zu löschen.

Auf einigen Sticker-Typen kannst du auch den Text bearbeiten. Tippe auf den bearbeitbaren Bereich. Dieser ist typischerweise mit einer gestrichelten Linie eingekreist, innerhalb der der neue Text eingegeben wird.

- 3 Tippe auf , um deine Änderungen zu speichern, und auf , um das Foto zu speichern.

Fotos verpixeln

- 1 Tippe in der Galerie auf ein Foto und navigiere anschließend zu  > **Mehr** > **Mosaik**.
- 2 Wähle Stil und Größe des Mosaiks aus, um Teile eines Fotos abzudecken.
- 3 Tippe zum Entfernen des Mosaiks auf **Radierer** und wische es vom Foto.
- 4 Tippe auf , um deine Änderungen zu speichern, und anschließend auf , um das Foto zu speichern.

Fotos umbenennen

- 1 Tippe in Galerie auf die Miniaturansicht des Fotos, das du umbenennen möchtest.
- 2 Navigiere zu  > **Umbenennen** und gib einen neuen Namen ein.
- 3 Tippe auf **OK**.

Collage

Du kannst die Collage-Funktion in Galerie verwenden, um mehrere Fotos zum einfacheren Teilen schnell zu einem Foto zu kombinieren.

- 1 Du kannst auf folgenden Arten auf die Collage-Funktion zugreifen (je nach Gerätemodell):
 - Tippe auf der Registerkarte **Entdecken** auf **Collage erstellen**, wähle einige Fotos aus und tippe dann auf **Erstellen**.
 - Halte auf der Registerkarte **Fotos** oder **Alben** deine Fotos zur Auswahl gedrückt und navigiere dann zu  > **Collage**.
- 2 Wähle eine Vorlage aus. Anschließend hast du folgende Möglichkeiten:
 - Ein Foto verschieben: Halte das Foto gedrückt und ziehe es auf eine andere Position.

- Einstellen, welcher Teil eines Fotos angezeigt wird: Streiche über das Foto oder ziehe deine Finger auf dem Foto zusammen oder auseinander, so dass nur der gewünschte Teil im Raster angezeigt wird.
- Foto drehen: Tippe auf das Foto und anschließend auf , um es zu drehen, oder auf , um es umzudrehen.
- Ränder hinzufügen oder entfernen: Standardmäßig werden die Ränder zwischen den Fotos und entlang der Rasterränder angezeigt. Zum Entfernen tippe auf **Rahmen**.

3 Tippe zum Speichern der Collage auf .
 Navigiere zu **Alben** > **Collagen**, um die gespeicherte Collage anzuzeigen.

Alben ordnen

Ordne deine Fotos und Videos in Alben, um sie ganz einfach zu sichten.

Alben hinzufügen

- 1** Navigiere zu **Galerie** > **Alben**.
- 2** Tippe auf , benenne das Album und tippe dann auf **OK**.
- 3** Wähle die Fotos oder Videos aus, die du hinzufügen möchtest, und verschiebe oder kopiere sie dann in das Album.

Alben sortieren

- 1** Navigiere zu **Galerie** > **Alben** >  und tippe auf **Alben sortieren**.
- 2** Halte und ziehe  neben den Alben, um die Reihenfolge anzupassen.
 Tippe auf **Zurücksetzen** oder navigiere zu  > **Zurücksetzen**, um die Standardreihenfolge wiederherzustellen.

Album-Anzeigestil anpassen

Navigiere zu **Galerie** > **Alben** > , tippe auf **Anzeige wechseln** und wähle einen Album-Anzeigestil aus.

Fotos und Videos verschieben

- 1** Öffne ein Album und halte anschließend die Fotos und Videos, die du verschieben möchtest, zum Auswählen gedrückt.
- 2** Tippe auf  > **In Album verschieben**, um das gewünschte Album auszuwählen.
- 3** Sobald die Elemente verschoben wurden, sind sie nicht mehr in ihrem ursprünglichen Album vorhanden.

- i** Die Alben **Alle Fotos** und **Videos** zeigen alle auf deinem Gerät gespeicherten Fotos und Videos.

Durch das Verschieben von Elementen zwischen Alben wird die Ansicht in diesen Alben nicht beeinträchtigt.

Fotos und Videos löschen

Halte Fotos, Videos oder Alben zum Auswählen gedrückt und navigiere zu **Löschen** > **Löschen**.

- i** Einige vorinstallierte Alben können nicht gelöscht werden, einschließlich **Alle Fotos**, **Meine Favoriten**, **Videos** und **Kamera**.

Gelöschte Fotos und Videos werden vorübergehend für eine bestimmte Zeit in das **Zuletzt gelöscht**-Album verschoben und anschließend dauerhaft gelöscht.

Um Fotos und Videos vor Ablauf des Aufbewahrungszeitraums dauerhaft zu löschen, halte Fotos und Videos zum Auswählen im **Zuletzt gelöscht**-Album gedrückt und navigiere zu **Löschen** > **Löschen**.

Gelöschte Fotos und Videos wiederherstellen

Halte im **Zuletzt gelöscht**-Album die Elemente gedrückt, die du wiederherstellen möchtest, und tippe anschließend auf , um sie in ihren ursprünglichen Alben wiederherzustellen. Wenn das ursprüngliche Album gelöscht wurde, wird ein neues erstellt.

Fotos oder Videos zu Favoriten hinzufügen

Öffne ein Foto oder Video und tippe anschließend auf .

Das Element wird in seinem ursprünglichen Album und im **Meine Favoriten**-Album angezeigt.

Alben ausblenden

- i** Systemalben wie **Kamera**, **Videos**, **Meine Favoriten** oder **Screenshots** können nicht ausgeblendet werden.

Navigiere auf der Registerkarte **Alben** zu  > **Versteckte Elemente** und stelle die Schalter für die Alben um, die ausgeblendet werden sollen.

Versteckte Alben und die darin enthaltenen Fotos und Videos werden in der Galerie nicht angezeigt.

Highlights

Einführung in Highlights

Galerie erstellt basierend auf Zeit-, Orts- und Motivinformationen automatisch **Highlights**-Alben aus deinen besten Fotos und Videos und generiert sogar einen kurzen Videoclip, sodass du eine Reise in die Vergangenheit unternehmen und diese wunderbaren Momente erneut erleben kannst.

- Um mit der Verwendung von **Highlights** zu beginnen, navigiere zu **Kamera** >  und aktiviere **Standortmarkierung**.
- **Highlights**-Alben werden automatisch erstellt, wenn dein Gerät aufgeladen wird und mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, der Bildschirm ausgeschaltet ist und der Akku ausreichend aufgeladen ist. Es kann eine Weile dauern, bis die Alben erstellt werden. **Highlights**-Alben werden nicht automatisch generiert, wenn nicht ausreichend relevante Fotos vorhanden sind.

Highlights-Videos anzeigen

- 1 Navigiere zu **Galerie** > **Highlights** und tippe auf ein Album.
- 2 Tippe auf , um das Video abzuspielen.

Highlights-Albumcover ändern

- 1 Tippe auf der Registerkarte **Highlights** auf ein Album.
- 2 Gehe zu  > **Cover ändern**, wähle ein Foto aus und tippe dann auf .

Highlights teilen

Du kannst **Highlights** als Videos oder Bilder mit Freunden teilen.

Highlights-Videos als Videos teilen

- 1 Wenn du ein **Highlights**-Video bearbeitet und exportiert hast, findest du das exportierte Video unter **Galerie** > **Alben** > **VideoEditor**.
- 2 Du kannst das Video im **VideoEditor** gedrückt halten, um es auszuwählen, und auf  tippen, um es zu teilen.

Highlights-Videos als Bilder teilen

Tippe auf das **Highlights**-Video, das du teilen möchtest, und navigiere dann zu  > **Teilen**. Dein Gerät generiert automatisch ein Bild für das Video. Befolge dann die Bildschirmanweisungen, um es mit anderen zu teilen.

Du kannst das Foto auch unter **Galerie** > **Alben** > **Collagen** teilen, wo die für **Highlights**-Videos erstellten Bilder standardmäßig gespeichert werden.

Bilder und Videos zu einem Highlights-Album hinzufügen oder daraus entfernen

- 1 Wähle auf der **Highlights**-Registerkarte ein **Highlights**-Album aus.

2 Anschließend hast du folgende Möglichkeiten:

- Bilder oder Videos hinzufügen: Tippe auf  und befolge die Bildschirmanweisungen, um Bilder oder Videos auszuwählen, die dem Album hinzugefügt werden sollen.
- Bilder oder Videos entfernen: Halte die Bilder oder Videos, die du entfernen möchtest, gedrückt, tippe auf  und anschließend auf **Entfernen**.

Highlights-Alben umbenennen

- 1 Tippe auf der Registerkarte **Highlights** auf ein Album.
- 2 Navigiere zu  > **Umbenennen** und gib einen neuen Namen ein.

Highlights-Alben löschen

- 1 Wähle auf der **Highlights**-Registerkarte ein **Highlights**-Album aus.
 - 2 Navigiere zu  > **Löschen** und tippe anschließend auf **Löschen**.
-  Nachdem du ein **Highlights**-Album gelöscht hast, kann dieses nicht wiederhergestellt werden und die Fotos und Videos im **Highlights**-Album bleiben in der Galerie.

MeeTime

Mit MeeTime telefonieren

Verwende MeeTime zum Tätigen von Video- oder Audio-Anrufen in hoher Qualität mit Kontakten, die Huawei-Geräte besitzen (wie Telefone und Tablets) und teile deinen Bildschirm während Anrufen.

Dank der GPU-Turbomodus -Technologie wird die Auflösung des Videoanrufs automatisch optimiert, wenn das Netzwerksignal schwach ist. Durch intelligente Algorithmen kann der Gesprächspartner dein Gesicht selbst dann klar sehen, wenn der Videoanruf nachts oder in einer dunklen Umgebung getätigt wird.

-  • Vergewissere dich, dass dein Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.
- Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Wenn die **MeeTime**-App nicht auf deinem Gerät vorinstalliert ist, lade sie aus der **AppGallery** herunter.

Gebühren für MeeTime

- MeeTime verwendet nur WLAN oder mobile Daten und wird von deinem Anbieter nicht als Anruf in Rechnung gestellt. Es wird empfohlen, diese Funktion über ein WLAN-Netzwerk zu verwenden.
- Wenn du einen Videoanruf über mobile Daten tätigen musst, kannst du wie folgt vorgehen, um den Verbrauch an mobilen Daten zu senken: Tippe auf dem **MeeTime**-Bildschirm auf dein Profilbild in der oberen rechten Ecke, um auf den **Einstellungen**-Bildschirm zuzugreifen, und schalte dann den **Datenverbrauchsoptimierung**-Schalter ein.

Einen Video- oder Sprachanruf in hoher Qualität tätigen

Verwende MeeTime, um reibungslose Anrufe in hoher Qualität zwischen Huawei-Geräten wie Telefonen und Tablets zu tätigen. Sogar in dunklen Umgebungen kannst du klare Videoanrufe tätigen und die Beauty-Stufe während des Videoanrufs anpassen.

- 1 Öffne **MeeTime** und befolge die Bildschirmanweisungen zum Aktivieren.
- 2 Navigiere in der **MeeTime**-App zu **Kontakte** > **MeeTime** und tippe auf  oder  neben einem Kontakt, der **MeeTime** auf seinem Gerät aktiviert hat, um einen Video- oder Sprachanruf in hoher Qualität zu tätigen.
- 3 Berühre während eines Videoanrufs den Bildschirm und tippe anschließend auf  > , um auf die **Weichzeichnen**-Funktion zuzugreifen. Ziehe den Slider nach links oder rechts, um die Beauty-Stufe anzupassen.

- Halte dein Gerät für bessere Videoanrufe in 1 Meter Abstand von dir weg und stelle sicher, dass du dich in einer hellen Umgebung befinden.
- Die Anpassungsfunktion für die Beauty-Stufe wird nur von einigen Produkten unterstützt.


4 Du kannst auf  tippen und anschließend wie folgt vorgehen:

- Tippe auf , um MeeTime stummzuschalten.
- Tippe auf , um den Lautsprecher zu verwenden.
- Tippe auf , um zu einem Sprachanruf zu wechseln.
- Tippe auf , um den Bildschirm zu teilen.

 Tippe auf **Anrufe**, um deine Anruflisten anzuzeigen oder zu verwalten.

deinen Gerätebildschirm während eines MeeTime-Anrufs teilen

Du kannst deinen Bildschirm während eines MeeTime-Videoanrufs mit dem Gesprächspartner teilen und auf dem Bildschirm kritzeln. Der Gesprächspartner wird dann deinen Bildschirm mit deinen Kritzeleien darauf sehen können.

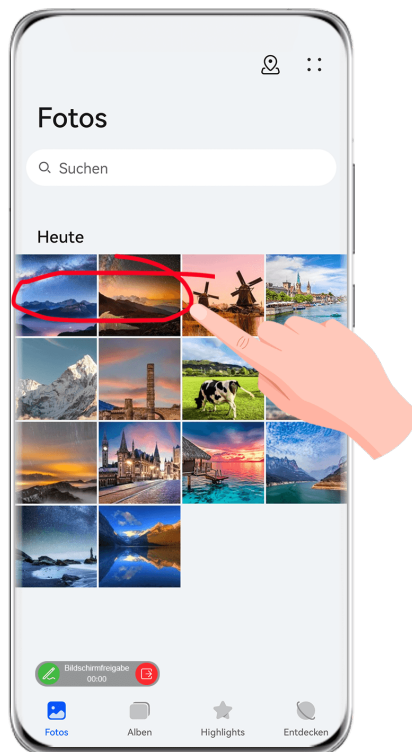

1 Tippe während eines Videoanrufs auf den Bildschirm, navigiere zu  >  und befolge die Bildschirmanweisungen zum Teilen deines Bildschirms.

Während du deinen Bildschirm teilst, tippe auf , um auf deinem Bildschirm zu kritzeln.

2 Tippe auf , um das Teilen des Bildschirms zu beenden.

MeeTime-Telefonnummern festlegen

Du kannst MeeTime mit mehr als einer deiner Telefonnummern verwenden.

1 Tippe auf dem **MeeTime**-Bildschirm auf das Symbol deines Profilbilds in der oberen rechten Ecke, um auf den **Einstellungen**-Bildschirm zuzugreifen.

2 Tippe auf **Nummerneinstellungen**. Anschließend hast du folgende Möglichkeiten:

- Tippe auf , um eine weitere Telefonnummer hinzuzufügen, wenn nur eine Telefonnummer verknüpft wurde.
- Tippe auf , um beliebige Nummern zu löschen oder neue Nummern hinzuzufügen, wenn mehrere Telefonnummern verknüpft wurden.
- Wähle in der **Ausgehende Nummer (dieses Gerät)**-Liste eine der hinzugefügten Telefonnummern aus, um sie als die Standardnummer festzulegen.

Memo

Notiz erstellen

Damit du schnell den Überblick über deine Gedanken und Inspirationen behältst, kannst du Notizen mit Hilfe der Modi Handschrift (zum Schreiben oder Zeichnen des Inhalts) und Dokument scannen oder in Verbindung mit der bildschirmübergreifenden Kooperation erstellen.

Inhalt zu Notizen hinzufügen

1 Navigiere zu **Memo > Notizen** und tippe auf .

2 Gib den Titel und Inhalt der Notiz ein. Anschließend kannst du Folgendes durchführen:

- Tippe auf , um eine Checkliste hinzuzufügen.
- Tippe auf , um Schriftart, Absatzausrichtung und Hintergrund zu ändern.
- Tippe auf , um ein Bild einzufügen. Halte das Bild gedrückt und ziehe es anschließend auf die gewünschte Position in der Notiz.
- Kategorisiere eine fertiggestellte Notiz, um deine Notizen für einfacheres Zugreifen und Anzeigen zu sortieren.

3 Tippe auf , um die Notiz zu speichern.

Notizen durch Scannen von Dokumenten hinzufügen

- 1 Öffne **Memo** und navigiere zu **Notizen** >  >  > **Dokument scannen**.
 - 2 Richte die Kamera deines Geräts auf das Bild oder die Datei aus, die gescannt werden soll, und tippe auf , um den Scan zu starten. Die gescannten Seiten werden in Memo gespeichert.
 - 3 Navigiere zu **Text extrahieren** > **Speichern** > **Bilder und Text speichern** > , um die Notiz zu speichern.
-  Wenn das Gerät diese Option nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass diese Funktion nicht unterstützt wird.

Notizen durch Scannen von Zertifikaten oder Karten erstellen

Du kannst Zertifikate oder Bankkarten für die zukünftige Verwendung scannen und Wasserzeichen hinzufügen, um Diebstahl zu verhindern.

- 1 Öffne **Memo** und navigiere zu **Notizen** >  >  > **Karte hinzufügen**.
- 2 Richte die Kamera auf das Zertifikat oder die Bankkarte, die du scannen möchtest, und tippe auf , um einzeln oder nacheinander zu scannen. Tippe auf , um eine Vorschau der gescannten Kopien anzuzeigen.
- 3 (Optional) Wenn du die gescannten Kopien manuell entzerrst, tippe auf , um für diese erneut eine Vorschau anzuzeigen.
- 4 Tippe auf **Vollbild-Wasserzeichen** oder **Einzelnes Wasserzeichen**, um ein Wasserzeichen zu den gescannten Kopien hinzuzufügen.
- 5 Tippe auf , um die bearbeitete gescannte Kopie in die Notiz einzufügen.
- 6 Tippe auf , um die Notiz zu speichern.

Handschriftliche Notiz hinzufügen

Du kannst handschriftliche Notizen erstellen, um Gedanken und Ideen festzuhalten, die als reiner Text schwer zu vermitteln wären.

- 1 Navigiere zu **Memo** > **Notizen** und tippe auf .
- 2 Tippe auf , um den Inhalt aufzuschreiben oder zu zeichnen, den du in der ausgewählten Farbe notieren möchtest.
- 3 Tippe auf , um die Notiz zu speichern.

Notizen durch Teilen erstellen

Du kannst Webseiten, Bilder, Text und sonstige Inhalte aus anderen Apps mit Memo teilen.

 Diese Funktion wird nicht von allen Apps unterstützt.

- 1 Öffne den Inhalt, den du teilen möchtest (wie eine Webseite, ein Bild oder Text), in einer App, die die Funktion zum Teilen unterstützt.
- 2 Tippe auf die Teilen-Schaltfläche und wähle **Memo** aus.
- 3 befolge die Bildschirmanweisungen zum Speichern des geteilten Inhalts in einer vorhandenen Notiz oder erstelle eine neue Notiz.

To-Dos erstellen

Du kannst To-Dos erstellen, um wichtige Dinge im Alltag wie Einkaufslisten, berufliche Aufgaben und Hausarbeiten festzuhalten.

Ein To-Do-Element hinzufügen und eine Erinnerung dafür festlegen

Du kannst ein To-Do-Element hinzufügen und dich an die Uhrzeit erinnern lassen.

Wenn du das To-Do-Element als wichtig markiert hast, wird bei gesperrtem Bildschirm eine Erinnerung auf dem gesamten Bildschirm angezeigt.

- 1 Navigiere zu **Memo > To-Dos** und tippe auf .
- 2 Gib dein To-Do-Element ein.
- 3 Tippe auf , um eine Zeit für die Erinnerung festzulegen und tippe anschließend auf **OK**.
- 4 Tippe auf , um das To-Do-Element als wichtig zu markieren.
- 5 Tippe auf **Speichern**, um deine Einstellungen zu speichern.

Wiederholte Erinnerungen für ein To-Do-Element festlegen

Wenn du eine Uhrzeit für ein To-Do-Element festlegst, kannst du dafür einen Wiederholungsmodus (z. B. **Nie**, **Täglich**, **Wöchentlich**, **Monatlich** oder **Jährlich**) auswählen. Dein Gerät erinnert dich daraufhin wiederholt und zum angegebenen Zeitpunkt an das To-Do-Element.

Dein Memo verwalten

Du kannst deine Memo-Elemente nach Kategorien sortieren und in verschiedenen Ordnern ablegen, unerwünschte Elemente löschen und Elemente mit anderen Personen teilen.

Wenn du eine Liste von Elementen oder ein einzelnes Element in Memo anzeigst, tippe oben auf dem Bildschirm auf die Statusleiste, um schnell zum ersten Element oder zum Anfang des Elements zurückzukehren, das du gerade betrachtest.

App-Sperre für Memo-App verwenden oder eine Notiz sperren

Du kannst die App-Sperre auf Memo anwenden oder ein Passwort für eine Notiz festlegen, um deine Privatsphäre zu schützen.

App-Sperre für Memo aktivieren: Navigiere zu **Einstellungen** > **Sicherheit** > **App-Sperre**, gib das Entsperrpasswort ein oder passe das Passwort für die App-Sperre nach Aufforderung an und schalte dann den Schalter neben Memo ein.

Notiz sperren: Öffne die zu sperrende Notiz in Memo, gehe zu  > **Schloss hinzufügen** und befolge die Bildschirmanweisungen. Um die Sperre deiner Notiz aufzuheben, navigiere zu  > **Schloss entfernen**.

Wenn dein Gerät das Entsperren mit einem Fingerabdruck oder Face Unlock unterstützt, kannst du wie folgt eine schnelle Authentifizierung verwenden: Navigiere zu **Memo** >  > **Einstellungen** > **Sperrung von Notizen** und aktiviere dann **Mit Fingerabdruck-ID entsperren** und **Mit Face Scan entsperren**.

Memo-Elemente nach Kategorie sortieren

Du kannst die Memo-Elemente in verschiedenen Ordnern nach Kategorie sortieren und Bezeichnungen in verschiedenen Farben hinzufügen.

Du kannst Memo-Elemente mit den folgenden Methoden sortieren:

- Streiche auf dem Bildschirm **Alle Notizen** auf einer Notiz nach links, wähle  oder  aus, um diese Notiz nach oben zu verschieben, oder füge einen Stern hinzu, um sie zu markieren.
- Streiche auf dem Bildschirm **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos** auf einem Element nach links, tippe auf  und wähle anschließend eine Kategorie dafür aus.
- Halte eine Notiz oder eine To-do-Element gedrückt, wähle diejenigen aus, die du unter derselben Kategorie klassifizieren möchtest, und tippe anschließend auf , um sie in die Zielkategorie zu verschieben.

 Elemente in einem Exchange-Konto können nicht verschoben werden.

Memo-Elemente synchronisieren

Exchange-E-Mail-Daten synchronisieren: Du kannst die Daten in deinem Exchange-Konto mit Memo synchronisieren, um wichtige Termine jederzeit und überall zu erfassen.

- 1 Melde dich auf deinem Gerät bei Exchange an.
- 2 Streiche von der Exchange-E-Mail-Liste nach unten, um Notizen und Aufgaben aus deinem Exchange-Konto mit Memo zu synchronisieren. Die entsprechenden Notizen und To-Do-Elemente werden daraufhin automatisch erzeugt.
Für eine einfache Verwaltung wird außerdem ein nach dem Exchange-Konto benannter Ordner angelegt.

Memo-Elemente teilen

Du kannst Memo-Elemente auf folgende Weise teilen:

- Um eine einzelne Notiz oder ein einzelnes Aufgaben-Element zu teilen, öffne das zu teilende Element vom Bildschirm **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos** aus, tippe auf  und teile es entsprechend der Aufforderung.
Notizen können durch Tippen auf **Als Bild**, **Als Text**, **Als Dokument exportieren** oder **Mit anderem Gerät teilen** geteilt werden.
-  Handschriftliche Notizen unterstützen **Als Dokument exportieren** nicht, andere Arten von Notizen können mit **Als Dokument exportieren** in TXT- oder HTML-Dateien exportiert werden. Du kannst gespeicherte Notizen wie folgt anzeigen: Öffne **Dateien**, suche nach **Documents**, tippe darauf und anschließend auf **Notepad**.
- Greife zum Teilen mehrerer Notizen auf den Bildschirm **Alle Notizen** zu, halte eine Notiz gedrückt, wähle die Notizen aus, die du teilen möchtest, tippe auf  und teile sie anschließend entsprechend der Aufforderung.

Memo-Elemente drucken

- 1 Öffne das zu druckende Element auf dem **Alle Notizen**-Bildschirm.
- 2 Navigiere zu  > **Drucken**, wähle anschließend einen Drucker aus und konfiguriere die Druckeinstellungen gemäß Aufforderung.

Memo-Elemente löschen

Du kannst Memo-Elemente über eine der folgenden Methoden löschen:

- Streiche auf dem Bildschirm **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos** auf einem Element nach links und tippe auf , um es zu löschen.
- Halte eine Notiz oder ein To-Do-Element gedrückt, das du löschen möchtest, aktiviere oder ziehe die Kontrollkästchen anderer Notizen oder To-Do-Elemente, die du ebenfalls löschen möchtest, und tippe anschließend auf .

Tippe zum Wiederherstellen eines gelöschten Memo-Elements auf **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos**, wähle das Element aus, das du in **Zuletzt gelöscht** wiederherstellen möchtest und tippe anschließend auf .

Kompass

Kompass

Richtungen und Koordinaten mit dem Kompass anzeigen

Der Kompass zeigt dir die Richtung, in die dein Gerät zeigt, sowie deinen aktuellen Längengrad und Breitengrad.

- 1 Du kannst den Kompass auf folgende Arten öffnen:

- Streiche von der Mitte des Startbildschirms aus nach unten, um das Suchfeld anzuzeigen, und suche nach **Kompass**. Das erste Ergebnis ist die vorinstallierte **Kompass**-App.
- Suche nach **Kompass** im Ordner **Werkzeuge**.

2 Du kannst die Richtungen und Koordinaten auf folgende Arten anzeigen:

- Wenn du dein Gerät waagerecht hältst, zeigt der Kompass-Bildschirm ein Ziffernblatt mit der Richtung, in die dein Gerät zeigt, und deine aktuellen Koordinaten an.
- Wenn du dein Gerät senkrecht hältst, zeigt der Kompass-Bildschirm den Bildsucher der Rückkamera auf deinem Gerät zusammen mit der Richtung, in die dein Gerät zeigt, und deine aktuellen Koordinaten an.

Tippe auf das Ziffernblatt des Kompass, um die aktuelle Richtung zu fixieren. Die Markierungen auf dem Ziffernblatt werden blau, wenn du vom Kurs abweichst.

Halte dein Gerät bei Verwendung des Kompass waagerecht oder senkrecht, um dich genauer orientieren zu können.

Einstellungen

Biometrie & Passwort

Fingerabdrücke festlegen

Du kannst einen Fingerabdruck registrieren und dann mit diesem den Bildschirm entsperren und auf deinen Safe, die App-Sperre und vieles mehr zuzugreifen.

Einen Fingerabdruck auf dem Bildschirm registrieren

- 1 Navigiere zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID oder Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung** (je nach Gerätemodell) und befolge die Anweisungen zum Einrichten oder Eingeben des Entsperrpassworts.
- 2 Tippe auf **Neuer Fingerabdruck**, um mit der Registrierung deines Fingerabdrucks zu beginnen.
- 3 Lege deine Fingerspitze auf den in den Bildschirm integrierten Fingerabdrucksensor. Wenn du eine Vibration spürst, hebe deinen Finger und drücke erneut. Bewege deinen Finger, um verschiedene Teile davon zu erfassen.
- 4 Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, tippe auf **OK**.

Wenn der Bildschirm gesperrt ist, hebe dein Gerät an, und der Fingerabdrucksensor auf dem Bildschirm wird angezeigt. Du kannst nun deinen Finger auf den Fingerabdrucksensor legen, um den Bildschirm zu entsperren.

Fingerabdruck umbenennen oder löschen

- 1 Navigiere zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID oder Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung** (je nach Gerätemodell) und gib dein Entsperrpasswort ein.
- 2 Tippe im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf einen registrierten Fingerabdruck, um diesen umzubenennen oder zu löschen.

Fingerabdruckidentifizierung

Die Fingerabdruckidentifizierung ermöglicht es dir, deine Finger mit den registrierten Fingerabdrücken abzugleichen.

- 1 Navigiere zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID oder Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung** (je nach Gerätemodell) und gib das Entsperrpasswort ein.
- 2 Tippe im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf **Fingerabdruck identifizieren**.
- 3 Berühre den Fingerabdrucksensor mit dem Finger. Der erkannte Fingerabdruck wird hervorgehoben.

Per Fingerabdruck auf den Tresor zugreifen

- 1 Navigiere zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** oder **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung** (je nach Gerätemodell) und gib dein Entsperrpasswort ein.
- 2 Aktiviere den Schalter für **Auf Tresor zugreifen** und befolge die Bildschirmanweisungen, um deinen Fingerabdruck mit dem Tresor zu verknüpfen.

Nun kannst du zu **Dateien > Konto** navigieren, auf **Tresor** tippen und dann mit deinem Fingerabdruck darauf zugreifen.

 Vergewissere dich, dass dein Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Per Fingerabdruck auf gesperrte Apps zugreifen

- 1 Navigiere zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** oder **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung** (je nach Gerätemodell) und gib das Entsperrpasswort ein.
- 2 Aktiviere den Schalter **Auf App-Sperre zugreifen** und befolge die Bildschirmanweisungen, um deinen Fingerabdruck mit der App-Sperre zu verknüpfen.

Du kannst dann auf eine gesperrte App auf deinem Startbildschirm tippen und mit deinem Fingerabdruck darauf zugreifen.

Zahlung per Fingerabdruck aktivieren und verwenden

Du kannst deinen Fingerabdruck verwenden, um deine Zahlungen in einer Zahlungs-App zu bestätigen.

Wechsle zur Zahlungs-App und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um diese Funktion zu aktivieren.

Eine Fingerabdruckanimation festlegen

Wenn du deinen Fingerabdruck hinzugefügt hast, kannst du eine Animation auswählen, die angezeigt wird, wenn du mit deinem Fingerabdruck entsperrst.

Navigiere zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckanimation** und befolge die Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.

Gesichtserkennung

Mit Face Scan kannst du mit deinen Gesichtsdaten dein Gerät entsperren oder auf gesperrte Apps zugreifen.

Face Scan einrichten

- 1 Navigiere zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Face Scan** und gib dein Entsperrpasswort ein.
- 2 Wähle „**Zum Aktivieren aufrichten**“ aktivieren aus.

-  Die einstellbaren Elemente variieren je nach Gerät. Wenn das Gerät ein bestimmtes Element nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass die entsprechende Funktion nicht unterstützt wird.

3 Tippe auf **Starten** und befolge die Bildschirmanweisungen, um deine Gesichtsdaten zu registrieren.

Ein Alternatives Aussehen registrieren

Du kannst ein alternatives Aussehen für ein präziseres und benutzerfreundlicheres Face Scan hinzufügen.

Tippe auf dem **Face Scan**-Bildschirm auf **Alternativen Look registrieren** und befolge die Bildschirmanweisungen zum Registrieren der alternativen Gesichtsdaten.

Face Unlock aktivieren

Tippe auf dem **Face Scan**-Bildschirm auf **Gerät entsperren** und wähle eine Entsperrmethode aus.

-  Wenn du PrivateSpace aktiviert oder mehrere Nutzer zu deinem Gerät hinzugefügt hast, kannst du Face Unlock nur in MainSpace oder mit dem Besitzerkonto verwenden.

Mit Face Scan auf App-Sperre zugreifen

Aktiviere auf dem **Face Scan**-Bildschirm **Auf App-Sperre zugreifen** und befolge die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen deiner Gesichtsdaten zu App-Sperre.

Anschließend kannst du auf eine gesperrte App auf deinem Startbildschirm tippen und Face Scan zum Zugreifen auf die App verwenden.

Gesicht mit Passwortmanager verknüpfen

Rufe den **Face Scan**-Bildschirm auf und aktiviere **Nutzernamen und Passwörter automatisch ausfüllen**.

Wenn du dich bei einer App anmeldest, kannst du Face Scan verwenden, um den im Passwortmanager gespeicherten Kontonamen und das Passwort automatisch einzutragen.

Gesichtserkennung zur Verbesserung der Sicherheit

Um die Sicherheit zu verbessern, aktiviere **Vertrauenswürdiges Gerät anfordern**, wenn du die Gesichtsentsperrung verwendest. Dadurch wird dein Gerät nur entsperrt, wenn dein Gesicht erkannt wurde und es mit einem vertrauenswürdigen Gerät verbunden ist.

Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Um sie zu aktivieren, navigiere zum **Face Scan**-Einstellungsbildschirm, tippe auf **Vertrauenswürdiges Gerät anfordern**, aktiviere den Schalter **Vertrauenswürdiges Gerät anfordern** und befolge die Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.

-  Ein vertrauenswürdiges Gerät kann jedes Bluetooth-Gerät sein, das zum Entsperren verwendet werden kann, wie z. B. ein Kopfhörer, eine Uhr oder ein Armband.

Gesichtsdaten deaktivieren oder löschen

Auf dem **Face Scan**-Bildschirm stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Gesichtsdaten oder bestimmte Funktionen deaktivieren: Deaktiviere **Gerät entsperren** oder **Auf App-Sperre zugreifen** nach Bedarf. Hierdurch werden keine Gesichtsdaten gelöscht.
- Gesichtsdaten löschen: Tippe auf **Gesichtsdaten löschen** und befolge die Bildschirmanweisungen zum Löschen deiner Gesichtsdaten.

Sicherheit

SIM-PIN-Sperre einrichten

Eine PIN ist der Identitätscode einer SIM-Karte und kann als SIM-Kartensperre festgelegt werden. Nach der Einrichtung musst du die korrekte PIN jedes Mal zum Entsperren der SIM-Karte eingeben, wenn du dein Gerät einschaltest oder zu einem neuen Gerät wechselst, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Wenn du eine falsche PIN eingegeben und die maximale Anzahl an zulässigen Versuchen zum Entsperren mit der PIN überschritten hast, musst du den PIN Unlocking Key (PUK) eingeben und die PIN anschließend zurücksetzen. Wenn du die maximale Anzahl an zulässigen Versuchen zum Entsperren mit dem PUK überschritten hast, wird deine SIM-Karte dauerhaft blockiert.

Die PIN und der PUK deiner SIM-Karte werden von deinem Anbieter bereitgestellt. Die Anzahl der Ziffern und die maximal zulässige Anzahl an Versuchen zum Entsperren mit der PIN und dem PUK unterliegen den Vorgaben deines Anbieters.

- 1 Navigiere zu **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Weitere Einstellungen**, um den Bildschirm mit den Einstellungen der SIM-Sperre zu öffnen.
- 2 Aktiviere **SIM-Karte sperren**, gib die PIN ein und tippe anschließend auf **OK**.
Tippe zum Ändern der PIN auf **PIN ändern** und befolge die Bildschirmanweisungen.

Über das Telefon

Rechtliche Hinweise

Copyright © Huawei 2022. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Bitte besuchen Sie <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> und erfahren Sie dort die neue Hotline-Nummer und E-Mail-Adresse für Ihr Land oder Ihre Region.

Modell: ELE-L29
ELE-L09

EMUI12.0_01